



by **CANAL+**

**INSTALLEZ
ET DÉCOUVREZ**
VOTRE
DÉCODEUR TNT


 WWW.EASY.TV

 [EASYTV](https://www.facebook.com/EASYTV)



by **CANAL+**

DECouvrez VOTRE DECODEUR TNT

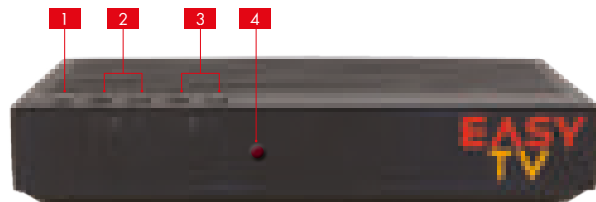

1 Marche/Arrêt

Réveil et mise en veille

2 P-/P+

Changement de chaînes


3 V-/V+

Réglage du volume

4 Voyant lumineux

Vert, quand le décodeur est allumé

Rouge, quand le décodeur est en veille

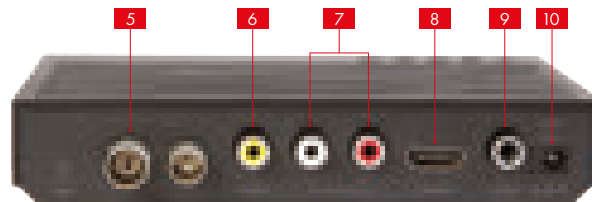

5 Entrée antenne

6 Connexion RCA vidéo

7 Connexion RCA audio

8 Port HDMI

9 Sortie S/PDIF

10 Alimentation du décodeur



11 Fente

Cette fente est inactive.

N'essayez pas d'y introduire une carte.

Le terme HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ELEMENTS PRESENTS DANS L'EMBALLAGE

1 Décodeur TNT EASYTV
+ 1 télécommande




2 piles AAA




PHOTO
NON CONTRACTUELLE

1 Câble RCA
(raccordement à votre TV)

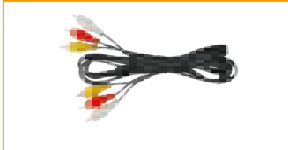

1 bloc d'alimentation
électrique

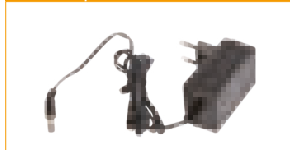


1 Manuel d'utilisation




Vérifiez que l'ensemble
de ces éléments est présent
dans l'emballage.
Dans le cas contraire,
contactez votre distributeur.

Matériel non fourni avec votre décodeur EASYTV
Antenne, câble antenne, câble HDMI.

PLAN DE MONTAGE

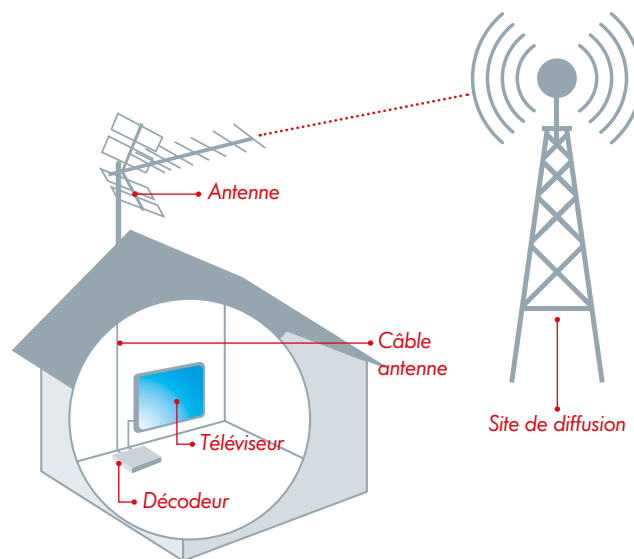

Pointez votre antenne vers le site de diffusion,
selon les indications données par votre distributeur.

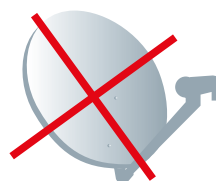


Parabole satellite non compatible.

INSTALLEZ VOTRE DECODEUR TNT

Pour relier votre décodeur TNT à votre écran TV, utilisez le câble RCA ou un câble HDMI (non fourni), en fonction de la connectique de votre écran.

INSTALLATION PAR CABLE RCA

- 1 Branchez le câble RCA entre votre décodeur et votre TV.

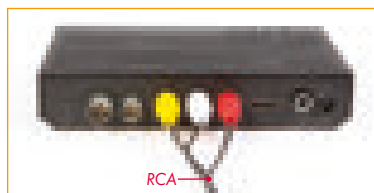


- 2 Vérifiez l'installation de votre antenne (non fournie) et pointez-la vers le site de diffusion.

- 3 Branchez le câble antenne à votre décodeur.




- 4 Branchez le bloc d'alimentation pour mettre votre décodeur sous tension : d'abord à votre décodeur, puis à la prise murale.

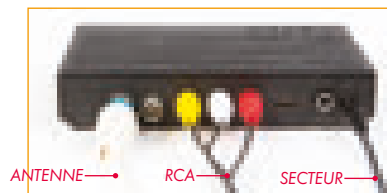

Si vous disposez d'une TV compatible HDMI, privilégiez l'installation par HDMI pour bénéficier d'une meilleure qualité audio et vidéo.

INSTALLATION PAR CABLE HDMI


- 1 Branchez un câble HDMI (non fourni) entre votre décodeur et votre TV. Puis suivez les étapes 2, 3 et 4 pour parvenir à l'installation ci-dessous.

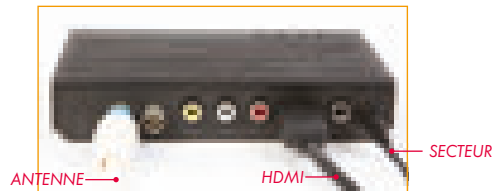

PREMIER DEMARRAGE DE VOTRE DÉCODEUR TNT

1 N'essayez pas d'insérer une carte dans la fente de votre décodeur TNT. Elle est inactive.

Démarrez votre décodeur TNT en utilisant votre télécommande, puis allumez votre TV.

Avec la touche AUX, AV, SOURCE ou  de votre télécommande TV, sélectionnez la source correspondant à votre installation.

Suivez ensuite les instructions suivantes pour finaliser votre installation.

En cas de problème concernant l'installation, rendez-vous sur le site WWW.EASY.TV ou sur la page Facebook EASYTV.

1 A l'apparition de l'écran d'installation, appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes. Cette étape peut prendre quelques minutes.



2 Sélectionnez votre ville parmi la liste proposée, puis appuyez sur OK pour continuer.




3 Votre décodeur TNT mémorise alors les chaînes de votre bouquet. Cette étape peut prendre quelques minutes.





PREMIER DEMARRAGE DE VOTRE DÉCODEUR TNT

FONCTIONNALITES DE VOTRE TELECOMMANDE

- 4** A l'apparition du message INSTALLATION REUSSIE, appuyez sur OK.

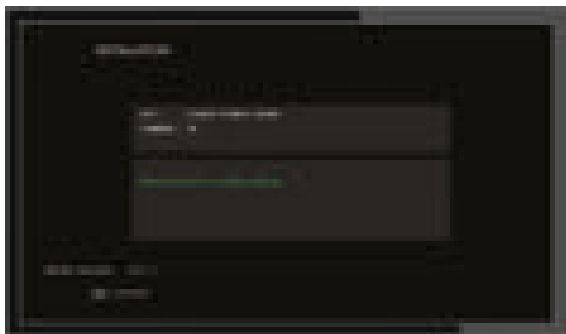

- 5** Finalisez l'installation en sélectionnant le format VIDEO souhaité.

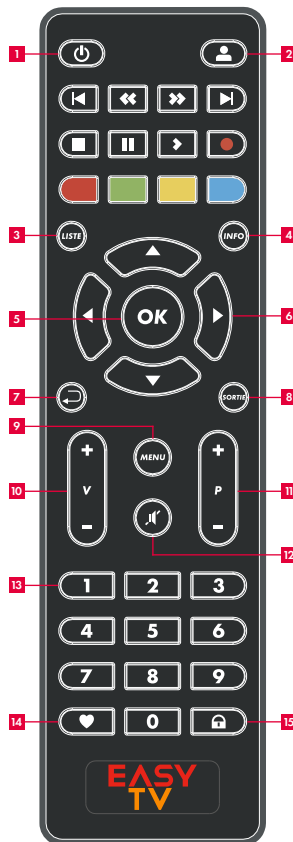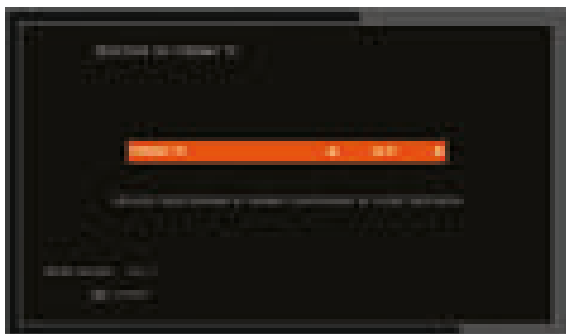

1 • MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur.

2 • MON ABONNEMENT

Accès aux informations liées à votre abonnement.

3 • LISTE

Accès à la Zapliste (liste des chaînes).

4 • INFO

Accès aux informations programmes.

5 • OK

Validation d'un choix.

6 • FLECHES DE NAVIGATION

4 touches haut, bas, gauche et droite pour naviguer dans votre interface TV.

7 • RETOUR

Retour au dernier écran.
Aller-retour entre 2 chaînes.

8 • SORTIE

Sortie d'une application (MENU ou GUIDE par exemple).

9 • MENU

Accès aux informations de vos programmes et aux services.

10 • V+ /V-

Réglage du volume.

11 • P+ /P-

Changement de chaîne.

12 • MUTE

Coupure ou rétablissement du son.

13 • 1234...

Accès à une chaîne en particulier.

14 • FAVORIS

Ajout/suppression de la chaîne à la liste des favoris.

15 • CONTROLE PARENTAL

Verrouillage/déverrouillage de la chaîne.

VOTRE EXPERIENCE TV

LISTE

Accédez directement à la ZAPLISTE pour naviguer rapidement entre vos chaînes, vos radios et vos favoris.

MON ABONNEMENT

Retrouvez toutes les informations utiles de votre abonnement pour vous réabonner.

FICHE INFO



Renseignez-vous sur votre programme en toute simplicité, avec la fiche INFO de votre programme.

FAVORIS

Sélectionnez vos chaînes préférées pour les retrouver rapidement.

CONTROLE PARENTAL


Verrouillez les chaînes auxquelles vous ne souhaitez pas que vos enfants accèdent.

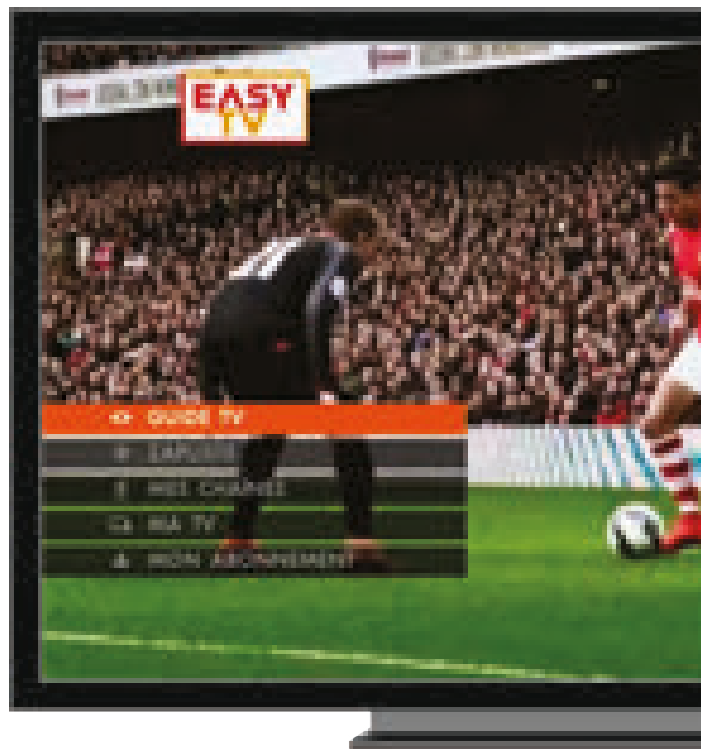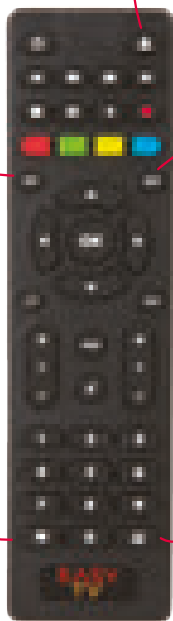

VOTRE EXPERIENCE TV

INFO


ACCÉDEZ A LA FICHE INFO DU PROGRAMME EN COURS

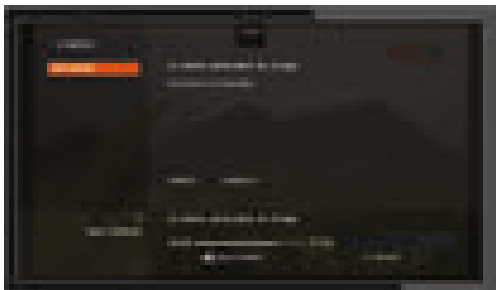

Pour y accéder, appuyez sur la touche INFO de votre télécommande.

GUIDE TV

CONSULTEZ VOS PROGRAMMES EN UN CLIN D'ŒIL

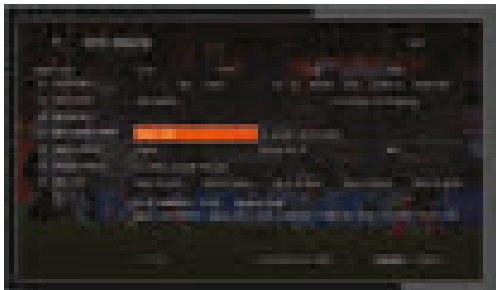

Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande, puis sélectionnez GUIDE TV et consultez la programmation de vos chaînes pour MAINTENANT, CE SOIR ou CETTE SEMAINE.

ZAPLISTE


NAVIGUEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ PARMİ VOS CHAINES



Appuyez sur la touche LISTE de votre télécommande pour naviguer facilement entre vos chaînes, vos radios et vos favoris.

FAVORIS

DEFINISSEZ VOS CHAINES PREFEREES
POUR Y ACCEDER DIRECTEMENT

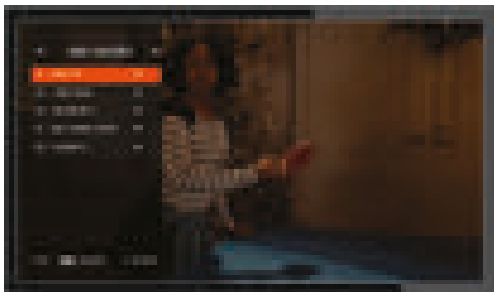

Appuyez sur la touche ♥ de votre télécommande pour ajouter ou supprimer une chaîne de vos favoris. Consultez et gérez la liste de vos favoris depuis la page MENU > MES CHAINES.

Activez ensuite vos favoris pour ne retrouver que ces chaînes lors de votre navigation avec les touches P+ /P- de votre télécommande :

- Flèche droite depuis la ZAPLISTE pour l'activation.
- Flèche gauche depuis la ZAPLISTE pour la désactivation.

CONTROLE PARENTAL

BLOQUEZ L'ACCES AUX CHAINES DE VOTRE CHOIX



Créez un Code Parent à 4 chiffres pour verrouiller les chaînes auxquelles vous ne souhaitez pas que vos enfants accèdent.

Le code parent vous permet de bloquer l'accès aux chaînes de votre choix. Il vous est systématiquement demandé à l'affichage des chaînes verrouillées. Ce code vous permet également d'accéder à des programmes automatiquement verrouillés par EASYTV.

Pour **initialiser votre Code Parent**, rendez-vous à la page MENU > MA TV > CREATION DU CODE PARENT.

Pour **modifier votre Code Parent**, rendez-vous à la page MENU > MA TV > MODIFICATION DU CODE PARENT.

Appuyez sur la touche 🔒 de votre télécommande pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne.

Consultez et gérez la liste de vos chaînes depuis la page MENU > MES CHAINES.

Si vous oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser en vous rendant en point de vente.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE DECODEUR

LA SECURITE EST IMPORTANTE

Pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage, veuillez lire attentivement les recommandations avant de manipuler le produit. Nous vous conseillons de garder ce manuel dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

PREVENTION

Cet équipement est uniquement destiné à un usage domestique. S'il est utilisé par une autre personne que vous-même, assurez-vous qu'elle ait bien pris connaissance des conseils d'utilisation.

COMMENT MANIPULER VOTRE DECODEUR ?

Quelques précautions sont nécessaires :

Manipulez le décodeur avec précaution en évitant les chocs. Ne déplacez pas le décodeur quand celui-ci est en fonction. Evitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...). Utilisez un tissu doux, propre et sec, sans produit nettoyant ou abrasif pour le dépoussiérage du décodeur.

OU PLACER VOTRE DECODEUR ?

Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible. Choisissez un emplacement éloigné de toute source de chaleur et/ou flamme nue et faites en sorte que l'arrière du décodeur soit toujours accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d'urgence si nécessaire, en débranchant le cordon d'alimentation du décodeur. Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation (10 à 15 cm).

Ne placez pas le décodeur sur un tissu ou un tapis et ne posez rien dessus.

Si vous utilisez un téléphone fixe sans fil, veillez à ce que la base de ce téléphone soit éloignée de votre décodeur afin d'éviter les interférences.

Evitez les chocs : n'utilisez jamais le décodeur s'il est endommagé. Placez toujours votre décodeur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses.

Débranchez le bloc d'alimentation 230V de la prise électrique en cas d'orage.

Débranchez le décodeur avant la mise en place ou la modification des branchements aux autres appareils (télévision, lecteur DVD, box internet...).

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité.

Aucun objet contenant du liquide (un vase, par exemple) ne doit être placé sur l'appareil. Le décodeur ne doit recevoir aucune goutte de liquide ou d'éclaboussure. Le cas échéant, débranchez immédiatement votre décodeur du secteur et consultez le fournisseur de votre équipement.

Ne laissez pas la télécommande sans surveillance car les piles peuvent être avalées facilement par les enfants. Les piles installées dans la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, celle d'un feu ou d'origine similaire. Remplacez toujours les deux piles simultanément. Les nouvelles piles doivent être identiques.

Pour éviter les problèmes de condensation, n'utilisez pas votre décodeur immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa.

Ne pas effectuer de modification sur le produit. Utilisez uniquement les accessoires, câbles et alimentation fournis avec le produit.

Lors d'une absence prolongée, nous vous recommandons de débrancher le produit du secteur et de retirer les piles de la télécommande.

Si un problème survient lors de l'utilisation du produit (fumée ou autre), déconnectez immédiatement le bloc d'alimentation du secteur. Pour cela, tirez sur la fiche secteur et non sur le câble.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants. Ceux-ci sous-estiment le danger lié aux appareils électriques.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

INFORMATIONS CONCERNANT LE DECODEUR

Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

Sécurité

Rappel pour les connexions du décodeur (Voir pages 5, 6 et 7).
Connecteur au secteur : tension dangereuse.

Consommation électrique du décodeur

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le décodeur en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension de service	100-240V AC 50Hz/60Hz
Consommation d'énergie	18W Max
Poids (pour le récepteur seulement)	315g
Dimensions (WxHxP) avec connecteur	135 x 135 x 28 mm
Température de fonctionnement	+10°C ~ +50°C
Plage de température de stockage	-10°C ~ +60°C
Tension d'entrée du décodeur	12V DC/1,5A
Type de piles pour la télécommande	AAA/LR03

SIGNIFICATION DES LOGOS PRESENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE



Le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



Nombre maximum de cartons individuels empilables.



Produit fragile



Produit et emballage à garder au sec



Haut



Connecteur USB



Courant continu

CHOISISSEZ LE MOYEN DE PAIEMENT QUI FACILITERA VOTRE REABONNEMENT




SIMPLE, RAPIDE ET SANS FRAIS !
Réabonnez-vous sans vous déplacer
via le **paiement mobile**.
Il vous suffit de détenir un compte
Mobile Money chez l'un de nos opérateurs
partenaires.



LA SOLUTION 100% PROXIMITE !
Réabonnez-vous directement
en **point de vente**.
Payez en cash muni de votre numéro
d'abonné et du numéro de réabonnement
dans nos nombreux points de vente
reconnaisables par leur enseigne.

Pour plus de détails sur les moyens
de paiement, rendez-vous sur www.easy.tv
et sélectionnez votre territoire.

Pour trouver votre numéro de réabonnement
(numéro à 14 chiffres) :
Reportez-vous à l'étiquette située sous votre décodeur TNT
(premier numéro inscrit).
ou Appuyez sur la touche  de votre télécommande
pour afficher le numéro sur votre écran TV.

NOTEZ ICI VOTRE No. D'ABONNE

NOTEZ ICI VOTRE CODE PARENT