



WELCOME GUIDE

PowerNova L11 | OPB-7103C


Please read this Guide carefully before using the product.

*For safety issues, the product remains at low battery capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use.

USAGE INSTRUCTION

Charging Your Devices


Charge your phones, tablets, or TWS earbuds using the built-in Type-C1 cable, the Type-C2 port, or the USB-A port.

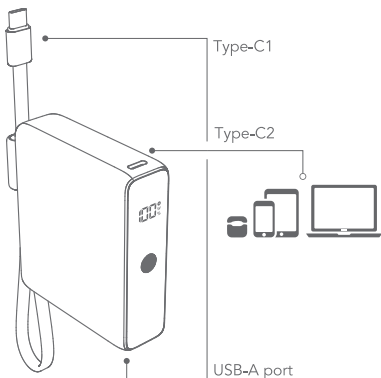

Recharging the Power Bank

Recharge the power bank using either the built-in Type-C cable (Type-C1) or the Type-C2 port.


Note: The power bank cannot be recharged via Type-C1(cable) and Type-C2 at the same time. When connected to multiple power sources, the power bank will automatically select the port that was connected first for recharging.

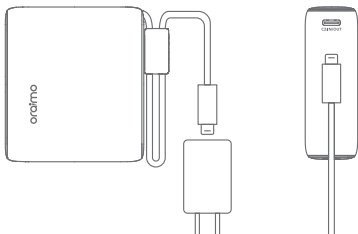

How to Use the Built-In Type-C Cable

Push upward to extend the cable.

Pull downward to secure the cable in place.

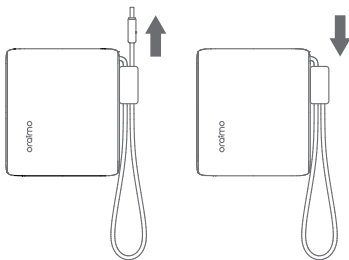

Turning Off the Device

Press and hold the power button for 3 seconds to turn it off. The device will automatically shut down after 30 (± 5) seconds of inactivity.


Low-Current Charging Mode

All output ports support automatic low-current charging, which is suitable for TWS earbuds, smartwatches, and electric toothbrushes. Once the device is fully charged, it will automatically exit the low-current charging mode.

LED Screen Display

Press the power button once to show the remaining battery percentage on the LED screen.

Double press the power button to switch between battery percentage display and power output display.

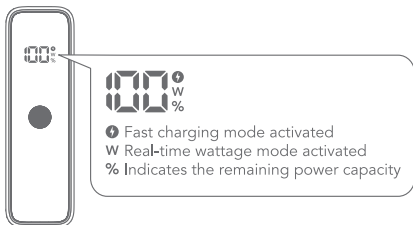

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not store the product in excessive heat or in a humid environment such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the product may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the product should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire or explosion.
- If the product is not in use for a long period of time, ensure it is recharged regularly once every three months.
- When the device is being charged, some heat may be generated which is normal. No need to worry.
- Keep the product out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it. Furthermore, do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the product should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks or drops may cause damage to the product. Utilize only original or certified cables for connecting.


CUSTOMER SERVICE

✉ Email: service@carlcare.com India: care@oraimo.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Recharge de vos appareils


Rechargez vos téléphones, tablettes ou écouteurs TWS à l'aide du câble Type-C1 intégré, du port Type-C2 ou du port USB-A.

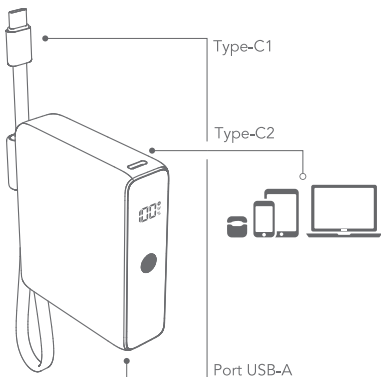

Recharge de la batterie externe

Rechargez la batterie externe à l'aide du câble Type-C intégré (Type-C1) ou du port Type-C2.


Remarque : La batterie externe ne peut pas être rechargée via Type-C1 (câble) et Type-C2 en même temps. Lorsqu'elle est connectée à plusieurs sources d'alimentation, la batterie externe sélectionne automatiquement le port qui a été connecté en premier pour la recharge.

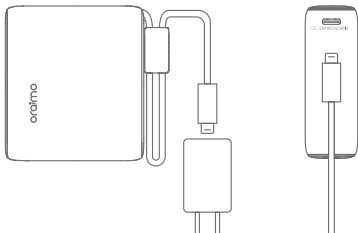

Comment utiliser le câble Type-C intégré

Poussez vers le haut pour allonger le câble.

Tirez vers le bas pour fixer le câble en place.

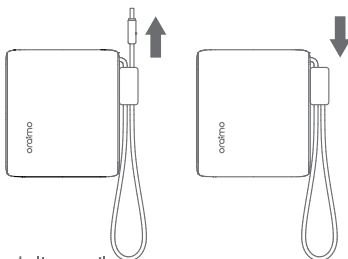

Extinction de l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. L'appareil s'éteint automatiquement après 30 (± 5) secondes d'inactivité.


Mode de recharge à faible courant

Tous les ports de sortie prennent en charge la recharge automatique à faible courant, ce qui convient aux écouteurs TWS, aux montres intelligentes et aux brosses à dents électriques. Une fois que l'appareil est entièrement rechargé, il quitte automatiquement le mode de recharge à faible courant.

Écran LED

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour afficher le pourcentage de batterie restant sur l'écran LED.

Une double pression sur le bouton d'alimentation permet de basculer entre l'affichage du pourcentage de la batterie et l'affichage de la puissance de sortie.

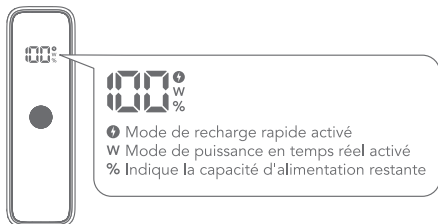

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas stocker le produit à une chaleur excessive ou dans un environnement humide, par exemple en plein soleil ou à proximité d'appareils de chauffage, car cela pourrait provoquer une explosion.
- L'utilisation de chargeurs ou de blocs d'alimentation non recommandés ou vendus avec le produit peut augmenter le risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- La plage de température autorisée pour l'utilisation du produit doit être comprise entre 0 °C et 45 °C.
- Évitez de démonter, de modifier, d'insérer des objets étrangers ou d'immerger dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter les fuites de liquide, les surchauffes, les incendies ou les explosions.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le recharger régulièrement tous les trois mois.
- Lorsque l'appareil est en cours de recharge, une certaine chaleur peut être générée, ce qui est normal. Ne vous inquiétez pas.
- Tenez le produit hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent ou ne s'y empêtrent. En outre, ne l'exposez pas à la chaleur ou au feu.
- Le produit ne doit pas être nettoyé avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.
- Une utilisation excessive, des chocs intenses ou des chutes peuvent endommager le produit. N'utilisez que des câbles originaux ou certifiés pour la connexion.


SERVICE CLIENTÈLE

✉ Courriel : service@carlcare.com India : care@oraimo.com

تعليمات الاستخدام

شحن أجهزتك


اشحن هواتفك أو أجهزتك اللوحية أو سماعات الأذن TWS باستخدام كابل Type-C1 المدمج، أو منفذ Type-C2 أو منفذ USB-A.

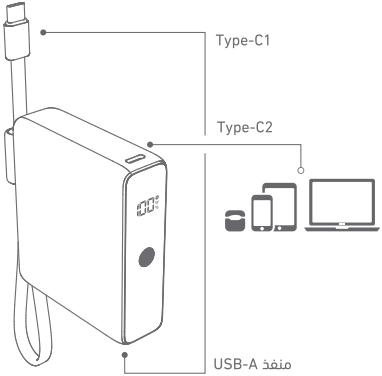

إعادة شحن بنك الطاقة


أعد شحن بنك الطاقة باستخدام كابل Type-C المدمج (Type-C1) أو منفذ Type-C2.

ملاحظة: لا يمكن شحن بنك الطاقة عبر Type-C1 (الكابل) و Type-C2 في نفس الوقت. عند الاتصال بمصادر طاقة متعددة، سيقوم بنك الطاقة تلقائيًا باختيار المنفذ الذي تم توصيله أولاً لإعادة الشحن.

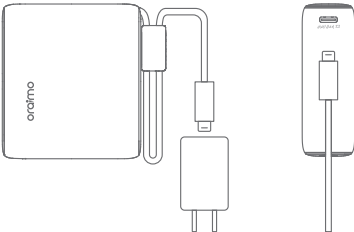

كيفية استخدام كابل Type-C المدمج

ادفع لأعلى لتمديد الكابل.
اسحب لأسفل لتأمين الكابل في مكانه.

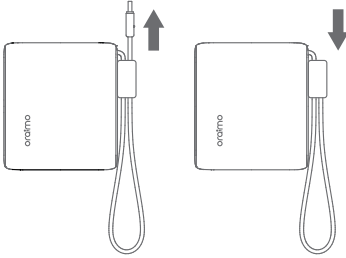

إيقاف تشغيل الجهاز


اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيله. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 (±5) ثانية من عدم النشاط.

وضع الشحن منخفض التيار

تدعم جميع منافذ الإخراج الشحن التلقائي منخفض التيار، وهو مناسب لساعات الأذن TWS والساعات الذكية وفرشاة الأسنان الكهربائية. بمجرد شحن الجهاز بالكامل، سيخرج تلقائيًا من وضع الشحن منخفض التيار.

عرض شاشة LED

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لإظهار نسبة البطارية المتبقية على شاشة LED. اضغط مرتين على زر الطاقة للتبديل بين عرض نسبة البطارية وعرض إخراج الطاقة.

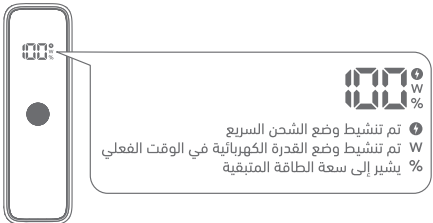

تعليمات السلامة الهامة

- لا تُخزن المنتج في مكان شديد الحرارة أو في بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريبًا من أجهزة التدفئة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها للمنتج أو غير المباعة مع المنتج قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام المنتج بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل بنك الطاقة أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة من الزمن، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور.
- عندما يكون الجهاز قيد الشحن، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابكه أسلاكه. علاوة على ذلك، لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف المنتج باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات ضارة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للصدمات أو السقوط الشديد إلى تلف المنتج. استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.

خدمة العملاء

✉ البريد الإلكتروني: service@carlcare.com الهند: care@oraimo.com