


WELCOME GUIDE

PowerFlow L1 | OPB-1103

Usage Instructions

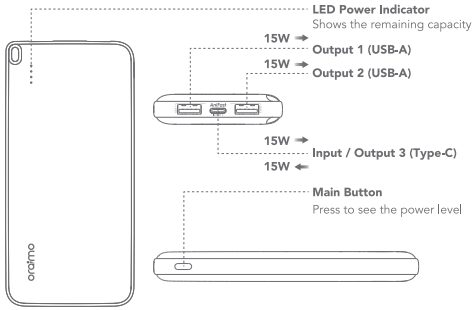


- Press the power button to check the battery percentage, and the 4 LED indicators will display the battery level of 25%, 50%, 75% and 100% respectively.
- Charge your device through 2 USB-A output ports and 1 Type-C output port.
- Recharge your power bank through input (Type-C) port. One Type-C recharge cable is included in package.
- The power bank will automatically shut off after 30s in the absence of devices.
- Short press the power button twice to switch between low-current mode and normal charging mode.
The low-current mode is used for charging devices such as TWS earphone, smart watch, toothbrush etc.
The low-current charging mode will automatically turn off after being opened for 2 hours.

PANDUAN SELAMAT DATANG

PowerFlow L1 | OPB-1103

Instruksi Penggunaan

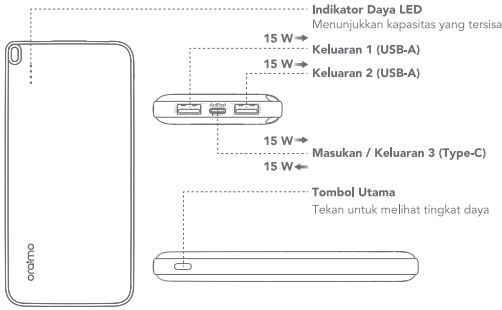


- Tekan tombol daya untuk memeriksa persentase baterai, dan 4 indikator LED akan menampilkan tingkat baterai masing-masing 25%, 50%, 75% dan 100%.
- Mengisi daya perangkat Anda melalui 2 port keluaran USB-A dan 1 port keluaran Type-C.
- Mengisi ulang power bank Anda melalui port masukan (Type-C). Satu kabel isi ulang Type-C disertakan dalam paket.
- Power bank akan mati secara otomatis setelah 30 detik tanpa adanya perangkat.
- Tekan sebentar tombol daya dua kali untuk beralih antara mode arus rendah dan mode pengisian daya normal.
Mode arus rendah digunakan untuk mengisi daya perangkat seperti earphone TWS, jam tangan pintar, sikat gigi, dll.
Mode pengisian daya arus rendah akan mati secara otomatis setelah dibuka selama 2 jam.

الدليل الترحيبي

PowerFlow L1 | OPB-1103

تعليمات الاستخدام

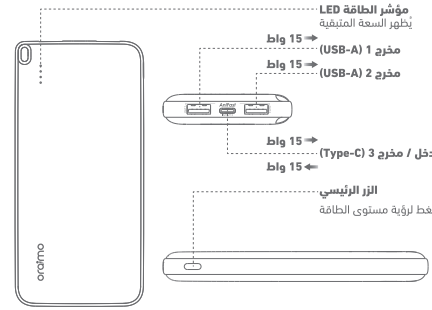

- اضغط على زر الطاقة للتحقق من مستوى طاقة البطارية، وستعرض 4 مؤشرات LED مستوى طاقة البطارية بالنسبة 25%، 50%، 75%، 100% على التوالي.
- اشحن جهازك عبر 2 منفذ مخرج USB-A و 1 منفذ مخرج Type-C.
- أعد شحن بنك الطاقة الخاصك عبر منفذ إدخال (Type-C). يودج كابل شحن Type-C واحد مضمن داخل العبوة.
- سيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا بعد 30 ثانية في حالة عدم وجود أجهزة.
- ضغط قصيرة على زر الطاقة مرتين للتبديل بين وضع التيار المنخفض ووضع الشحن العادي.
يتم استخدام وضع التيار المنخفض لشحن الأجهزة مثل سماعات الأذن TWS والساعة الذكية وفرشاة الأسنان وما إلى ذلك.
وضع الشحن بالتيار المنخفض سوف يتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد فتحه لمدة 2 ساعة.

معلومات جهة الترجمة/Information of Translation Entity
اسم الشركة/Company Name: Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd.
العنوان/Address: Building 1, 8/F, Teda Times, No. 1288, North Section of Tianfu Avenue Hi-Tech Zone, Chengdu
البريد الإلكتروني/Email: service@lan-bridge.com
الهاتف/Phone: +86-028-63916500



Important Safety Instructions

- For the initial three recharges of the power bank, it can be overcharged for an additional 1-2 hours after reaching full capacity.
- Power bank can be fully recharged and discharged for the first three times to achieve optimal performance.
- Do not store the power bank in excessive heat or in a humid environment, such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the power bank may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the power bank should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire or explosion.
- If the power bank is not in use for a long period of time, ensure it is recharged regularly once every three months, and it is recommended to store more than 50% of the power.
- When the power bank is recharged, some heat may be generated which is normal. No need to worry.
- Keep the power bank out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it. Furthermore, do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the power bank should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks or drops may cause damage to the power bank.
- Utilize only original or certified cables for connecting.



Petunjuk Keselamatan Penting

- Untuk tiga kali pengisian ulang daya awal power bank, daya dapat diisi ulang secara berlebihan selama 1-2 jam setelah mencapai kapasitas penuh.
- Power bank dapat diisi ulang dan dikosongkan secara penuh selama tiga kali pertama untuk mencapai kinerja optimal.
- Jangan simpan power bank di tempat yang terlalu panas atau di lingkungan yang lembap, seperti langsung di bawah sinar matahari atau di dekat peralatan pemanas, karena dapat menyebabkan ledakan.
- Menggunakan pengisi daya atau unit catu daya yang tidak direkomendasikan atau dijual bersama power bank dapat meningkatkan risiko kebakaran atau cedera diri.
- Kisaran suhu yang diizinkan untuk menggunakan power bank harus antara 0 °C dan 45 °C.
- Hindari membongkar, memodifikasi, memasukkan benda asing apa pun ke dalam, atau merendam di dalam air atau cairan apa pun untuk mencegah kebocoran cairan, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan.
- Jika power bank tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, pastikan power bank diisi ulang secara teratur setiap tiga bulan sekali, dan disarankan untuk menyimpan lebih dari 50% daya.
- Ketika power bank diisi ulang, mungkin akan timbul panas yang merupakan hal yang normal. Tidak perlu khawatir.
- Jauhkan power bank dari jangkauan anak-anak untuk mencegah mereka menelan atau menjeratnya. elain itu, jangan sampai terkena panas atau api.
- Pembersihan power bank tidak boleh dilakukan dengan bahan kimia atau deterjen berbahaya.
- Penggunaan yang berlebihan, guncangan yang kuat, atau terjatuh dapat menyebabkan kerusakan pada power bank.
- Gunakan hanya kabel asli atau bersertifikat untuk menghubungkan.



تعليمات أمان هامة

- بالنسبة لأول ثلاث عمليات إعادة شحن للبطارية، يمكن شحنه بشكل زائد لمدة 2 = ساعة إضافية بعد الوصول إلى السعة الكاملة.
- يمكن إعادة شحن وتفريغ بنك الطاقة بالكامل لأول ثلاث مرات لتحقيق الأداء الأمثل.
- لا تخزن بنك الطاقة في مكان شديد الحرارة أو في بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريباً من أجهزة التفتت، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها لبنك الطاقة أو غير المصممة معه قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام بنك الطاقة بين 0 درجة مئوية و 45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيكه أو تعديل بنك الطاقة أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بلماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام بنك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور، ونوصي بتخزين أكثر من 50% من الطاقة به.
- عند إعادة شحن بنك الطاقة، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- احفظ بنك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو شراكه أسلاكه. علاوة على ذلك، لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف بنك الطاقة باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات صابرة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للصدمة أو السقوط الشديد إلى تلف بنك الطاقة.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.