

# OHD-210N 三国语说明书 20260410

100g铜版纸，无膜，封面过哑油  
成品尺寸：105\*140mm

Internal Use ( 内部公开 )

### SAFETY PRECAUTIONS


- Do not use while the power cord is tied, or it may cause electric shock or fire.
- Do not damage, modify, bend, pull, or twist the power plug or cord.
- Do not place heavy objects on the power plug or cord, or compress them.
- Do not use if the power cord is cut, frayed, damaged, or frayed.
- Do not use if the plug is loose in the socket, as this may cause burns, electric shock, or fire.
- Do not plug in or unplug with wet hands, as this may cause electric shock or injury.
- Do not wrap the power cord around the body or handle during storage, as this may damage the cord and cause burns, electric shock, or fire.
- Do not use or store the cord twisted or under heavy load, as this may cause burns, electric shock, or fire.
- When unplugging, hold the plug, not the cord, to prevent damage, burns, electric shock, or fire.
- Clean the plug regularly to prevent dust accumulation. Disconnect the plug and wipe with a dry cloth to avoid insulation failure and fire.
- Always set the power switch to [0] and unplug after use to prevent burns or fire.
- Do not use the plug. Use only 220V~ power. Do not use power strips, extension, electric shock or fire may occur.
- If the cord is damaged, have it replaced only by the manufacturer, service center, or qualified personnel.
- Stop use immediately and unplug in case of malfunction. Continued use may cause electric shock, injury, or fire.
- If airflow stops, the unit frequently stops, the inside turns red or smokes, the body is deformed or deflated, or unusual noises occur, contact customer service immediately.
- If sparks appear at the air outlet during use, stop immediately and clean dust from the air inlet and outlet to avoid burns or fire.
- Do not block the air inlet or outlet, and do not insert hairs or foreign objects, or it may cause burns, electric shock, or fire.
- Do not leave the unit on and unattended, as this may cause fire.
- Do not use near flammable substances (gas, alcohol, gasoline, thinner, sprays, hair products, nail polish remover, etc.) or it may cause explosion or fire.
- Do not disassemble, modify, or repair the product yourself, or it may cause fire or malfunction. Contact customer service for repairs.
- Keep out of reach of children and infants. Do not allow them to play with the product to prevent burns, electric shock, or injury.
- WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use with wet hands, or it may cause electric shock or fire.
- Do not place in areas used by multiple people, as overhead may cause burns or fire.
- Do not immerse in water or use while bathing. Keep away from bathtubs, showers, sinks, or any water containers to prevent electrical shock or fire.
- Do not stretch the power cord to reach sockets near showers or bathtubs, as this may cause electric shock or fire.
- For safety, install an RCD with leakage current <math>\leq 30\text{mA}</math> in bathroom circuits. Consult a qualified installer. Otherwise, accidents or injuries may occur.

### WELCOME GUIDE

SwiftDry 2 | OHD-210N

\*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

### 封底



SCAN\_DOWNLOAD

Authentic Products | Fast Delivery

Best Price | Prompt Service

### MAINTENANCE

● Note:

- Keep at least 3 cm between the air outlet and your hair.
- Keep at least 10 cm between the air inlet and your hair.
- Be careful not to let the air inlet collide with table corners or other objects.
- Do not block directly into the socket during use.

#### Ionic Technology

1. Negative ions are particles formed when oxygen in the air combines with moisture and carries a negative charge. You must not rest your hand on the hair dryer. This odor has no effect on your health.

2. The actual effect and level of negative ions on hair may vary from person to person. For the following individuals, the effect of negative ions may be limited:

- People whose hair reacts only to external factors.
- People who use comb-on or comb-in cosmetic treatments with the medium heat setting to enhance the effect.
- People with naturally smooth, well-managed hair.
- People whose ion-to-heat treatment is less than 3-4 months old.


#### MAINTENANCE

- Be sure to turn off the power switch and unplug the power plug from the household electrical socket when maintaining the air outlet and air inlet.
- It is recommended to perform regular cleaning at least once a month.
- Do not use foreign objects to clean or block the unit, performance may decrease and the following issues may occur:
  - Sparks may appear inside when using hot air.
  - These sparks are caused by the activation of the protective device (thermal and/or fuse).
  - The hot air may suddenly stop operating.
  - The hot air may become abnormally hot.

#### Air Inlet Maintenance

Remove dust, hair, or other debris from the air inlet using a tissue or a toothbrush. Note: Do not use near flammable substances (gas, alcohol, gasoline, thinner, sprays, hair products, nail polish remover, etc.) or it may cause explosion or fire. Do not press or rub the air inlet with fingernails or sharp objects, as this may damage the air inlet.

### PRODUCT OVERVIEW

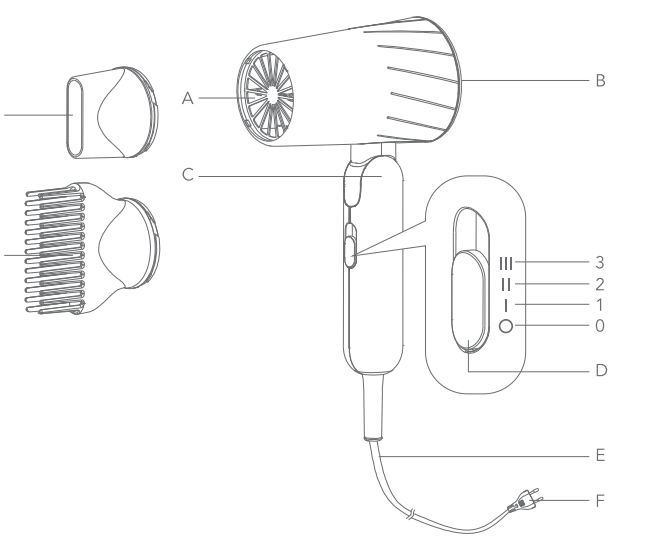

A. Air Outlet  
B. Air Inlet  
C. Handle  
D. Power Switch  
E. Strong High Heat  
F. Strong Medium Heat

1. Strong Cool Air  
2. Cool  
3. Hot  
4. Very Hot  
5. Power Cord  
6. Concentrator Nozzle  
7. Comb Nozzle

### BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: OHD-210N  
Material: PCABS  
Rated Voltage: 220-240V-50/60Hz  
Rated Power: 800W  
Noise: <math>< 70\text{dB}</math>  
\*Orimo Lab test results

### OPERATION INSTRUCTIONS

#### How to install and Remove the Nozzle

- Align any alignment mark on the concentrator nozzle or comb nozzle with the alignment mark on the main body, insert it, then rotate clockwise until you hear a "click".
- Rotate the nozzle counterclockwise from the main body to remove the concentrator nozzle or comb nozzle.

#### How to use

Preparation: Towel-dry your hair roughly. Use a comb or your hands to detangle hair.

- Before using the hair dryer, make sure the power switch is set to [0], then plug in the power cord.
- Select the heat setting:
  - High Heat: For wet hair.
  - Medium Heat: For damp hair.
  - Cool Air: For styling.

- Blow-dry the entire hair. Direct the hot air at the roots for quick drying. Do not use the hair dryer with sprays. Sprays may reduce the performance of the ionic emitter.
- Set the power switch to [0].
- Unplug the power cord from the socket.
- After drying, comb or style your hair. Store the hair dryer in a dry place after it has completely cooled.

### TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Solution
Sparks appear inside during hot air operation. These sparks are caused by the activation of the protective device (temperature control switch) and are not dangerous.	1. Dust has accumulated on the air inlet or air outlet. 2. Hair or hands are blocking the air inlet.	Remove the accumulated dust.
Hot air sometimes stops suddenly		Do not block the air inlet.
Hot air becomes abnormally hot		Use a socket that is not loose.
The power plug becomes overheated.	The socket outlet is loose.	Please contact the customer service center.
No airflow during operation, and the inside turns red.	Product malfunction.	

### CUSTOMER SERVICE

Indo: care@orimo.com  
Nigeria: care.ng@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Ghana: care.gh@orimo.com  
Mexico: care.mx@orimo.com  
Egypt: care.eg@orimo.com  
South Africa: care.za@orimo.com

Cameroon: care.cm@orimo.com  
Tanzania: care.tz@orimo.com  
UGA: care.ug@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Bangladesh: care.bd@orimo.com  
Angola: care.ao@orimo.com  
Others: service@orimo.com

#### WARRANTY CERTIFICATE

Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Tel. No.: \_\_\_\_\_  
Date of purchase (date of receipt of the product): \_\_\_\_\_  
Store name: \_\_\_\_\_  
Warranty period: \_\_\_\_\_

#### WARRANTY TERMS & CONDITIONS

- All quality-related defects on items sold directly by orimo or orimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
- Expressly limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
- This warranty covers only original orimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of the product.
- \*Warranty is not valid for the primary product only, nor transferable. Any fee additional product(s) are not covered in this warranty.
- If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precautions, replacement will be provided free of charge.
- To claim the warranty, contact the service team from the platform or store where you bought from.

### 封底

为保证大货效果请关注调整封面封底位置

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est rouillé, sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ou tordre la fiche ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer d'objets lourds sur la fiche ou le cordon, ou les comprimer.
- Né pas utiliser si la fiche est endommagée ou surchauffe.
- Né pas utiliser si la fiche est desserrée dans la prise, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas brancher / débrancher l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps ou de la poignée pendant le rangement, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas utiliser et ne pas le cordon torsadé ou sous forte charge, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Si le cordon est détaché, tenez la fiche afin d'éviter tout dommage, brûlure, choc électrique ou incendie.
- Nettoyez régulièrement la fiche pour éviter l'accumulation de poussière. Débranchez la fiche et essayez-la avec un chiffon sec pour éviter toute défaillance de l'isolation et un incendie.
- Regardez toujours l'interrupteur d'alimentation sur [0] et débranchez la fiche après utilisation pour éviter les brûlures et les incendies.
- Travaillez complètement la fiche. Un usage inadéquat une alimentation de 220 V.
- Né pas se faire maltraiter: tenez, un choc électrique ou un incendie peuvent survenir.
- Si le cordon est endommagé, laissez-le remplacer uniquement par le fabricant, le centre de service ou un réparateur qualifié.
- Cessez immédiatement l'utilisation et débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Les brûlures et les états de surchauffe de la fiche peuvent provoquer un incendie.
- Si le fusible d'arrêt (interrupteur) est déclenché, l'interrupteur deviens rouge ou blanc, si le bouton est endommagé ou déformé, ou si des bruits inhabituels se produisent, contactez immédiatement le service client.
- Si les étincelles apparaissent à la sortie d'air pendant l'utilisation, arrêtez l'appareil immédiatement et retirez la poussière de l'entrée et de la sortie d'air pour éviter les incendies.
- Ne laissez pas l'entrée ou la sortie d'air se bloquer par d'épingles à cheveux ou d'objets étrangers, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas laisser l'appareil allumé et sans surveillance, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables (gaz, alcool, essence, détergents, aérosols, produits cosmétiques, dissolvants pour sol, etc.), sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager.
- Ne pas modifier pas et ne réparer pas vous-même le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Tenez hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas jouer avec le produit afin d'éviter les brûlures, les chocs électriques ou les blessures.

### Air Outlet Maintenance

- Plug the power plug into the socket.
- Do not use the power switch and set it to [1: Cool Air].
- When using a cotton swab or similar tool to remove dust and hair blocking the mesh, use the hair dryer to blow them away.

Note:

- During maintenance, do not block the air inlet with your hands or other objects.
- Dust may scatter during or after cleaning. Make sure all dust is cleared before use. (Do not look directly into the air outlet.)

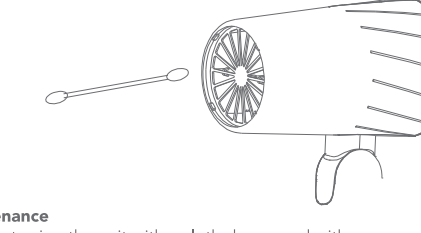

### Body Maintenance

If dirt is present, wipe the unit with a cloth dampened with soapy water and wrung dry.

Note:

- Do not use alcohol, nail polish remover, or detergents (such as hand soap), as this may cause corrosion, cracking, or discoloration.
- When wiping the hair dryer, if hair care products or cosmetics remain on the handle or body, the plastic may deteriorate, leading to discoloration, cracking, or malfunction.

### Regular Inspection

Even if there are no malfunctions, it may continue to be used for a long time without notice to ensure safety, please perform regular inspections.

- Check dust accumulated on the air outlet or air inlet? If so, clean them. If any abnormality is found, contact the customer service center.
- Is the body opened or partially deformed? If so, stop using the product and contact the customer service center.
- Check if the following issues occur when using hot air? If any one of the following applies, stop using the product and contact the customer service center. When reduced airflow, no airflow, or the inside of the air outlet turns red, smoke may also appear. This smoke is caused by the activation of the protective device (thermal fuse).

- Abnormal noise or vibration
- Airflow is interrupted when shaking the unit
- Burning smell
- The plastic handle becomes excessively hot
- Airflow becomes intermittent even when using a secure socket, or part of the plug or power cord becomes overheated
- Weak airflow
- Non-airflow
- The inside of the air outlet turns red

### TRUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Solution
Sparks appear inside during hot air operation. These sparks are caused by the activation of the protective device (temperature control switch) and are not dangerous.	1. Dust has accumulated on the air inlet or air outlet. 2. Hair or hands are blocking the air inlet.	Remove the accumulated dust.
Hot air sometimes stops suddenly		Do not block the air inlet.
Hot air becomes abnormally hot		Use a socket that is not loose.
The power plug becomes overheated.	The socket outlet is loose.	Please contact the customer service center.
No airflow during operation, and the inside turns red.	Product malfunction.	

### CUSTOMER SERVICE

Indo: care@orimo.com  
Nigeria: care.ng@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Ghana: care.gh@orimo.com  
Mexico: care.mx@orimo.com  
Egypt: care.eg@orimo.com  
South Africa: care.za@orimo.com

Cameroon: care.cm@orimo.com  
Tanzania: care.tz@orimo.com  
UGA: care.ug@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Bangladesh: care.bd@orimo.com  
Angola: care.ao@orimo.com  
Others: service@orimo.com

#### WARRANTY CERTIFICATE

Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Tel. No.: \_\_\_\_\_  
Date of purchase (date of receipt of the product): \_\_\_\_\_  
Store name: \_\_\_\_\_  
Warranty period: \_\_\_\_\_

#### WARRANTY TERMS & CONDITIONS

- All quality-related defects on items sold directly by orimo or orimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
- Expressly limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
- This warranty covers only original orimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of the product.
- \*Warranty is not valid for the primary product only, nor transferable. Any fee additional product(s) are not covered in this warranty.
- If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precautions, replacement will be provided free of charge.
- To claim the warranty, contact the service team from the platform or store where you bought from.

### 封底

为保证大货效果请关注调整封面封底位置


### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est rouillé, sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas endommager, modifier, plier, tordre ou tordre la fiche ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer d'objets lourds sur la fiche ou le cordon, ou les comprimer.
- Né pas utiliser si la fiche est endommagée ou surchauffe.
- Né pas utiliser si la fiche est desserrée dans la prise, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas brancher / débrancher l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps ou de la poignée pendant le rangement, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas utiliser et ne pas le cordon torsadé ou sous forte charge, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Si le cordon est détaché, tenez la fiche afin d'éviter tout dommage, brûlure, choc électrique ou incendie.
- Nettoyez régulièrement la fiche pour éviter l'accumulation de poussière. Débranchez la fiche et essayez-la avec un chiffon sec pour éviter toute défaillance de l'isolation et un incendie.
- Regardez toujours l'interrupteur d'alimentation sur [0] et débranchez la fiche après utilisation pour éviter les brûlures et les incendies.
- Travaillez complètement la fiche. Un usage inadéquat une alimentation de 220 V.
- Né pas se faire maltraiter: tenez, un choc électrique ou un incendie peuvent survenir.
- Si le cordon est endommagé, laissez-le remplacer uniquement par le fabricant, le centre de service ou un réparateur qualifié.
- Cessez immédiatement l'utilisation et débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Les brûlures et les états de surchauffe de la fiche peuvent provoquer un incendie.
- Si le fusible d'arrêt (interrupteur) est déclenché, l'interrupteur deviens rouge ou blanc, si le bouton est endommagé ou déformé, ou si des bruits inhabituels se produisent, contactez immédiatement le service client.
- Si les étincelles apparaissent à la sortie d'air pendant l'utilisation, arrêtez l'appareil immédiatement et retirez la poussière de l'entrée et de la sortie d'air pour éviter les incendies.
- Ne laissez pas l'entrée ou la sortie d'air se bloquer par d'épingles à cheveux ou d'objets étrangers, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas laisser l'appareil allumé et sans surveillance, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables (gaz, alcool, essence, détergents, aérosols, produits cosmétiques, dissolvants pour sol, etc.), sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager.
- Ne pas modifier pas et ne réparer pas vous-même le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Tenez hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas jouer avec le produit afin d'éviter les brûlures, les chocs électriques ou les blessures.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sèche-cheveux × 1  
Buse de concentration × 1  
Embout pince × 1  
Guide de bienvenue × 1

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

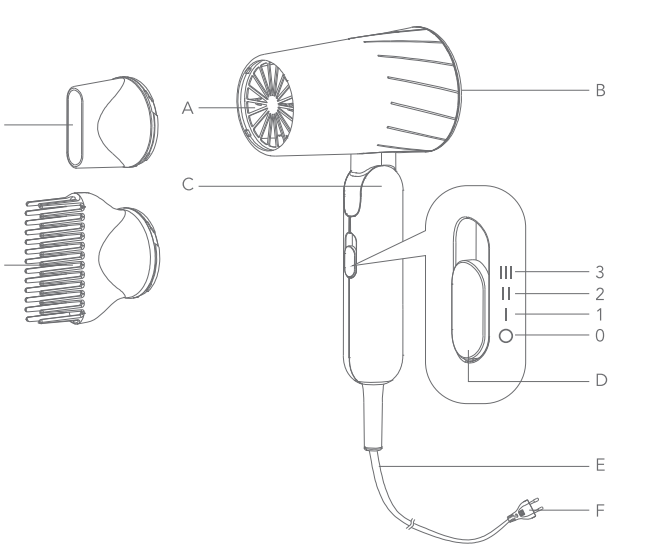

A. Sortie d'air  
B. Entrée d'air  
C. Poignée  
D. Interrupteur d'alimentation  
E. Fiche  
F. Buse de concentration  
G. Embout pince

1. Air frais puissant  
2. Éteint  
3. Poudreux  
4. Chauffage modéré  
5. Chauffage puissant

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Comment installer et retirer la buse

- Alignez le repère de la buse de concentration ou de l'embout pince avec celui du corps principal et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- Tournez la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au corps principal pour retirer la buse de concentration ou l'embout pince.

#### Comment utiliser

Préparation: Séchez préalablement vos cheveux avec une serviette. Utilisez un peigne ou vos mains pour dénouer vos cheveux.

Attention: Utilisez le sèche-cheveux, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position [0], puis branchez le cordon d'alimentation.

- Sélectionnez le niveau de puissance:
- Chaleur modérée
- Chaleur modérée
- Air frais puissant

### SPECIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle: OHD-210N  
Matériau: PCABS  
Tension nominale: 220-240 V-50/60 Hz  
Puissance nominale: 800 W  
Bruit: <math>\leq 70\text{dB}</math>  
\*Résultats de test de Laboratoire Orimo

### SERVICE CLIENTÈLE

Indo: care@orimo.com  
Nigeria: care.ng@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Ghana: care.gh@orimo.com  
Mexico: care.mx@orimo.com  
Egypt: care.eg@orimo.com  
South Africa: care.za@orimo.com

Cameroon: care.cm@orimo.com  
Tanzania: care.tz@orimo.com  
UGA: care.ug@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Bangladesh: care.bd@orimo.com  
Angola: care.ao@orimo.com  
Others: service@orimo.com

#### CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
N° de tel: \_\_\_\_\_  
Date d'achat (date de réception du produit): \_\_\_\_\_  
Nom du magasin: \_\_\_\_\_  
Période de garantie: \_\_\_\_\_

#### CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les défauts de fabrication liés à la qualité des articles vendus directement par orimo ou par les revendeurs agréés orimo sont couverts par une garantie limitée, à compter de la date d'achat.

La garantie limitée d'orimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés et des produits de contrebande. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits importés et des produits de contrebande.

Cette garantie couvre uniquement les produits orimo d'origine. Elle ne s'applique pas aux produits réparés, modifiés ou réassemblés.

\*Si le produit tombe en panne, même en cas d'utilisation conforme au manuel d'utilisation et aux avertissements écrits, le remplacement sera fourni gratuitement.

\*Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

### 封底

为保证大货效果请关注调整封面封底位置


### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est rouillé, sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas endommager, modifier, plier, tordre ou tordre la fiche ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer d'objets lourds sur la fiche ou le cordon, ou les comprimer.
- Né pas utiliser si la fiche est endommagée ou surchauffe.
- Né pas utiliser si la fiche est desserrée dans la prise, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas brancher / débrancher l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps ou de la poignée pendant le rangement, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas utiliser et ne pas le cordon torsadé ou sous forte charge, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Si le cordon est détaché, tenez la fiche afin d'éviter tout dommage, brûlure, choc électrique ou incendie.
- Nettoyez régulièrement la fiche pour éviter l'accumulation de poussière. Débranchez la fiche et essayez-la avec un chiffon sec pour éviter toute défaillance de l'isolation et un incendie.
- Regardez toujours l'interrupteur d'alimentation sur [0] et débranchez la fiche après utilisation pour éviter les brûlures et les incendies.
- Travaillez complètement la fiche. Un usage inadéquat une alimentation de 220 V.
- Né pas se faire maltraiter: tenez, un choc électrique ou un incendie peuvent survenir.
- Si le cordon est endommagé, laissez-le remplacer uniquement par le fabricant, le centre de service ou un réparateur qualifié.
- Cessez immédiatement l'utilisation et débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Les brûlures et les états de surchauffe de la fiche peuvent provoquer un incendie.
- Si le fusible d'arrêt (interrupteur) est déclenché, l'interrupteur deviens rouge ou blanc, si le bouton est endommagé ou déformé, ou si des bruits inhabituels se produisent, contactez immédiatement le service client.
- Si les étincelles apparaissent à la sortie d'air pendant l'utilisation, arrêtez l'appareil immédiatement et retirez la poussière de l'entrée et de la sortie d'air pour éviter les incendies.
- Ne laissez pas l'entrée ou la sortie d'air se bloquer par d'épingles à cheveux ou d'objets étrangers, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas laisser l'appareil allumé et sans surveillance, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables (gaz, alcool, essence, détergents, aérosols, produits cosmétiques, dissolvants pour sol, etc.), sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager.
- Ne pas modifier pas et ne réparer pas vous-même le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Tenez hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas jouer avec le produit afin d'éviter les brûlures, les chocs électriques ou les blessures.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sèche-cheveux × 1  
Buse de concentration × 1  
Embout pince × 1  
Guide de bienvenue × 1

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

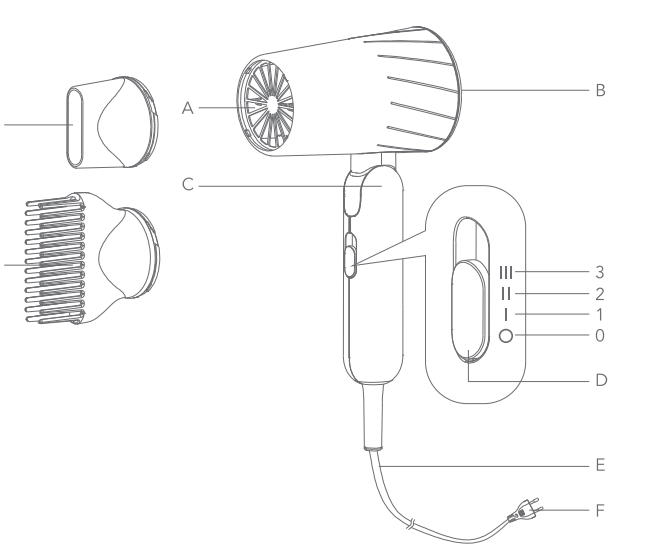

A. Sortie d'air  
B. Entrée d'air  
C. Poignée  
D. Interrupteur d'alimentation  
E. Fiche  
F. Buse de concentration  
G. Embout pince

1. Air frais puissant  
2. Éteint  
3. Poudreux  
4. Chauffage modéré  
5. Chauffage puissant

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Comment installer et retirer la buse

- Alignez le repère de la buse de concentration ou de l'embout pince avec celui du corps principal et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- Tournez la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au corps principal pour retirer la buse de concentration ou l'embout pince.

#### Comment utiliser

Préparation: Séchez préalablement vos cheveux avec une serviette. Utilisez un peigne ou vos mains pour dénouer vos cheveux.

Attention: Utilisez le sèche-cheveux, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position [0], puis branchez le cordon d'alimentation.

- Sélectionnez le niveau de puissance:
- Chaleur modérée
- Chaleur modérée
- Air frais puissant

### SPECIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle: OHD-210N  
Matériau: PCABS  
Tension nominale: 220-240 V-50/60 Hz  
Puissance nominale: 800 W  
Bruit: <math>\leq 70\text{dB}</math>  
\*Résultats de test de Laboratoire Orimo

### SERVICE CLIENTÈLE

Indo: care@orimo.com  
Nigeria: care.ng@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Ghana: care.gh@orimo.com  
Mexico: care.mx@orimo.com  
Egypt: care.eg@orimo.com  
South Africa: care.za@orimo.com

Cameroon: care.cm@orimo.com  
Tanzania: care.tz@orimo.com  
UGA: care.ug@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Bangladesh: care.bd@orimo.com  
Angola: care.ao@orimo.com  
Others: service@orimo.com

#### CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
N° de tel: \_\_\_\_\_  
Date d'achat (date de réception du produit): \_\_\_\_\_  
Nom du magasin: \_\_\_\_\_  
Période de garantie: \_\_\_\_\_

#### CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les défauts de fabrication liés à la qualité des articles vendus directement par orimo ou par les revendeurs agréés orimo sont couverts par une garantie limitée, à compter de la date d'achat.

La garantie limitée d'orimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés et des produits de contrebande. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits importés et des produits de contrebande.

Cette garantie couvre uniquement les produits orimo d'origine. Elle ne s'applique pas aux produits réparés, modifiés ou réassemblés.

\*Si le produit tombe en panne, même en cas d'utilisation conforme au manuel d'utilisation et aux avertissements écrits, le remplacement sera fourni gratuitement.

\*Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

### 封底

为保证大货效果请关注调整封面封底位置

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est rouillé, sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas endommager, modifier, plier, tordre ou tordre la fiche ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer d'objets lourds sur la fiche ou le cordon, ou les comprimer.
- Né pas utiliser si la fiche est endommagée ou surchauffe.
- Né pas utiliser si la fiche est desserrée dans la prise, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas brancher / débrancher l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Né pas enrouler le cordon d'alimentation autour du corps ou de la poignée pendant le rangement, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Né pas utiliser et ne pas le cordon torsadé ou sous forte charge, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Si le cordon est détaché, tenez la fiche afin d'éviter tout dommage, brûlure, choc électrique ou incendie.
- Nettoyez régulièrement la fiche pour éviter l'accumulation de poussière. Débranchez la fiche et essayez-la avec un chiffon sec pour éviter toute défaillance de l'isolation et un incendie.
- Regardez toujours l'interrupteur d'alimentation sur [0] et débranchez la fiche après utilisation pour éviter les brûlures et les incendies.
- Travaillez complètement la fiche. Un usage inadéquat une alimentation de 220 V.
- Né pas se faire maltraiter: tenez, un choc électrique ou un incendie peuvent survenir.
- Si le cordon est endommagé, laissez-le remplacer uniquement par le fabricant, le centre de service ou un réparateur qualifié.
- Cessez immédiatement l'utilisation et débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Les brûlures et les états de surchauffe de la fiche peuvent provoquer un incendie.
- Si le fusible d'arrêt (interrupteur) est déclenché, l'interrupteur deviens rouge ou blanc, si le bouton est endommagé ou déformé, ou si des bruits inhabituels se produisent, contactez immédiatement le service client.
- Si les étincelles apparaissent à la sortie d'air pendant l'utilisation, arrêtez l'appareil immédiatement et retirez la poussière de l'entrée et de la sortie d'air pour éviter les incendies.
- Ne laissez pas l'entrée ou la sortie d'air se bloquer par d'épingles à cheveux ou d'objets étrangers, car cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas laisser l'appareil allumé et sans surveillance, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables (gaz, alcool, essence, détergents, aérosols, produits cosmétiques, dissolvants pour sol, etc.), sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager.
- Ne pas modifier pas et ne réparer pas vous-même le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. Contactez le service client pour le dépannage.
- Tenez hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas jouer avec le produit afin d'éviter les brûlures, les chocs électriques ou les blessures.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sèche-cheveux × 1  
Buse de concentration × 1  
Embout pince × 1  
Guide de bienvenue × 1

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



A. Sortie d'air  
B. Entrée d'air  
C. Poignée  
D. Interrupteur d'alimentation  
E. Fiche  
F. Buse de concentration  
G. Embout pince

1. Air frais puissant  
2. Éteint  
3. Poudreux  
4. Chauffage modéré  
5. Chauffage puissant

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Comment installer et retirer la buse

- Alignez le repère de la buse de concentration ou de l'embout pince avec celui du corps principal et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
- Tournez la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au corps principal pour retirer la buse de concentration ou l'embout pince.

#### Comment utiliser

Préparation: Séchez préalablement vos cheveux avec une serviette. Utilisez un peigne ou vos mains pour dénouer vos cheveux.

Attention: Utilisez le sèche-cheveux, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position [0], puis branchez le cordon d'alimentation.

- Sélectionnez le niveau de puissance:
- Chaleur modérée
- Chaleur modérée
- Air frais puissant

### SPECIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle: OHD-210N  
Matériau: PCABS  
Tension nominale: 220-240 V-50/60 Hz  
Puissance nominale: 800 W  
Bruit: <math>\leq 70\text{dB}</math>  
\*Résultats de test de Laboratoire Orimo

### SERVICE CLIENTÈLE

Indo: care@orimo.com  
Nigeria: care.ng@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Ghana: care.gh@orimo.com  
Mexico: care.mx@orimo.com  
Egypt: care.eg@orimo.com  
South Africa: care.za@orimo.com

Cameroon: care.cm@orimo.com  
Tanzania: care.tz@orimo.com  
UGA: care.ug@orimo.com  
Kenya: care.ke@orimo.com  
Bangladesh: care.bd@orimo.com  
Angola: care.ao@orimo.com  
Others: service@orimo.com

#### CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
N° de tel: \_\_\_\_\_  
Date d'achat (date de réception du produit): \_\_\_\_\_  
Nom du magasin: \_\_\_\_\_  
Période de garantie: \_\_\_\_\_

#### CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les défauts de fabrication liés à la qualité des articles vendus directement par orimo ou par les revendeurs agréés orimo sont couverts par une garantie limitée, à compter de la date d'achat.

La garantie limitée d'orimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés et des produits de contrebande. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits importés et des produits de contrebande.

Cette garantie couvre uniquement les produits orimo d'origine. Elle ne s'applique pas aux produits réparés, modifiés ou réassemblés.

\*Si le produit tombe en panne, même en cas d'utilisation conforme au manuel d'utilisation et aux avertissements écrits, le remplacement sera fourni gratuitement.

\*Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.