

oraimo


WELCOME GUIDE

TypeEase | OF-KK210N

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

PACKAGE CONTENTS

محتويات اللعبة

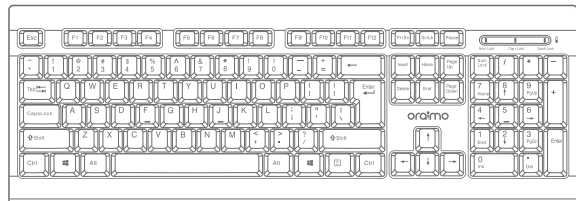

Keyboard × 1

لوحة مفاتيح × 1




Mouse × 1

الفأرة × 1



Nano Receiver × 1

مستقبل فائق الصغر × 1



Welcome Guide × 1



الدليل الترحيبي × 1

PRODUCT OVERVIEW

نظرة عامة على المنتج

1. Left Key
2. Right Key
3. Roller
4. DPI (Control the mouse sensitivity)
5. Num Lock
6. Caps Lock
7. Scroll Lock

1. المفتاح الأيسر
2. المفتاح الأيمن
3. عجلة التمرير
4. DPI (يتحكم بحساسية الفأرة)
5. Num Lock
6. Caps Lock
7. Scroll Lock

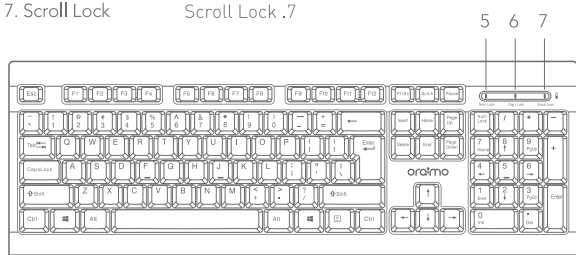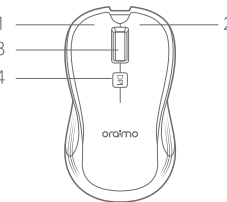

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

مواصفات المنتج الأساسية



Mouse Size: 108.47*61.49*37.15mm
Keyboard Size: 443*152*30mm
Wireless: 2.4G
Material: PC/ABS
Key Cap: 104 Key Caps
Battery: 1*AA (Keyboard), 1*AA (Mouse)
Compatibility: Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
*oraimo Lab test results

حجم الفأرة: 108.47*61.49*37.15mm
حجم لوحة المفاتيح: 443*152*30mm
اللاسلكي: 2.4G
المادة: البولي كربونات (PC) / الأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)
أغطية المفاتيح: 104 غطاء مفتاح
البطارية: 1*AA (لوحة المفاتيح، 1*AA (الفأرة)
التوافق: Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/P/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
*نتائج اختبار oraimo Lab

USAGE INSTRUCTIONS

تعليمات الاستخدام

Step 1: Install the mouse batteries and remove the nano receiver.
خطوة 1: قم بتركيب بطارية الفأرة وإزالة المستقبل فائق الصغر.

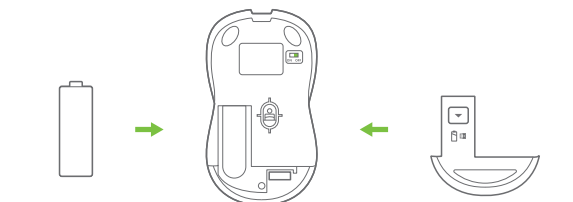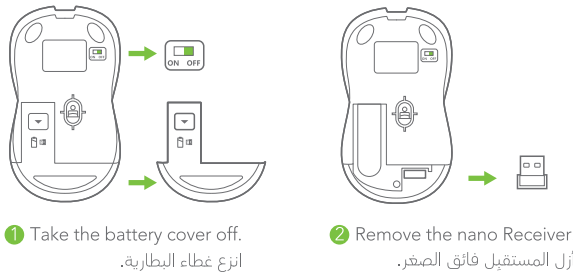

1 Take the battery cover off.
2 Remove the nano Receiver.
3 Insert a AA battery into the battery compartment. Ensure that the + and - signs match the symbols in the compartment.
4 Put back the battery cover.

أدخل بطارية AA داخل حجرة البطارية. تأكد من أن علامتي + و - تتطابقان مع الرموز الموجودة في الحجرة.
أعد وضع غطاء البطارية.

Tip: Store the nano receiver in the mouse when not used.


نصيحة: قم بتخزين المستقبل فائق الصغر في الفأرة عند عدم استخدامه.



Step 2: Connect your keyboard and mouse to your computer.
خطوة 2: قم بتوصيل لوحة المفاتيح والفأرة خاصتك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.



1 Plug the nano receiver into the USB port on your computer.
قم بتوصيل المستقبل فائق الصغر بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

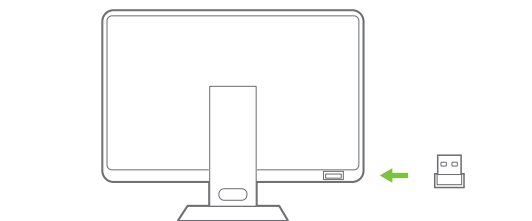

2 Slide the ON/OFF switch on your keyboard and mouse to ON.
The computer will automatically detect them, so you can immediately use them.
حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود على لوحة المفاتيح والفأرة إلى وضع التشغيل.
سيكتشفهما الكمبيوتر تلقائياً، لذا يمكنك استخدامهما على الفور.

TROUBLESHOOTING

My Keyboard is not working.

- Make sure that your keyboard is turned on.
- Move your keyboard closer to your computer.
- Make sure that your keyboard and the nano receiver are paired.
- Check if the keyboard is powered, if not, you can fully charge it first.
- Try connecting your nano receiver into a different USB port on your computer.
- Try removing or moving other wireless devices near the computer to prevent interference.

My mouse is not working.

- Make sure that your mouse is turned on.
- Move your mouse closer to your computer.
- Make sure the mouse is on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.

Could not use the mouse on reflective, transparent, or metallic surfaces.

- Make sure that your mouse and the nano receiver are paired.
- Replacing the mouse battery with a new one.
- Try connecting your nano receiver into a different USB port on your computer.
- Try removing or moving other wireless devices near the computer to prevent interference.

If your mouse pointer is too sensitive, or not sensitive enough, or your roller needs adjustment, do the following:

- Go to Control Panel > Hardware and Sound > Mouse (Windows 7), PC Settings > PC and Devices (Windows 8), or System Preferences > Mouse (Mac) and adjust the cursor or scrolling wheel settings.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة مفاتيحي لا تعمل.

- تأكد من تشغيل لوحة المفاتيح خاصتك.
- حرك لوحة المفاتيح خاصتك أقرب إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من إقران لوحة المفاتيح خاصتك والمستقبل فائق الصغر.
- تحقق مما إذا كانت لوحة المفاتيح بها طاقة، وإذا لم تكن كذلك، يمكنك شحنها بالكامل أولاً.
- حاول توصيل المستقبل فائق الصغر خاصتك داخل منفذ USB مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بإزالة أو نقل الأجهزة اللاسلكية الأخرى القريبة من الكمبيوتر لمنع التداخل.

الفأرة خاصتي لا تعمل.

- تأكد من تشغيل الفأرة خاصتك.
- حرك الفأرة خاصتك أقرب إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من أن الفأرة على سطح نظيف ومستوي وغير قابل للانزلاق لضمان حركة مؤشر سلسلة ودقيقة.

لا يمكن استخدام الفأرة على الأسطح العاكسة أو الشفافة أو المعدنية.

- تأكد من إقران الفأرة خاصتك والمستقبل فائق الصغر.
- استبدال بطارية الفأرة بواحدة جديدة.
- حاول توصيل المستقبل فائق الصغر خاصتك داخل منفذ USB مختلف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بإزالة أو نقل الأجهزة اللاسلكية الأخرى القريبة من الكمبيوتر لمنع التداخل.

إذا كان مؤشر الفأرة حساس جداً، أو غير حساس بما فيه الكفاية، أو إذا كانت عجلة التمرير بحاجة إلى ضبط، فقم بما يلي:

- انتقل إلى لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > الفأرة (Windows 7)، إعدادات الكمبيوتر الشخصي > الكمبيوتر الشخصي والأجهزة (Windows 8)، أو تفضيلات النظام > الفأرة (Mac) وقم بضبط إعدادات المؤشر أو عجلة التمرير.

SCAN TO DOWNLOAD



oraimo store



Authentic Products



Fast Delivery



Best Price



Prompt Service