oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

Watch Link | OAW-B60

* For safety issues, the product remains at low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!

For more information, please visit:

www.oraimo.com @oraimo accessories

PRODUCT OVERVIEW



4G CALLING

Before Use

1. Ensure the device has sufficient battery and all accessories are included.
2. Prepare a 4G Nano SIM card. The SIM card must support GPRS mobile data, Caller ID and VoLTE.
3. Do not use manually cut SIM cards or SIM cards from virtual carriers. Using such cards may cause failure to read the SIM card or damage the watch.

Installing the SIM Card

1. Power off the watch and disconnect it from the charger before inserting or removing the SIM card.
2. Remove the SIM card slot cover. Place the Nano SIM card in the tray with the chip facing the screen, aligning it with the slot.
3. Carefully insert the SIM tray back into the watch. Note: Inserting the SIM card in the wrong direction may cause it to not be recognized or may damage the watch.

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH

Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.

Charge Your Watch

1. Connect the USB end of the magnetic charging cable to a computer USB port or a power adapter.
2. Attach the magnetic end of the charging cable to the charging contacts on the back of the watch. Ensure it is properly aligned and securely connected. Note: The charging cable and the watch contain magnetic components. Keep them away from other metal objects to avoid short circuits or damage.
3. Use a power adapter that meets the following specifications: Input: AC 100–240V ~ 50/60Hz, 0.3A; Output: 5V⎓1A.

If the watch cannot be powered on or does not charge properly, please follow these steps:

1. Clean the metal contact points on both the watch and the charging cable using a soft, dry cloth to ensure proper connection.
2. Press and hold the power button for about 20 seconds to reactivate the battery.
3. If the battery is fully drained, keep charging for about 1 hour until the charging icon appears on the screen. After the battery is sufficiently charged, power on the watch.

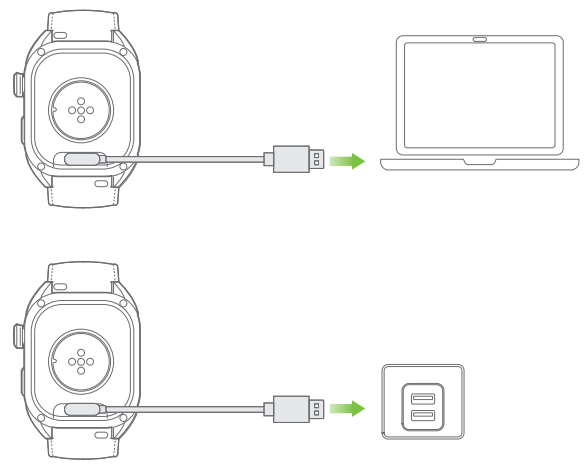

TROUBLESHOOTING & FAQ

Unable to Power On

1. The power button may not have been pressed long enough. Press and hold the power button for about 3–5 seconds.
2. The battery may be too low. Fully charge the watch before trying again.

Unable to Make or Receive Calls

1. Check whether the SIM card meets the device requirements.
2. Ensure the SIM card has sufficient balance and is properly installed.
3. Check whether call blocking features (e.g., blocking unknown callers) are enabled.

Unable to Charge Properly

1. This device uses a magnetic USB charging cable. Ensure it is properly aligned.
2. Check whether the charging contacts are dirty, oxidized, obstructed, or damaged.
3. If the battery level is below 1%, the screen may not turn on immediately while charging. Please charge for about 1 hour before attempting to power on.
4. Check whether the power adapter and port are functioning properly.
5. Try restarting or resetting the watch, then charge again.

Short Battery Life

1. The battery may not be fully charged.
2. The network signal may be weak.
3. Frequent use of power-consuming functions (such as calls, video, or continuous operation).

Automatic Shutdown

1. The device may automatically restart once after inserting a SIM card, replacing a SIM card, or reconnecting to the network.
2. The power button may have been pressed accidentally.

Inaccurate Location

1. Ensure the watch is connected to the network.
2. LBS (base station) positioning may have some deviation, which is normal.
3. The device may be in sleep mode by default and has not updated location data in time.

Poor Call Quality

1. The network signal may be weak.
2. The watch may be too close to a mobile phone, causing signal interference.

Is the product waterproof?

This product supports IP68 waterproof. You can wear it while washingg hands, having a cold shower, or washing a car.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Screen	2.04" AMOLED 368*448
Material	ABS/PC
Battery Type	Lithium Polymer
Battery Capacity	800mAh
Charging Time	3 hours
Standby Time	4 days
Normal Usage Time	1.5 days
Watch Size	56*43.06*14.62mm
Weight	56.13g
Waterproof	IP68

*oraimo Lab test results

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

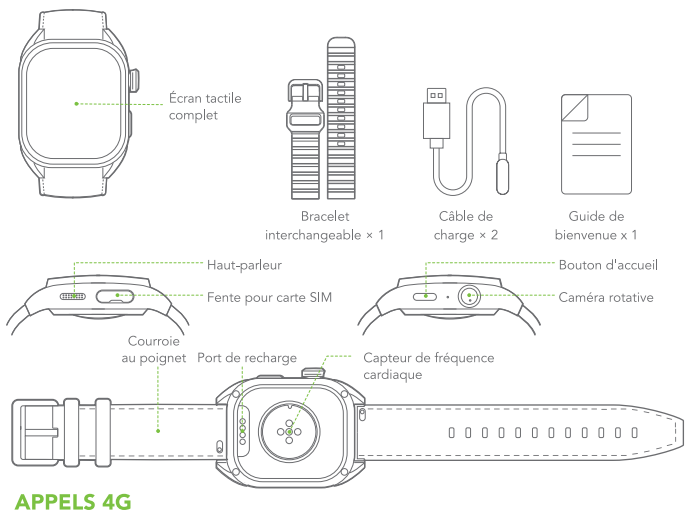

APPELS 4G

Avant utilisation

1. Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé et que tous les accessoires sont inclus.
2. Préparez une carte Nano SIM 4G. La carte SIM doit prendre en charge les données mobiles GPRS, la présentation du numéro (ID de l'appelant) et la VoLTE.
3. N'utilisez pas de cartes SIM découpées manuellement ou provenant d'opérateurs de réseau mobile virtuel. L'utilisation de telles cartes peut entraîner un échec de lecture ou endommager la montre.

Installation de la carte SIM

1. Éteignez la montre et débranchez-la du chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.
2. Retirez le couvercle de la fente pour carte SIM. Placez la carte Nano SIM dans le tiroir, la puce orientée vers l'écran, en l'alignant avec la fente.
3. Réinsérez délicatement le tiroir SIM dans la montre. Remarque : L'insertion de la carte SIM dans le mauvais sens peut empêcher sa reconnaissance ou endommager la montre.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pose sur le poignet

Pour une utilisation tout au long de la journée, votre montre doit généralement être portée à une distance d'un doigt de l'os du poignet et être posée à plat, comme vous le feriez normalement.

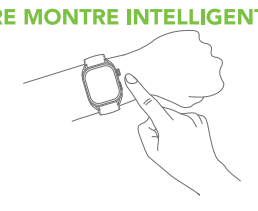

Recharge de votre montre

1. Connectez l'extrémité USB du câble de charge magnétique à un port USB d'ordinateur ou à un adaptateur secteur.
2. Fixez l'extrémité magnétique du câble de charge aux contacts de charge situés à l'arrière de la montre. Assurez-vous qu'il est correctement aligné et solidement connecté. Remarque : Le câble de charge et la montre contiennent des composants magnétiques. Éloignez-les de tout autre objet métallique afin d'éviter les courts-circuits ou les dommages.
3. Utilisez un adaptateur secteur conforme aux spécifications suivantes : Entrée : CA 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A ; Sortie : 5 V⎓1 A.

Si la montre ne s'allume pas ou ne se charge pas correctement, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Nettoyez les points de contact métalliques de la montre et du câble de charge à l'aide d'un chiffon doux et sec pour garantir une bonne connexion.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 20 secondes pour réactiver la batterie.
3. Si la batterie est complètement déchargée, laissez charger pendant environ 1 heure jusqu'à ce que l'icône de charge apparaisse à l'écran. Une fois la batterie suffisamment chargée, allumez la montre.

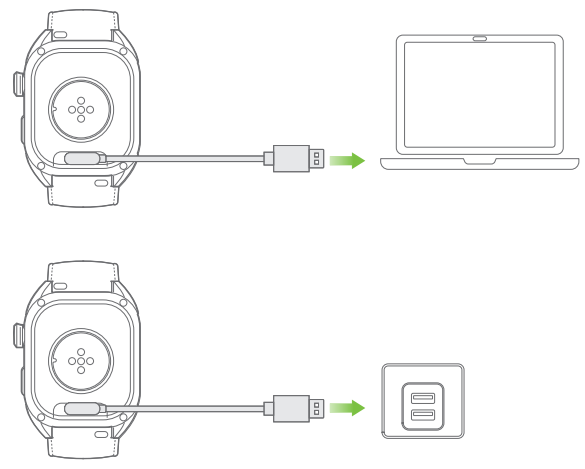

DÉPANNAGE ET FAQ

Impossible de mettre l'appareil en marche

1. Le bouton d'alimentation n'a peut-être pas été enfoncé assez longtemps. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 à 5 secondes.
2. La batterie est peut-être trop faible. Chargez complètement la montre avant de réessayer.

Impossible de passer ou de recevoir des appels

1. Vérifiez si la carte SIM répond aux exigences de l'appareil.
2. Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée et que son solde est suffisant.
3. Vérifiez si des fonctions de blocage d'appels (par exemple, le blocage des numéros inconnus) sont activées.

Impossible de charger correctement

1. Cet appareil utilise un câble de charge USB magnétique. Assurez-vous qu'il est correctement aligné.
2. Vérifiez si les contacts de charge sont sales, oxydés, obstrués ou endommagés.
3. Si le niveau de la batterie est inférieur à 1 %, l'écran peut ne pas s'allumer immédiatement pendant la charge. Veuillez charger pendant environ 1 heure avant d'essayer de l'allumer.
4. Vérifiez si l'adaptateur secteur et le port fonctionnent correctement.
5. Essayez de redémarrer ou de réinitialiser la montre, puis rechargez-la.

Courte autonomie de la batterie

1. La batterie n'est peut-être pas complètement chargée.
2. Le signal réseau est peut-être faible.
3. Utilisation fréquente de fonctions gourmandes en énergie (telles que les appels, la vidéo ou une utilisation continue).

Arrêt automatique

1. L'appareil peut redémarrer automatiquement une fois après l'insertion ou le remplacement d'une carte SIM, ou lors de la reconnexion au réseau.
2. Le bouton d'alimentation a peut-être été enfoncé accidentellement.

Localisation inexacte

1. Assurez-vous que la montre est connectée au réseau.
2. Le positionnement LBS (station de base) peut présenter certains écarts, ce qui est normal.
3. L'appareil peut être en mode veille par défaut et n'a pas mis à jour les données de localisation à temps.

Mauvaise qualité d'appel

1. Le signal réseau est peut-être faible.
2. La montre est peut-être trop proche d'un téléphone portable, ce qui provoque des interférences de signal.

Le produit est-il étanche ?

Ce produit est conforme à la norme d'étanchéité IP68. Vous pouvez la porter lorsque vous vous lavez les mains, lorsque vous prenez une douche froide ou lorsque vous lavez une voiture.

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Écran d'affichage	AMOLED 2,04" 368*448
Matériaux	ABS/PC
Type de batterie	Polymère de lithium
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	3 heures
Autonomie en veille	4 jours
Autonomie en usage normal	1,5 jours
Taille de la montre	56,13 g
Poids	56*43,06*14,62 mm
Étanche	IP68

*Résultats des tests du laboratoire oraimo

نظرة عامة على المنتج

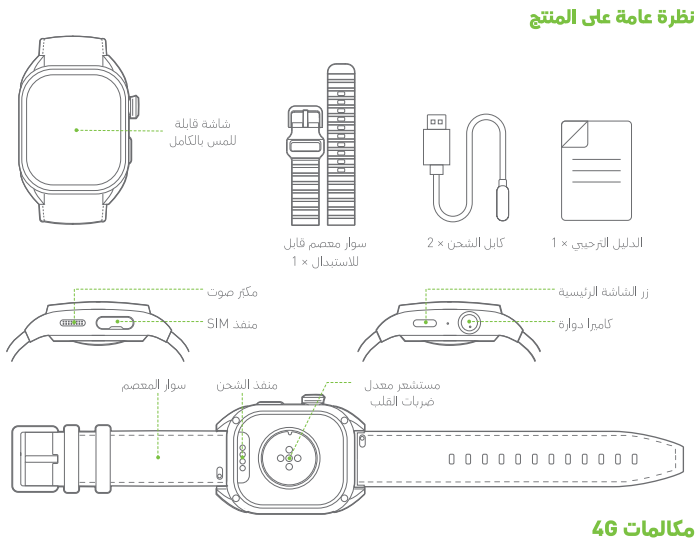

مكالمات 4G

قبل الاستخدام

1. تأكد من أن الجهاز به طاقة بطارية كافية وأن جميع الملحقات مضمنة.
2. قم بإعداد شريحة SIM فائقة الصغر 4G. يجب أن تدعم بطاقة SIM بيانات الهاتف المحمول GPRS، ومعرف المتصل، وتقنية VoLTE.
3. لا تستخدم شرائح SIM المقطوعة يدويًا أو شرائح SIM من شركات الاتصالات الافتراضية. قد يؤدي استخدام هذه البطاقات إلى فشل قراءة بطاقة SIM أو تلف الساعة.

تركيب بطاقة SIM

1. أوقف تشغيل الساعة وافصلها عن الشاحن قبل إدخال أو إزالة بطاقة SIM.
2. أزل غطاء فتحة بطاقة SIM. ضع بطاقة SIM فائقة الصغر في الدرج بحيث تكون الشريحة مواجهة للشاشة، وقم بمحاذاتها مع المنفذ.
3. أدخل درج شريحة SIM في الساعة بحرص. ملاحظة: قد يؤدي إدخال بطاقة SIM في الاتجاه الخاطئ إلى عدم التعرف عليها أو قد يتسبب في تلف الساعة.

التعرف على ساعتك الذكية

وضع السوار

للارتداء طوال اليوم، يجب وضع ساعتك عادةً بعرض إصبع أسفل عظمة معصمك وأن تكون أفقية، كما ترتدي الساعة عادةً.

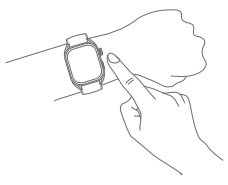

اشحن ساعتك

1. قم بتوصيل طرف USB الخاص بكابل الشحن المغناطيسي بمنفذ USB في الكمبيوتر أو بمحول الطاقة.
2. قم بتوصيل الطرف المغناطيسي لكابل الشحن بنقاط التلامس الخاصة بالشحن الموجودة في الجزء الخلفي من الساعة. تأكد من محاذاته بشكل صحيح وتوصيله بإحكام. ملاحظة: يحتوي كابل الشحن والساعة على مكونات مغناطيسية. أبقها بعيدة عن الأجسام المعدنية الأخرى لتجنب حدوث ماس كهربائي أو تلف.
3. استخدم محول طاقة يفي بالمواصفات التالية: الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز، 0.3 أمبير؛ الإخراج: 5 فولت ⎓ 1 أمبير.

إذا تعذر تشغيل الساعة أو لم يتم شحنها بشكل صحيح، فرجى اتباع الخطوات التالية:

1. نظّف نقاط التلامس المعدنية على كل من الساعة وكابل الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لضمان التوصيل السليم.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 20 ثانية تقريبًا لإعادة تنشيط البطارية.
3. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فاستمر في الشحن لمدة 1 ساعة تقريبًا حتى تظهر أيقونة الشحن على الشاشة. بعد شحن البطارية بشكل كافٍ، قم بتشغيل الساعة.

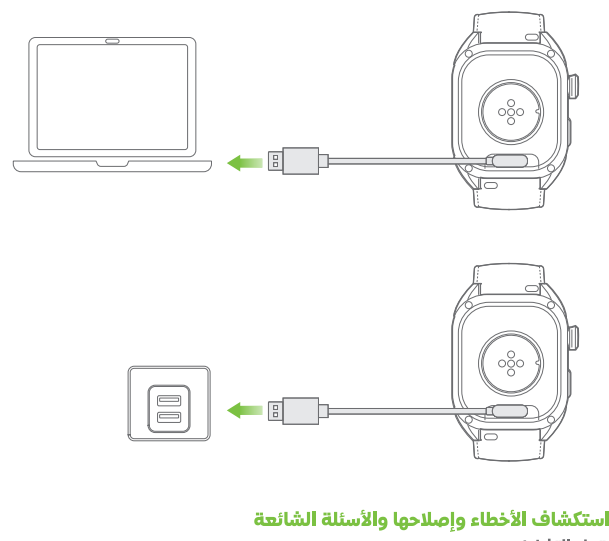

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

يتعذر التشغيل

1. ربما لم يتم الضغط على زر الطاقة لفترة كافية. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لحوالي 3-5 ثوانٍ.
2. البطارية قد تكون منخفضة للغاية. اشحن الساعة بالكامل قبل المحاولة مرة أخرى.

لا يمكن إجراء أو استقبال المكالمات

1. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM تفي بمتطلبات الجهاز.
2. تأكد من أن شريحة SIM تحتوي على رصيد كافٍ وأنها مثبتة بشكل صحيح.
3. تحقق مما إذا كانت ميزات حظر المكالمات (مثل حظر المتصلين غير المعروفين) مفعلة.

تعذر الشحن بشكل صحيح

1. يستخدم هذا الجهاز كابل شحن USB مغناطيسي. تأكد من محاذاته بشكل صحيح.
2. تحقق مما إذا كانت نقاط التلامس الخاصة بالشحن متسخة أو متآكسدة أو مسدودة أو تالفة.
3. إذا كان مستوى البطارية أقل من 1%، فقد لا يتم تشغيل الشاشة على الفور أثناء الشحن. يرجى شحن الجهاز لمدة 1 ساعة تقريبًا قبل محاولة تشغيلها.
4. تأكد من أن محول الطاقة والمنفذ يعملان بشكل صحيح.
5. حاول إعادة تشغيل الساعة أو إعادة ضبطها، ثم اشحنها مرة أخرى.

عمر البطارية قصير

1. قد لا تكون البطارية مشحونة بالكامل.
2. قد تكون إشارة الشبكة ضعيفة.
3. الاستخدام المتكرر للوظائف التي تستهلك الطاقة (مثل المكالمات أو الفيديو أو التشغيل المستمر).

إيقاف التشغيل تلقائيًا

1. قد تتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا مرة واحدة بعد إدخال بطاقة SIM أو استبدالها أو إعادة الاتصال بالشبكة.
2. ربما تم الضغط على زر الطاقة عن طريق الخطأ.

الموقع غير دقيق

1. تأكد من أن الساعة متصلة بالشبكة.
2. قد يكون هناك بعض الانحراف في تحديد الموقع LBS (محطة القاعدة)، وهذا أمر طبيعي.
3. قد يكون الجهاز في وضع السكون افتراضيًا ولم يتم تحديث بيانات الموقع في الوقت المناسب.

جودة مكالمات رديئة

1. قد تكون إشارة الشبكة ضعيفة.
2. قد تكون الساعة قريبة جدًا من الهاتف المحمول، مما يتسبب في تداخل الإشارة.

هل المنتج مقاوم للماء؟

هذا المنتج يدعم مقاومة الماء IP68. يمكنك ارتداؤها أثناء غسل اليدين، أو الاستحمام بماء بارد، أو غسل سيارة.

مواصفات المنتج الأساسية

شاشة العرض	2.04 بوصة AMOLED 368*448
المواد	أكريلونتريل بوتادين ستايرين/بولي كربونات
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر
سعة البطارية	800 ملي أمبير ساعة
وقت الشحن	3 ساعات
وقت الاستعداد	4 أيام
وقت الاستخدام العادي	1.5 يوم
حجم الساعة	56.13 جرام
الوزن	56*43.06*14.62 مم
مقاومة الماء	IP68

*نتائج اختبار oraimo Lab