OCL-233N_四国语 说明书

材质：128g铜板　　尺寸：85×55mm（成品）

Internal Use（内部公开）

oraimo

WELCOME GUIDE

EasyCut 2 | OCL-233N

* Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger


1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not use wet hands to plug in or unplug the power cord. Keep the power cord away from sticky substances or other liquids.
3. Make sure to keep the hair clipper's body, adapter, and power cord dry. Do not use it in the bathroom.
4. Do not use the hair clipper when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning

1. Keep the appliance dry.
2. Do not rinse the hair clipper with water.
3. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
4. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
5. It is recommended to charge, use, and store this appliance at temperatures between 5 ℃ to 35 ℃.
6. If any abnormality or malfunction is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
7. Do not use broken or damaged trimming comb.
8. Do not disassemble the blade's body for battery replacement.
9. Do not immerse this product in water or any liquid.
10. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Please do not use it on animals.
13. Before taking out the battery, the motor must be turned off.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. When charging, make sure to use a charger of 5V ⎓ 2A.
17. Do not charge this clipper for extended periods of time while leaving it unattended, and do not charge it longer than 24 hours.
18. This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush, or throw the battery into fire. Stop using the product if the battery is severely swollen.

19. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance on battery being short circuited by metal objects.
20. Before charging, make sure that the clipper body, especially the charging ports, are dry.
21. Before removing the battery, make sure the battery is depleted.You can make the clipper work until it stops automatically to drain the battery.

PRODUCT OVERVIEW

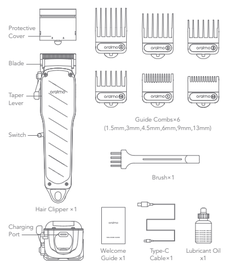

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: OCL-233N
Product Material: ABS
Blade Material: Stainless Steel
*oraimo Lab test results

Rated Input : 5V ⎓ 2A
Charging Time: 2 Hours
Working Time: Up to 2.5 Hours

USEAG INSTRUCTIONS

When cutting hair, take off the blade protective cover, push on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth, and move in a straight and circuitous way.

Adjustable to Zero Gap

The taper lever can help customize your haircut, and adjust the cutting length between the guide comb lengths.
1: Move the taper lever up for the shorter cut, and down for a longer cut.
2: Move the taper lever up and down several times if your blades are jammed with hair.



Charging the Clipper

1. To charge the product, please connect one end of the Type-C charging cable to the Type-C port at the bottom of the product, and the other end into a charger, and then plug the charger into a power socket
2. Connect the power supply, and the charging icon is flashing, which indicates the charging status.
3. A full charge takes about 2 hours, when the charging icon does not flash , the light turns off after 10 minutes, the product is fully charged.

DISPOSAL OF THE RECHARGEABLE BATTERY

Danger

1. The rechargeable battery is exclusively for use with this clipper. Do not use the battery with other products.
2. Do not charge the battery after it has been removed from the product.
3. Do not throw the battery into fire or expose it to heat.
4. Do not hit, disassemble, modify, or puncture the battery with a nail.
5. Do not let the positive and negative terminals of the battery come into contact with each other through metallic objects.
6. Do not carry or store the battery together with metallic jewelry, such as necklaces or hairpins.

7. Do not charge, use, or leave the battery where it will be exposed to high temperatures, such as under direct sunlight or near other sources of heat.

Warning

1. After removing the rechargeable battery, do not keep it within reachof children and infants.
2. The battery may be harmful if accidentally swallowed. If this happens, consult a physician immediately.
3. If battery fluid leaks out, follow the steps below.
4. Do not touch the battery with your bare hands.
5. The battery fluid may cause blindness if it comes into contact with your eyes.
6. Do not rub your eyes. Wash immediately with clean water and consult a physician.
7. Battery fluid may cause inflammation or injury if it comes into contact with the skin or clothing.
8. Wash it off thoroughly with clean water and consult a physician.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To protect the environment and promote material recycling, please dispose of the built-in lithium-ion battery at an official collection point, if available in your country.

MAINTENANCE

1. Be sure to disconnect the power supply and shut down the product before cleaning, take out the attached comb (if the comb was used), and gently brush the remaining hair on the blade with the provided cleaning brush.
2. After cleaning, to obtain a better effect on the blade, if necessary, drop a drop of lubricating oil on the top left, middle and right of the blade head, and switch on the clipper several times. Wipe the surface of the outer blade head, to keep it sharp, rotate it lightly and prevent abrasion.
3. When the clipper is not in use, put the protective cover on the blade to prevent damage to the blade.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
   a- Withdrawal from the contract,
   b- Requesting a price reduction,
   c- Requesting free repair,
   d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
   - The product breaks down again within the warranty period,
   - The maximum repair period is exceeded,
   - It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible; the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days.
   This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
   If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
   If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service
Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimleriyle hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/Istanbul
Sadece on bürodan hizmet verilmektedir
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:
Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

DORA Tekstil ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Atilla Ilhan Cad.
NİDA İŞ Merkezi / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi V.D. 010 061 0466
Ticaret Sicil No: 137385

Manufactured for:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions
- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs
No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use
Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SCAN - DOWNLOAD

oraimo store
Easily Smart, Simply Best

Authentic Products | Fast Delivery
Best Price | Prompt Service

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger


1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bains.
4. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement

1. Gardez l'appareil au sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le même modèle auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne cognez pas et ne laissez pas tomber ce produit. S'il est endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 2 A.
17. Ne chargez pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.

19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est complètement déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour vider la batterie.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

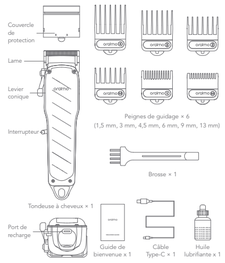

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle : OCL-233N
Matériau du produit : ABS
Matériau de la lame : Acier inoxydable
*Résultats du test de laboratoire oraimo

Entrée nominale : 5 V ⎓ 2 A
Durée de recharge : 2 heures
Temps de travail : Jusqu'à 2,5 heures

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lors de la coupe des cheveux, retirez le couvercle de protection de la lame, appuyez sur l'interrupteur puis déplacez lentement la tête de la lame à contre-sens de la pousse des cheveux en effectuant des mouvements droits et circulaires.

Réglable à zéro écart

Le levier conique peut aider à personnaliser votre coupe de cheveux et à ajuster la longueur de coupe entre les longueurs du peigne guide.
1. Déplacez le levier conique vers le haut pour une coupe plus courte et vers le bas pour une coupe plus longue.
2. Déplacez le levier conique de haut en bas plusieurs fois si vos lames sont bloquées par des cheveux.



Charge de la tondeuse

1. Pour charger le produit, veuillez connecter une extrémité du câble de charge Type-C au port Type-C situé au bas du produit, et l'autre extrémité à un chargeur, puis branchez le chargeur sur une prise de courant
2. Branchez l'alimentation électrique, l'icône de charge clignote, ce qui indique l'état de charge.
3. Une charge complète prend environ 2 heures. Lorsque l'icône de charge ne clignote pas et que le voyant s'éteint après 10 minutes, le produit est complètement chargé.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

Danger

1. La batterie rechargeable est exclusivement destinée à cette tondeuse. N'utilisez pas la batterie avec d'autres produits.
2. Ne chargez pas la batterie après l'avoir retirée du produit.
3. Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à la chaleur.
4. Ne pas frapper, démonter, modifier ou percer la batterie avec un clou.
5. Ne laissez pas les bornes positives et négatives de la batterie entrer en contact l'une avec l'autre par le biais d'objets métalliques.
6. Ne transportez pas et ne rangez pas la batterie avec des bijoux métalliques, tels que des colliers ou des épingles à cheveux.

7. Ne pas charger, utiliser ou laisser la batterie exposée à des températures élevées, par exemple, sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.

Avertissement

1. Après avoir retiré la batterie rechargeable, ne la laissez pas à la portée des enfants et des nourrissons.
2. La batterie peut être nocive en cas d'ingestion accidentelle. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.
3. En cas de fuite du liquide de la batterie, procédez comme suit.
4. Ne touchez pas la batterie à mains nues
5. Le liquide de la batterie peut provoquer la cécité en cas de contact avec les yeux.
6. Ne vous frottez pas les yeux. Lavez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
7. Le liquide de batterie peut provoquer des inflammations ou des blessures s'il entre en contact avec la peau ou les vêtements.
8. Lavez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pour protéger l'environnement et promouvoir le recyclage des matériaux, veuillez jeter la batterie lithium-ion intégrée dans un point de collecte officiel, s'il en existe un dans votre pays.

ENTRETIEN

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique et à éteindre le produit avant de le nettoyer, retirez le peigne attaché (si le peigne a été utilisé) et brossez doucement les poils restants sur la lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
2. Après le nettoyage, pour obtenir un meilleur effet sur la lame, si nécessaire, déposez une goutte d'huile lubrifiante en haut à gauche, au milieu et à droite de la tête de la lame, et démarrez la tondeuse plusieurs fois. Essuyez la surface de la tête de la lame extérieure, pour qu'elle reste bien aiguisée, faites-la tourner légèrement et évitez l'abrasion.
3. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, placez le couvercle de protection sur la lame pour éviter de l'endommager.

SERVICE CLIENTÈLE

✉ Courriel
Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Egypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cm@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par ses revendeurs agréés couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les défauts d'origine oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit rentre en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions élémentaires doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bains.
4. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement

1. Gardez l'appareil au sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le même modèle auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne cognez pas et ne laissez pas tomber ce produit. S'il est endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 2 A.
17. Ne chargez pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.

19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est complètement déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour vider la batterie.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle : OCL-233N
Matériau du produit : ABS
Matériau de la lame : Acier inoxydable
*Résultats du test de laboratoire oraimo

Entrée nominale : 5 V ⎓ 2 A
Durée de recharge : 2 heures
Temps de travail : Jusqu'à 2,5 heures

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lors de la coupe des cheveux, retirez le couvercle de protection de la lame, appuyez sur l'interrupteur puis déplacez lentement la tête de la lame à contre-sens de la pousse des cheveux en effectuant des mouvements droits et circulaires.

Réglable à zéro écart

Le levier conique peut aider à personnaliser votre coupe de cheveux et à ajuster la longueur de coupe entre les longueurs du peigne guide.
1. Déplacez le levier conique vers le haut pour une coupe plus courte et vers le bas pour une coupe plus longue.
2. Déplacez le levier conique de haut en bas plusieurs fois si vos lames sont bloquées par des cheveux.

Charge de la tondeuse

1. Pour charger le produit, veuillez connecter une extrémité du câble de charge Type-C au port Type-C situé au bas du produit, et l'autre extrémité à un chargeur, puis branchez le chargeur sur une prise de courant
2. Branchez l'alimentation électrique, l'icône de charge clignote, ce qui indique l'état de charge.
3. Une charge complète prend environ 2 heures. Lorsque l'icône de charge ne clignote pas et que le voyant s'éteint après 10 minutes, le produit est complètement chargé.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

Danger

1. La batterie rechargeable est exclusivement destinée à cette tondeuse. N'utilisez pas la batterie avec d'autres produits.
2. Ne chargez pas la batterie après l'avoir retirée du produit.
3. Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à la chaleur.
4. Ne pas frapper, démonter, modifier ou percer la batterie avec un clou.
5. Ne laissez pas les bornes positives et négatives de la batterie entrer en contact l'une avec l'autre par le biais d'objets métalliques.
6. Ne transportez pas et ne rangez pas la batterie avec des bijoux métalliques, tels que des colliers ou des épingles à cheveux.

7. Ne pas charger, utiliser ou laisser la batterie exposée à des températures élevées, par exemple, sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.

Avertissement

1. Après avoir retiré la batterie rechargeable, ne la laissez pas à la portée des enfants et des nourrissons.
2. La batterie peut être nocive en cas d'ingestion accidentelle. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.
3. En cas de fuite du liquide de la batterie, procédez comme suit.
4. Ne touchez pas la batterie à mains nues
5. Le liquide de la batterie peut provoquer la cécité en cas de contact avec les yeux.
6. Ne vous frottez pas les yeux. Lavez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
7. Le liquide de batterie peut provoquer des inflammations ou des blessures s'il entre en contact avec la peau ou les vêtements.
8. Lavez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pour protéger l'environnement et promouvoir le recyclage des matériaux, veuillez jeter la batterie lithium-ion intégrée dans un point de collecte officiel, s'il en existe un dans votre pays.

ENTRETIEN

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique et à éteindre le produit avant de le nettoyer, retirez le peigne attaché (si le peigne a été utilisé) et brossez doucement les poils restants sur la lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
2. Après le nettoyage, pour obtenir un meilleur effet sur la lame, si nécessaire, déposez une goutte d'huile lubrifiante en haut à gauche, au milieu et à droite de la tête de la lame, et démarrez la tondeuse plusieurs fois. Essuyez la surface de la tête de la lame extérieure, pour qu'elle reste bien aiguisée, faites-la tourner légèrement et évitez l'abrasion.
3. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, placez le couvercle de protection sur la lame pour éviter de l'endommager.

SERVICE CLIENTÈLE

✉ Courriel
Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Egypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cm@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par ses revendeurs agréés couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les défauts d'origine oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit rentre en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

Saat menggunakan produk ini, tindakan pencegahan dasar harus selalu diikuti, termasuk yang berikut ini:

Bahaya


1. Produk ini dan aksesorinya bukan mainan. Harap jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk menghindari bahaya.
2. Jangan gunakan tangan basah untuk mencolokkan atau mencabut kabel daya. Jauhkan kabel daya dari zat lengket atau cairan lainnya.
3. Pastikan badan alat pencukur rambut, adaptor, dan kabel tetap kering. Jangan menggunakannya di kamar mandi.
4. Jangan gunakan alat pencukur rambut jika kabel daya atau adaptornya rusak atau jika sambungan antara pemangkas rambut dan stopkontak longgar.

Peringatan

1. Pastikan peralatan tetap kering.
2. Jangan membilas alat pencukur rambut dengan air.
3. Sebelum menyambungkan kabel daya dan mengisi daya, pastikan voltase yang tertera pada bodi produk ini sesuai dengan voltase catu daya setempat.
4. Jika kabel daya rusak atau hilang, silakan beli model asli dari produsen atau departemen pemeliharaan purna jual untuk penggantian.
5. Disarankan untuk mengisi daya, menggunakan, dan menyimpan peralatan ini pada suhu antara 5 ℃ dan 35 ℃.
6. Jika ditemukan ketidaknormalan atau kerusakan, segera hentikan penggunaannya. Harap tangani masalah sesuai dengan jenis kerusakannya dan jika perlu, bawa ke departemen pemeliharaan perusahaan kami untuk diperbaiki.
7. Jangan gunakan sisir pemangkas yang patah atau rusak.
8. Jangan membongkar badan alat pencukur rambut untuk penggantian baterai.
9. Jangan rendam produk ini di dalam air atau cairan apa pun.
10. Jangan membohkan atau menjatuhkan produk ini. Jika rusak karena benturan atau jatuh, harap hentikan penggunaannya.
11. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, indra, atau kemampuan mental, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
12. Harap jangan gunakan pada hewan.
13. Sebelum mengeluarkan baterai, motor harus dimatikan.
14. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
15. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
16. Saat mengisi daya, pastikan untuk menggunakan pengisi daya 5 V ⎓ 2 A.
17. Jangan mengisi daya alat cukur ini untuk waktu lama tanpa pengawasan, dan jangan mengisi daya lebih dari 24 jam.
18. Peralatan ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion bawaan. Jangan membongkar, membentur, menremukkan, atau melemparkan baterai ke dalam api. Hentikan penggunaan produk jika baterai sudah membengkak parah.

19: Waspadalah terhadap risiko kutub peralatan yang menggunakan baterai pada baterai mengalami hubungan pendek oleh benda logam.
20. Sebelum mengisi daya, pastikan badan alat cukur, terutama port pengisian daya, dalam kondisi kering.
21. Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan baterai telah benar-benar habis. Anda dapat membiarkan alat cukur bekerja hingga berhenti secara otomatis untuk mengurus daya baterai.

GAMBARAN PRODUK

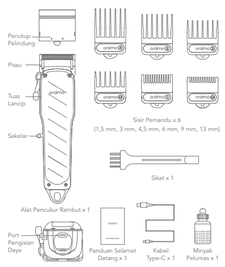

SPESIFIKASI PRODUK DASAR

Model: OCL-233N
Bahan Produk: ABS
Bahan Pisau: Baja Tahan Karat
*Hasil uji Lab oraimo

Masukan Terukur: 5 V ⎓ 2 A
Waktu Pengisian Daya: 2 Jam
Waktu Operasi: Hingga 2,5 jam

PETUNJUK PENGGUNAAN

Saat memotong rambut, lepaskan penutup pelindung pisau cukur, tekan sakelar, lalu gerakkan kepala pisau secara perlahan berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut, dan gerakkan dengan cara yang lurus dan memutar.

Dapat Disesuaikan hingga Celah Nol

Tuas lancip dapat membantu menyesuaikan potongan rambut Anda, dan menyesuaikan panjang pemotongan di antara panjang sisir pemandu.
1. Gerakkan tuas lancip ke atas untuk potongan yang lebih pendek, dan ke bawah untuk potongan yang lebih panjang.
2. Gerakkan tuas lancip ke atas dan ke bawah beberapa kali jika mata pisau Anda tersangkut rambut.



Mengisi Daya Alat Pencukur

1. Untuk mengisi daya produk, harap hubungkan salah satu ujung kabel pengisian daya Type-C ke port Type-C di bagian bawah produk, dan ujung lainnya ke pengisi daya, lalu colokkan pengisi daya ke soket daya
2. Hubungkan catu daya, dan ikon pengisian daya akan berkedip, yang menunjukkan status pengisian daya.
3. Pengisian penuh diperlukan waktu sekitar 2 jam, saat ikon pengisian daya tidak berkedip, lampu mati setelah 10 menit, produk terisi penuh.

PEMBUANGAN BATERAI ISI ULANG

Bahaya

1. Baterai yang dapat diisi ulang hanya untuk digunakan pada alat pencukur rambut ini. Jangan gunakan baterai dengan produk lain.
2. Jangan mengisi daya baterai setelah dikeluarkan dari produk.
3. Jangan buang baterai ke dalam api atau memaparkannya pada panas.
4. Jangan memukul, membongkar, memodifikasi, atau merusak baterai dengan paku.
5. Jangan biarkan kutub positif dan negatif baterai bersentuhan satu sama lain melalui benda logam.

6. Jangan membawa atau menyimpan baterai bersama perhiasan logam, seperti kalung atau jepit rambut.
7. Jangan mengisi daya, menggunakan, atau meninggalkan baterai di tempat yang terpapar sinhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau di dekat sumber panas lainnya.

Peringatan

1. Setelah mengeluarkan baterai isi ulang, jangan simpan di tempat yang dapat dijangkau anak-anak dan bayi.
2. Baterai mungkin berbahaya jika tidak sengaja tertelan. Jika hal ini terjadi, segera konsultasikan ke dokter.
3. Jika cairan baterai bocor, ikuti langkah-langkah di bawah ini.
4. Jangan sentuh baterai dengan tangan kosong.
5. Cairan baterai dapat menyebabkan kebutaan jika mengenai mata Anda.
6. Jangan menggosok mata Anda. Segera cuci dengan air bersih dan konsultasikan d