OCL-580P 说明书 加FCC 20260312

Internal Use（内部公开）

80g黑卡 专银

成品尺寸：55*85mm

封面

oraimo

WELCOME GUIDE

MasterCut Pro | OCL-580P

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger


1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not use wet hands to plug in or unplug the power cord. Keep the power cord away from sticky substances or other liquids.
3. Make sure to keep the hair clipper's body, adapter, and power cord dry. Do not use it in the bathroom.
4. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not throw the battery into fire, and never charge, use, or store it in high-temperature environments.
5. Do not use the hair clipper when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning: Keep the appliance dry.


Warning

1. Ensure that the power cord are dry.
2. Do not rinse the hair clipper with water.
3. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
4. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
5. It is recommended to charge, use, and store this appliance at temperatures between 5°C to 35°C.
6. If any abnormality or malfunction is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
7. Do not use broken or damaged trimming comb.
8. Do not disassemble the hair clipper's body for battery replacement.
9. Do not immerse this product in water or any liquid.
10. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Please do not use it on animals.
13. Before taking out the battery, the motor must be turned off.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. When charging, make sure to use a charger of 5V ⎓ 3A
17. Do not charge this clipper for extended periods of time while leaving it unattended, and do not charge it longer than 24 hours.
18. This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush, or throw the battery into fire. Stop using the product if the battery is severely swollen.
19. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
20. Before charging, make sure that the clipper body, especially the charging ports, are dry.
21. Before removing the battery, make sure the battery is depleted. You can make the clipper work until it stops automatically to drain the battery.

PACKAGE CONTENTS

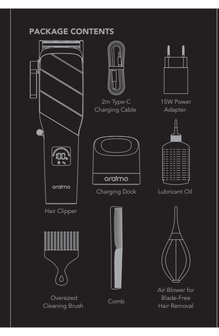

PRODUCT OVERVIEW

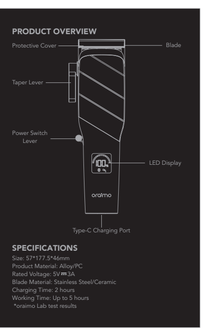

SPECIFICATIONS

Size: 57*177.5*46mm
Product Material: Alloy/PC
Rated Voltage: 5V ⎓ 3A
Blade Material: Stainless Steel/Ceramic
Charging Time: 2 hours
Working Time: Up to 5 hours
*oraimo Lab test results

Guide Comb (25mm) · Guide Comb (19mm) · Guide Comb (13mm) · Guide Comb (10mm) · Guide Comb (6mm) · Guide Comb (4.5mm) · Guide Comb (3mm) · Guide Comb (1.5mm)

封底

For more information, please visit:

www.oraimo.com

Ibu'ame accessories

USAGE INSTRUCTIONS

Remove the Protective Cover

Before using, please remove the blade protective cover. Simply apply gentle pressure to the latch, and it will release the protective cover.




Hair Clipping

Take off the blade protective cover, push on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth, and move in a straight and circuitous way.


Adjust the Blades Length

The Taper Lever can help customize your haircut, and adjust the cutting length between the guide comb's lengths.

1. Move the Taper Lever up for the shorter cut, and down for a longer cut.
2. Move the Taper Lever up and down several times if your blades are jammed with hair.

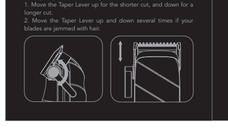

Charge the Clipper

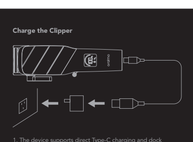

1. The device supports direct Type-C charging and dock charging (5V⎓3A).
2. The device takes approximately 2 hours to fully charge from 0%.
3. The device can be used while connected to a power adapter when the battery is empty.

Status	LED Display	Reminder/Solution
Charging	90%	The white charging icon blinks.
Fully charged	100%	Unplug the clipper when fully charged. Light turns off after 10 minutes.
Discharging (Low speed)	88%	/

Discharging (High speed)	88%	Three arc-shaped level indicators flash quickly
Low battery	10%	Charge the clipper. Battery percentage and red icon flash (0.5s on/off).
Auto shut-off	00%	Charge the clipper. Red icon flashes 5 times at 0% (0.5s on/off).
Over-voltage	H L	Use a 5V ⎓ 3A adapter
Refueling/High resistance	88%	High friction detected. Add blade oil.

Using the Charging Dock

When charging, the base shows a glowing ring:

Battery Level	Light Display
<20%	Red pulsing light (fades in and out).
20%-99%	White pulsing light (fades in and out).
100%	White light stays on.
Fully charged	Light turns off 10 minutes after fully charged.

MAINTENANCE

1. Be sure to disconnect the power supply and shut down the product before cleaning, take out the attached comb (if a guide comb is used), and gently brush the remaining hair on the blade with the provided cleaning brush.
2. After cleaning, in order to obtain better effect of the blade, if necessary, drop a drop of lubricating oil on the top left, middle and right of the blade head, and switch on the clipper for several times. Wipe the surface of the outer blade head, so as to keep it sharp, rotate it tightly and prevent abrasion.
3. When the clipper is not in use, put the protective cover on the blade to prevent damage to the blade.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

FCC Caution:

Labeling requirements.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible,

the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period. If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) The warranty does not cover the following situations in the user manual are outside the scope of the warranty:
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ozno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ozno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://oznoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://oznoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:
Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, İstanbul
Telephone: (0216) 469 40 65
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger


1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bains.
4. Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chargez, ne l'utilisez ou ne la stockez jamais dans des environnements à haute température.
5. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement : Gardez l'appareil au sec.


Avertissement

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le modèle original auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne renversez pas ni laissez tomber ce produit. S'il est endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 3 A
17. Ne chargez pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.
19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour décharger la batterie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

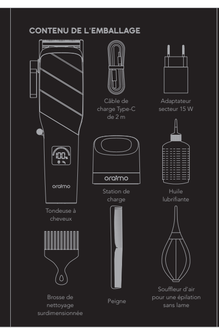

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

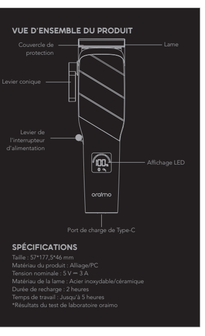

SPÉCIFICATIONS

Taille : 57*177.5*46 mm
Matériau du produit : Alliage/PC
Tension nominale : 5 V ⎓ 3 A
Matériau de la lame : Acier inoxydable/céramique
Durée de recharge : 2 heures
Temps de travail : Jusqu'à 5 heures
*Résultats du test de laboratoire oraimo

Peigne guide (25 mm) · Peigne guide (19 mm) · Peigne guide (13 mm) · Peigne guide (10 mm) · Peigne guide (6 mm) · Peigne guide (4.5 mm) · Peigne guide (3 mm) · Peigne guide (1.5 mm)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirer le couvercle de protection

Avant l'utilisation, veuillez retirer le couvercle de protection de la lame. Il suffit d'exercer une légère pression sur le loquet pour libérer le couvercle de protection.



Coupe de cheveux

Retirez le couvercle de protection de la lame, appuyez sur l'interrupteur puis déplacez lentement la tête de la lame à contre-sens de la pousse des cheveux en effectuant des mouvements droits et circulaires.


Ajuster la longueur des lames

Le levier conique peut aider à personnaliser votre coupe de cheveux et à ajuster la longueur de coupe entre les longueurs du peigne guide.

1. Déplacez le levier conique vers le haut pour une coupe plus courte et vers le bas pour une coupe plus longue.
2. Déplacez le levier conique de haut en bas plusieurs fois si vos lames sont bloquées par des cheveux.



CHARGER LA TONDEUSE



1. L'appareil prend en charge la charge directe Type-C et la charge par station d'accueil (5 V ⎓ 3 A).
2. L'appareil prend environ 2 heures pour se charger complètement à partir de 0 %.
3. L'appareil peut être utilisé lorsqu'il est connecté à un adaptateur secteur lorsque la batterie est épuisée.

État	Affichage LED	Rappel/Solution
Recharge	90%	L'icône de charge blanche clignote.
Complètement chargé	100%	Débranchez la tondeuse lorsqu'elle est complètement chargée. Le voyant s'éteint au bout de 10 minutes.
Décharge (Basse vitesse)	88%	/

Décharge (Haute vitesse)	88%	Trois indicateurs de niveau en forme d'arc clignotent rapidement.
Batterie faible	10%	Chargez la tondeuse. Le pourcentage de batterie et l'icône rouge clignotent (0,5 s allumé/éteint).
Arrêt automatique	00%	Chargez la tondeuse. L'icône rouge clignote 5 fois à 0 % (0,5 s allumé/éteint).
Surtension	H L	Utilisez un adaptateur 5 V ⎓ 3 A
Ravitaillement/Haute résistance	88%	Frottement élevé détecté. Ajoutez de l'huile pour lame.

Utilisation de la station de charge

Lors de la charge, la base affiche un anneau lumineux :

Niveau de batterie	Affichage lumineux
20%	Voyant clignotant rouge (s'allume et s'éteint progressivement).
20%-99%	Voyant clignotant blanc (s'allume et s'éteint progressivement).
100%	Le voyant blanc reste allumé.
Complètement chargée	Le voyant s'éteint 10 minutes après une charge complète.

ENTRETIEN

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique et à éteindre le produit avant de le nettoyer, retirez le peigne attaché (si un peigne guide est utilisé) et brossez doucement les poils restants sur la lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
2. Après le nettoyage, afin d'obtenir un meilleur effet de la lame, si nécessaire, déposez une goutte d'huile lubrifiante en haut à gauche, au milieu et à droite de la tête de la lame, et démarrez la tondeuse plusieurs fois. Essuyez la surface de la tête de la lame extérieure, pour qu'elle reste bien aiguisée, faites-la tourner légèrement et évitez l'abrasion.
3. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, placez le couvercle de protection sur la lame pour éviter de l'endommager.

SERVICE CLIENTÈLE

service@carlcare.com
India: care@oraimo.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

تعليمات أمان هامة

عند استخدام هذا المنتج يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية بما في ذلك ما يلي:

الخطر

1. هذا المنتج وملحقاته ليس لعبة. يرجى وضعها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر.
2. لا تستخدم الأيدي المبللة لتوصيل سلك الطاقة أو فصله. حافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن المواد اللاصقة أو السوائل الأخرى.
3. تأكد من إبقاء جسم ماكينة حلاقة الشعر والمحول وسلك الطاقة جافًا. لا تستخدمها في الحمام.
4. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا ترمي البطارية في النار ولا تشحنها أو تستخدمها أو تخزنها أبدًا في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة.
5. لا تستخدم ماكينة حلاقة الشعر عندما يكون سلك الطاقة أو المحول الخاص بها تالفًا أو عندما يكون الاتصال بينها وبين المأخذ الكهربائي فضفاضًا.

تحذير: حافظ على الجهاز جافًا.

تحذير

1. تأكد من أن سلك الطاقة جاف.
2. لا تشطف ماكينة الشعر بالماء.
3. قبل توصيل سلك الطاقة والشحن، تأكد من أن الجهد المؤشر على جسم هذا المنتج يطابق جهد مزود الطاقة المحلي.
4. في حالة تلف سلك الطاقة أو فقده، يرجى شراء الطراز الأصلي من الشركة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البيع للاستبدال.
5. يوصى بشحن هذا الجهاز واستخدامه وتخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
6. عند اكتشاف أي خلل أو عطل، توقف عن استخدامه على الفور. يرجى التعامل مع المشكلة وفقًا لنوع الخلل، وإذا لزم الأمر، خذه إلى قسم الصيانة في شركتنا للإصلاح.
7. لا تستخدم مشط تشذيب الشعر المكسور أو التالف.
8. لا تقم بفك جسم ماكينة حلاقة الشعر لاستبدال البطارية.
9. لا تغمر هذا المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
10. لا تتدحرج أو تسقط هذا المنتج. في حالة تلفه بسبب الاصطدام أو السقوط، يرجى التوقف عن استخدامه.
11. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو يتم تدريبهم على استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
12. يرجى عدم استخدامه على الحيوانات.
13. قبل استخراج البطارية، يجب إيقاف تشغيل المحرك.
14. لا ينبغي أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.
15. يجب مراقبة الأطفال لتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
16. عند الشحن، تأكد من استخدام شاحن بقدرة 5 فولت ⎓ 3 أمبير
17. لا تقم بشحن هذه الماكينة لفترات طويلة من الوقت أثناء تركها دون مراقبة، ولا تقم بشحنها لأكثر من 24 ساعة.
18. يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم أيون مدمجة. لا تقم بتفكيك البطارية أو دهسها أو سحقها أو رميها في النار. توقف عن استخدام المنتج إذا انتفخت البطارية بشدة.
19. في حين وقوع خطر دخول أجسام غير في البطارية الكهربائية أو الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو غير البطارية بواسطة أجسام معدنية.
20. قبل الشحن، تأكد من أن جسم ماكينة حلاقة الشعر ومنافذ الشحن جافة.
21. قبل إزالة البطارية، تأكد من استنفاد شحن البطارية. يمكنك جعل ماكينة حلاقة الشعر تعمل حتى تتوقف تلقائيًا لاستنزاف البطارية.

محتويات العلبة



نظرة عامة على المنتج



المواصفات

الحجم: 57*177.5*46 مم
مادة المنتج: سبيكة/بولي كربونات
الجهد المقدر: 5 فولت ⎓ 3 أمبير
مادة الشفرة: فولاذ مقاوم للصدأ/سيراميك
وقت الشحن: ساعتان
وقت التشغيل: حتى 5 ساعة
*نتائج اختبار Lab oraimo

تعليمات الاستخدام

أزل الغطاء الواقي

قبل الاستخدام، يرجى إزالة الغطاء الواقي للشفرة. ما عليك سوى الضغط برفق على المزلاج وسوف يتم تحرير الغطاء الواقي.




حلاقة الشعر

اترك الغطاء الواقي للشفرة لتغطية على الشفرات لتم شرائ. أمن الشفرة بحذه عكس اتجاه نمو الشعر وحركه بطريقة مستقيمة ومتعرجة.

تعديل طول الشفرات

يمكن أن يساعدك ذراع التدرج في تخصيص قصة شعرك، وضبط طول القص بين أطوال مشط التوجيه.

1. حرك ذراع التدرج لأعلى لحلاقة أقصر وحركه لأسفل لحلاقة أطول.
2. قم بتحريك ذراع التدرج لأعلى ولأسفل عدة مرات إذا كانت الشفرات تحتاج حلاقة بالشعر.



شحن ماكينة حلاقة الشعر



1. يدعم الجهاز الشحن Type-C المباشر والشحن عبر قاعدة الشحن (5 فولت ⎓ 3 أمبير).
2. يستغرق الجهاز حوالي 2 ساعات ليتم شحنه بالكامل من 0٪.
3. يمكن استخدام الجهاز أثناء توصيله بمحول الطاقة عندما تكون البطارية فارغة.

الحالة	شاشة عرض LED	التذكير/الحل
جاري الشحن	90%	يومض أيقونة الشحن البيضاء.
مشحونة بالكامل	100%	افصل ماكينة حلاقة الشعر عندما تكون مشحونة بالكامل. ينطفئ الضوء بعد 10 دقائق.
تفريغ الشحن (السرعة المنخفضة)	88%	/

تفريغ الشحن (السرعة العالية)	88%	ثلاثة مؤشرات مستوى على شكل قوس تومض بسرعة.
بطارية منخفضة	10%	شحن ماكينة حلاقة الشعر. يومض مستوى البطارية والأيقونة الحمراء 0.5 ثانية (تشغيل/إيقاف).
إيقاف التشغيل التلقائي	00%	شحن ماكينة حلاقة الشعر. الأيقونة الحمراء تومض 5 مرات عند 0٪ (0.5 ثانية تشغيل/إيقاف).
الجهد العالي	H L	استخدم محول طاقة 5 فولت ⎓ 3 أمبير
إعادة التزييت/مقاومة عالية	88%	تم اكتشاف احتكاك عالٍ. أضف زيت الشفرة.

استخدام قاعدة الشحن

عند الشحن، تظهر الحلقة المضيئة:

مستوى البطارية	عرض الضوء
0%-20%	ضوء أحمر نابض (يتلاشى ويختفي تدريجيًا).
20%-99%	ضوء أبيض نابض (يتلاشى ويختفي تدريجيًا).
100%	يبقى الضوء الأبيض مضاءً.
مشحونة بالكامل	يختفي الضوء بعد 10 دقائق من الشحن الكامل.

الصيانة

1. تأكد من فصل مصدر الطاقة وإيقاف تشغيل المنتج قبل التنظيف، ثم أزح المشط المتصل (إذا تم استخدام مشط توجيه) وقم بتمشيط الشعر المتبقي على الشفرة بلطف باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
2. بعد التنظيف، للحصول على تأثير أفضل للشفرة، إذا لزم الأمر، قم بإسقاط قطرة من زيت التشحيم على أعلى اليسار والأوسط واليمين من رأس الشفرة، ثم قم بتشغيل ماكينة حلاقة الشعر عدة مرات. امسح سطح رأس الشفرة الخارجية، للحفاظ عليها حادة، وقم بتدويرها بقوة، ومنع تلفها.
3. عندما لا تكون ماكينة حلاقة الشعر قيد الاستخدام، ضع الغطاء الواقي على الشفرة لتجنب تلفها.

شهادة ضمان

الاسم :	
العنوان :	
رقم الهاتف :	
تاريخ الشراء (يوم/شهر/سنة) :	
اسم المتجر :	
فترة الضمان :	

شروط الضمان

1) تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 أعوام. (لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 أعوام).
2) المنتج بما في ذلك جميع أجزائه مشمول بالضمان.
3) إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
أ- الانسحاب من العقد،
ب- طلب تخفيض السعر،
ج- طلب إصلاح مجاني،
د- طلب استبدال بمنتج مماثل غير معيب.
4) إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إصلاحه مجانًا دون تحميل المستهلك أي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو قطع الغيار أو غير ذلك. يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المصنعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المصنعة والمستورد المسؤولية بالتضامن والتكافل.
5) إذا استخدم المستهلك الحق في الإصلاح المجاني و:
- واجه المنتج عطلًا مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد الأقصى لفترة الإصلاح،
- قرار من جهة معتمدة أو البائع أو الشركة المصنعة أو المستورد (بموجب تقرير) أن الإصلاح غير ممكن،

يحق للمستهلك أن يطلب استرداد المبلغ المدفوع، أو تخفيض السعر بما يتناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل غير معيب، إن أمكن ذلك. يجوز للبائع رفض هذا الطلب. في حال عدم تلبية الطلب، يكون البائع والشركة المصنعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
6) لا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل.
تبدأ هذه الفترة من تاريخ الإبلاغ عن العطل إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع داخل فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد إذا كان خارج فترة الضمان.
إذا تعذر إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المصنعة أو المستورد توفير المستهلك بمنتج آخر ذي مميزات مماثلة لاستخدامه لحين إتمام الإصلاح.
إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فسيتم إضافة الوقت الذي يقضيه في الإصلاح إلى فترة الضمان.
7) لا تشمل الحالات التالية المذكورة في دليل المستخدم نطاق الضمان:
8) في النزاعات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم للمستهلكين أو محكمة المستهلك في مكان الإقامة أو المكان الذي تمت فيه المعاملة المستهلكة.
9) إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، فيجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ozno Servis Tuzla Şubesi
Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ozno Servis Genel Merkezi
Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet vermektedir.
الموقع الإلكتروني: https://oznoservice.com/
للحصول على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://oznoservice.com/ حسب ما يطلبه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc.
العنوان:
Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0216) 469 40 65
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16/F ،BLOCK B ،المركز الصناعي العالمي 19-25 شارع شان مي، شي فوتان، نت هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16/F ،BLOCK B ،المركز الصناعي العالمي 19-25 شارع شان مي، شي فوتان، نت هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات الفك والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والتصادم والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وقلل مهلة إيقاف الشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

Mengisi Daya Alat Pencukur



1. Perangkat ini mendukung pengisian daya langsung Type-C dan pengisian daya dock (5 V ⎓ 3 A).
2. Perangkat membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk pengisian penuh dari 0%.
3. Perangkat dapat digunakan saat dicolokkan ke adaptor daya meskipun baterai habis.

Status	Tampilan LED	Pengingat/Solusi
Mengisi Daya	90%	Ikon pengisian daya push berkedip.
Terisi penuh	100%	Cabut steker alat pencukur saat daya terisi penuh. Lamp