OHD-550N 四国语 说明书

Internal Use（内部公开）

100g铜版纸，无膜，骑马钉
成品尺寸：105*140mm

封面

oraimo

WELCOME GUIDE

SwiftDry | OHD-550N


*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

PRODUCT SAFETY AND USING INSTRUCTION

Please observe the following safety precautions, to reduce failure, electric shock, injury, fire, death, as well as the risk of damage to equipment or property.
1. Never use this equipment near water. Otherwise may cause electric shock or injury.
2. Please unplug the power cord when you after using in bathroom, because near to water still very danger even the switch turn off and power off. Otherwise may cause electric shock or fire caused by short circuit.
3. Never use this equipment near bathtub, shower, wash basin or other vessels which fill water. Otherwise may cause electric shock.
4. Never use the wet hand to plug or unplug the power cord. Otherwise may cause electric shock or injury.
5. Never use the equipment with wet hand. Otherwise may cause electric shock or fire.
6. Never use the equipment when you find the plug damaged or body case with high temperature. Otherwise may cause scald electric shock or fire.
7. Please do not far away from under the state of the switch power supply. Otherwise may cause fire.
8. Please do not block or inset other thing in inlet or outlet of hair dryer. Otherwise may cause scald, electric shock or fire.
9. Please do not twine power cord on body case and handle when you not use the equipments. Otherwise may cause scald, electric shock or fire.
10. Please store the equipment in the place that infants and children can not touch. Never let infants and children to play with the equipment. Never use the equipment with infants. Otherwise may cause scald, electric shock or injury.
11. Never repair, disassemble and refit the hair dryer. Otherwise may cause fire or bad operation to cause injury. Please contact with the after-sales service centre when you need repair the hair dryer.
12. When you find any abnormal or fault, please stop using the equipment and unplug the power cord immediately. Otherwise may cause electric shock, injury or fire.
Examples for abnormal or fault：
* There is no air out when the equipment operating
* Operating often stop
* Inside of equipment is red and have smoke
Please contact with the after-sales service centre immediately.
13. Please along and hold the plug plastic to pull out the power cord, and please do not tear the power cord. Otherwise may cause to break the power cord then may cause scald, electric shock or fire.
14. Inset the plug in full and only use 220V~ vlotage. Otherwise may cause electric shock or fire.
15. Never use the hair dryer when you see spark around the outlet when the switch on hot wind position. And clean the dust from air inlet and air outlet. Otherwise may cause scald or fire.
16. Please set the switch on [O] position and unplug the power cord after you used the equipment. Otherwise may cause scald or fire.
17. The product must be installed in a place that is not accessible in the bath or shower and shall be installed so that the handheld is completely straightened and still not touchable in the bathing and shower. Otherwise may cause any accident or injury.

18. We suggest you to fix a rated leakage current action does not exceed 30 mA residual current devices (RCD) in your bathroom power supply system to protect your safety. Please consult the location of the RCD supplier. Otherwise, it may cause any accident or injury.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
20. If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer,its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

PRODUCT OVERVIEW

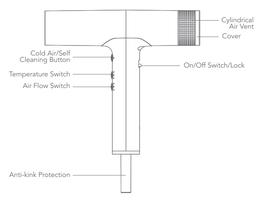

USAGE

· When using the appliance for the first time, a slight odor may occur—this is normal and not a defect. Ensure proper ventilation during use.
· Before drying, towel-dry your hair thoroughly and ensure your hands are completely dry. Insert the power plug into an easily accessible socket.
· The hairdryer can be used with or without the styling nozzle. To attach the nozzle, position it as desired, push it onto the appliance, and turn it clockwise to secure.

Risk of Burns

The appliance and styling nozzle become very hot during use. Allow them to cool before removing the nozzle—turn it counterclockwise and pull it off. Do not cover the hairdryer, fan, or air intake opening, and ensure hair, fingers, or lint do not block airflow.

To turn on, slide the On/Off switch to ON. To turn off, slide it to OFF—the device will run cool air for 2 seconds to cool down.

When first turned on, both temperature and airflow are set to the lowest levels, indicated by the lowest LED. If changed, the last used settings will be remembered for the next use.

Adjusting Airflow & Temperature

Push the top of the air flow or temperature switch to increase the air flow or temperature.

Push the bottom of the air flow or temperature switch to reduce the air flow or temperature.

The air flow and temperature have three settings each. One indicator light is lit up for the lowest setting, two for the medium setting, and three for the highest setting.

Locking Function

To prevent the temperature and air flow settings from being changed accidentally while drying your hair, slide the ON/OFF switch to .

If you wish the change the settings again, slide the On/Off switch back to ON .

Styling Nozzle

The styling nozzle allows you to dry specific sections of your hair. Also can use it to direct the air jet as you wish.

Diffuser



A diffuser gives you more control over your hair. It is kinder and gentler to your hair than conventional blow drying. Diffused heat is perfect for enhancing natural curls and waves or creating some extra volume. Always be careful as the diffuser may become hot during use.

Anti-Scalding Comb



Stainless steel brush inside, straighten smooth scalp massage. Always be careful as the Comb may become hot during use.

Cool Air Button


To cool your hair down quickly you can use the cold air/self-cleaning button.
Draw a strand of hair over a round brush, for example, and direct the styling nozzle at it. Then press the cold air/self-cleaning button. The indicator light lights up. To switch off the cold air, press the button again.

After Use

To switch the appliance off, slide the On/Off switch to OFF.
After use, leave the appliance on a heat-resistant surface to cool down.
If the appliance overheats, for example if the air intake opening is covered, the thermal control switch will automatically switch the device off. The indicator lights on the temperature switch and the air flow switch will flash slowly. Switch the appliance off and leave it to cool down before switching it on again.


CLEANING

The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Leave them to cool down before cleaning them.



1. Unplug the mains plug from the power socket.
2. Wipe down the casing and the styling nozzle with a slightly damp cloth.
3. Rotate the cover anti-clockwise and take it off.
4. Remove the cylindrical air vent.
5. Wipe the inside and outside of both parts using a slightly damp cloth.


Allow the appliance to dry fully after cleaning it before putting it back together and using it again. There is a risk of fatal electric shock!



6. Place the cylindrical air vent back onto the appliance and rotate the cover clock-wise to secure it in place.

Self-Cleaning Function

The appliance comes with a self-cleaning function to clean the internal components.



1.Rotate the cover anti-clockwise and take it off.
2. Remove the cylindrical air vent.
3. Briefly switch the appliance on and off (reset).
4. Then press the cold air/self-cleaning button for five seconds.
The motor runs backwards for approx. 15 seconds. The other buttons will be disabled while you do this.
5. Once the motor has stopped, place the cylindrical air vent back onto the appliance and rotate the cover clockwise to secure it in place.

STORAGE

· Allow the appliance to cool down completely before putting it away.
· To avoid damaging the mains cable, do not wind it around the hairdryer.
· Keep the appliance out of the reach of children.
· Store the appliance in a dry place.

DISPOSAL

This product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.
Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse! You are legally obliged to dispose of appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name: Hair Dryer
Product Model: OHD-550N
Product Material: PC+ABS
Rated Voltage: 220-240V~/50-60Hz
Rated Power: 1700-2000W

封底

SCAN · DOWNLOAD

oraimo store
Easily Smart, Simply Best

Authentic Products | Fast Delivery
Best Price | Prompt Service

ERROR DETECTION

The hair dryer features an error recognition function. If this function detects problems, the appliance will not switch on or will stop working. Depending on the type of error, the LEDs may signal the following:

Fault Code Modes	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Hardware Over Current Protection	Slow Blink	Off	Off	Off	Off	Off
NTC Overworking Range	Off	Slow Blink	Off	Off	Off	Off
Firmware Protection	Slow Blink	Slow Blink	Off	Off	Off	Off
Overvoltage (Upper Limit)	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Off	Off	Off
Undervoltage (Lower Limit)	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Off	Off
Motor Blocking Protection	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Off
Phase loss	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink	Slow Blink
Other	Slow Blink	Off	Slow Blink	Off	Slow Blink	Off

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days.
This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions
- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs
No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use
Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


为保证大货效果请注意调整封面封底位置

SÉCURITÉ DU PRODUIT ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez respecter les précautions de sécurité suivantes afin d'éviter les pannes, les chocs électriques, les blessures, les incendies, la mort, ainsi que les risques de dommages à l'appareil ou aux biens.
1. N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
2. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation après avoir utilisé l'appareil dans la salle de bains, car la proximité de l'eau est toujours très dangereuse, même si l'interrupteur est éteint et que l'appareil est hors tension. Sinon, il y a risque de choc électrique ou d'incendie dû à un court-circuit.
3. N'utilisez jamais cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.
4. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
5. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
6. N'utilisez jamais l'appareil si la fiche est endommagée ou si le boîtier est soumis à une température élevée. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
7. Ne vous éloignez pas de l'alimentation électrique de l'interrupteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
8. Veuillez ne pas bloquer ou insérer d'autres objets dans l'entrée ou la sortie du sèche-cheveux. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
9. Veuillez ne pas attacher le cordon d'alimentation au boîtier et à la poignée lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou un incendie.
10. Veuillez ranger l'appareil dans un endroit que les bébés et les enfants ne peuvent pas toucher. Ne laissez jamais les bébés et les enfants jouer avec l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil avec des nourrissons. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures, un choc électrique ou des blessures.
11. Ne réparez jamais, démontez et remontez le sèche-cheveux. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement et entraîner des blessures. Veuillez contacter le centre de service après-vente si vous avez besoin de réparer le sèche-cheveux.
12. Si vous constatez une anomalie ou un défaut, cessez d'utiliser l'appareil et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique, des blessures ou un incendie.
Exemples d'anomalie ou de défaut :
* Il n'y a pas d'air sortant lorsque l'appareil fonctionne
* Le fonctionnement s'arrête souvent
* L'intérieur de l'appareil est rouge et présente de la fumée
Veuillez contacter immédiatement le centre de service après-vente.
13. Veuillez tenir le plastique de la prise pour retirer le cordon d'alimentation, et ne pas déchirer le cordon d'alimentation. Sinon, le cordon d'alimentation risque de se rompre et de provoquer une brûlure, un choc électrique ou un incendie.
14. Insérez la fiche à fond et n'utilisez que du courant 220 V~. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
15. N'utilisez jamais le sèche-cheveux si vous voyez des étincelles autour de la prise lorsque l'interrupteur est en position air chaud. Nettoyez également la poussière des entrées et sorties d'air. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures ou un incendie.

16. Veuillez placer l'interrupteur sur la position [O] et débrancher le cordon d'alimentation après avoir utilisé l'appareil. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures ou un incendie.
17. Le produit doit être installé dans un endroit qui n'est pas accessible dans la baignoire ou la douche et doit être installé de manière à ce que la poignée soit complètement redressée et ne puisse pas être touchée dans la baignoire ou la douche. Sinon, cela pourrait entraîner des accidents ou des blessures.
18. Nous vous recommandons d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de fuite nominal ne dépassant pas 30 mA dans le système d'alimentation électrique de la salle de bain pour assurer votre sécurité. Veuillez consulter le fournisseur de (RCD) local. Sinon, cela pourrait entraîner des accidents ou des blessures.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une vision d'ensemble ou des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivents pas être effectués par des enfants sans surveillance.
20. Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

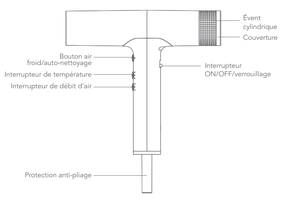

UTILISATION

· Lors de la première utilisation de l'appareil, une légère odeur peut se produire. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut. Assurez une ventilation adéquate pendant l'utilisation.
· Avant le séchage, essuyez soigneusement vos cheveux avec une serviette et assurez-vous que vos mains sont complètement sèches. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise facilement accessible.
· Le sèche-cheveux peut être utilisé avec ou sans l'embout de coiffage. Pour fixer la buse, positionnez-la comme vous le souhaitez, poussez-la sur l'appareil et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

Risque de brûlures

L'appareil et l'embout de coiffage deviennent très chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant d'enlever la buse — tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la. Ne couvrez pas le sèche-cheveux, le ventilateur ou l'ouverture d'entrée d'air; et veillez à ce que les cheveux, les doigts ou les peluches ne bloquent pas le flux d'air.

Pour allumer, faites glisser l'interrupteur ON/OFF sur ON. Pour éteindre, faites-le glisser sur OFF — l'appareil fera fonctionner de l'air frais pendant 2 secondes pour refroidir.

Lors de la première mise en marche, la température et le débit d'air sont réglés sur les niveaux les plus bas, indiqués par le voyant LED le plus bas. En cas de modification, les derniers réglages utilisés seront mémorisés pour la prochaine utilisation.

Réglage du débit d'air et de la température

Appuyez sur le haut de l'interrupteur de débit d'air ou de température pour augmenter le débit d'air ou la température.

Appuyez sur le bas de l'interrupteur de débit d'air ou de température pour réduire le débit d'air ou la température.

Le débit d'air et la température peuvent être réglés sur trois niveaux chacun. Un voyant s'allume pour le réglage le plus bas, deux pour le réglage moyen et trois pour le réglage le plus élevé.

Fonction de verrouillage

Pour éviter de modifier accidentellement les réglages de température et de débit d'air pendant le séchage des cheveux, faites glisser l'interrupteur ON/OFF sur .

Si vous souhaitez modifier à nouveau les réglages, remettez l'interrupteur ON/OFF sur ON.

Embout de coiffage

L'embout de coiffage vous permet de sécher des sections spécifiques de vos cheveux. Vous pouvez également l'utiliser pour orienter le jet d'air selon vos envies.

Diffuseur



Un diffuseur vous permet de mieux contrôler vos cheveux. Il est plus doux pour vos cheveux que le séchage conventionnel. La chaleur diffuse est parfaite pour rehausser les boucles et les ondulations naturelles ou pour créer un volume supplémentaire. Soyez toujours prudent, car le diffuseur peut chauffer pendant l'utilisation.

Peigne anti-échauffage



Il est doté d'une brosse en acier inoxydable à l'intérieur, pour un massage lisse du cuir chevelu. Soyez toujours prudent, car le peigne peut chauffer pendant l'utilisation.

Bouton air frais

Pour refroidir rapidement vos cheveux, vous pouvez utiliser le bouton air froid/auto-nettoyage.
Passez une mèche de cheveux sur une brosse ronde, par exemple, et dirigez l'embout de coiffage vers elle. Appuyez ensuite sur le bouton air froid/auto-nettoyage. Le voyant s'allume. Pour désactiver l'air froid, appuyez à nouveau sur le bouton.

Après utilisation

Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur ON/OFF sur OFF.
Après utilisation, laissez l'appareil refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
Si l'appareil surchauffe, par exemple, si l'ouverture d'entrée d'air est couverte, l'interrupteur de contrôle thermique éteint automatiquement l'appareil. Les voyants de l'interrupteur de température et de l'interrupteur de débit d'air clignotent lentement. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le rallumer.

NETTOYAGE

L'appareil et l'embout de coiffage deviennent très chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les nettoyer.



1. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
2. Essuyez le boîtier et l'embout de coiffage avec un chiffon légèrement humide.
3. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
4. Retirez l'évent cylindrique.
5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur des deux parties à l'aide d'un chiffon légèrement humide.


Laissez l'appareil sécher complètement après l'avoir nettoyé avant de le remonter et de l'utiliser à nouveau. Il existe un risque de choc électrique mortel !



6. Remettez l'évent cylindrique sur l'appareil et faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer en place.

Fonction d'auto-nettoyage

L'appareil est doté d'une fonction d'auto-nettoyage qui permet de nettoyer les composants internes.



1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2. Retirez l'évent cylindrique.
3. Allumez et éteignez brièvement l'appareil (reset).
4. Appuyez ensuite sur le bouton air froid/auto-nettoyage pendant cinq secondes.
Le moteur tourne à l'envers pendant environ 15 secondes. Les autres boutons sont désactivés pendant cette opération.
5. Une fois le moteur arrêté, remettez l'évent cylindrique sur l'appareil et faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

STOCKAGE

· Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
· Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
· Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
· Conservez l'appareil dans un endroit sec.

ÉLIMINATION

Ce produit et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage réduit la quantité de déchets et préserve l'environnement.
Jetez l'emballage dans un point de recyclage qui trie les matériaux par type. Utilisez les installations locales prévues pour la collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu d'éliminer les appareils séparément des déchets ménagers. Les appareils électroniques contiennent des substances dangereuses et, s'ils sont stockés ou éliminés de manière inappropriée, peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Nom du produit : Sèche-cheveux
Modèle du produit : OHD-550N
Matériau du produit : PC+ABS
Tension nominale : 220-240 V~/50-60 Hz
Puissance nominale : 1 700-2 000 W

DÉTECTION D'ERREUR

Le sèche-cheveux est doté d'une fonction de reconnaissance des erreurs. Si cette fonction détecte des problèmes, l'appareil ne s'allumera pas ou s'arrêtera de fonctionner. Selon le type d'erreur, les LED peuvent signaler les éléments suivants :

Modes de code d'erreur	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Protection matérielle contre les surintensités	Clignotement lent	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
Plage de surcharge du NTC	Éteinte	Clignotement lent	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
Protection du micrologiciel	Clignotement lent	Clignotement lent	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
Surtension (limite supérieure)	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Éteinte	Éteinte	Éteinte
Sous-tension (limite inférieure)	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Éteinte	Éteinte
Protection contre le blocage du moteur	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Éteinte
Perte de phase	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent	Clignotement lent
Autres	Clignotement lent	Éteinte	Clignotement lent	Éteinte	Clignotement lent	Éteinte

SERVICE CLIENTÈLE

365 DAYS oraimo

Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Égypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cmr@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

* Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
* La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
* Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
* La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
* Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
* Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

SÉLECTIONNER LE MODE DE SÉCHAGE

Vous pouvez choisir entre trois modes de séchage différents : Séchage rapide, Séchage doux et Séchage à froid. Le mode de séchage rapide est idéal pour sécher rapidement vos cheveux. Le mode de séchage doux est parfait pour sécher vos cheveux en douceur. Le mode de séchage à froid est idéal pour sécher vos cheveux sans chaleur.



Appuyez sur le bouton de mode de séchage pour sélectionner le mode de séchage souhaité. Le voyant correspondant s'allume.

NETTOYAGE

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.



1. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
2. Essuyez le boîtier et l'embout de coiffage avec un chiffon légèrement humide.
3. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
4. Retirez l'évent cylindrique.
5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur des deux parties à l'aide d'un chiffon légèrement humide.


Laissez l'appareil sécher complètement après l'avoir nettoyé avant de le remonter et de l'utiliser à nouveau. Il existe un risque de choc électrique mortel !



6. Remettez l'évent cylindrique sur l'appareil et faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer en place.

Fonction d'auto-nettoyage

L'appareil est doté d'une fonction d'auto-nettoyage qui permet de nettoyer les composants internes.

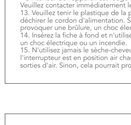

1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2. Retirez l'évent cylindrique.
3. Allumez et éteignez brièvement l'appareil (reset).
4. Appuyez ensuite sur le bouton air froid/auto-nettoyage pendant cinq secondes.
Le moteur tourne à l'envers pendant environ 15 secondes. Les autres boutons sont désactivés pendant cette opération.
5. Une fois le moteur arrêté, remettez l'évent cylindrique sur l'appareil et faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

STOCKAGE

· Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
· Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
· Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
· Conservez l'appareil dans un endroit sec.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Le sèche-cheveux ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
	Le sèche-cheveux est en surchauffe.	Laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 30 minutes.
Le sèche-cheveux ne produit pas de chaleur.	Le sèche-cheveux est en surchauffe.	Laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 30 minutes.
Le sèche-cheveux ne produit pas d'air.	Le sèche-cheveux est en surchauffe.	Laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 30 minutes.
	Le filtre est bouché.	Nettoyez le filtre.
Le sèche-cheveux produit de l'air froid.	Le sèche-cheveux est en surchauffe.	Laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 30 minutes.
	Le filtre est bouché.	Nettoyez le filtre.

SERVICE CLIENTÈLE

365 DAYS oraimo

Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Égypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cmr@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

* Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
* La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
* Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
* La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
* Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
* Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

التخلص من المنتج

تم تصميم هذا المنتج وتغليفه من مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير. إعادة التدوير تقلل كمية النفايات وتحافظ على البيئة. تخلص من التغليف في نقطة إعادة التدوير التي تقوم بفرز المواد حسب النوع. استخدم المرافق المحلية المتوفرة لجمع الورق والكرتون والتغليف خفيف الوزن.

لا يجوز التخلص من الأجهزة التي تحمل هذا الرمز مع النفايات المنزلية العادية! أنت ملزم قانونًا بالتخلص من الأجهزة بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد خطرة، وإذا تم تخزينها أو التخلص منها بطريقة غير صحيحة، فقد تسبب ضررًا للصحة والبيئة.

مواصفات المنتج الأساسية

ا