OPC-CL30C说明书

材质：128g铜板　形式：风琴折　尺寸：85x55mm（成品）

Internal Use（内部公开）

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger
1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not use wet hand to plug and pull the power cord, keep the power cord away from sticky liquid or other liquid.
3. Make sure to keep the hair clipper's body, adapter and power cord dry. Do not use it in bathroom.
4. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not drop the battery into fire and never charge, use or place it at the place where temperature is high.
5. Do not use the hair clipper when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning: Please keep the hair clipper's body dry.

Warning:
1. Ensure to keep the power cord and this product dry. Do not rinse the hair clipper with water.
2. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
3. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
4. Please use and store this product at a place where the temperature is between 5℃ and 35℃.
5. When any abnormality or malfunction of this product is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
6. Do not use broken or damaged trimming comb.
7. Do not dissemble the hair clipper's body for battery replacement.
8. Do not immerse this product in water or any liquid.
9. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall please stop using it.
10. Persons with physical disabilities, mental disorders or lack of relevant experience and knowledge(including children) should use this product under the supervision and guidance of their guardians.
11. Please do not use it on animals.
12. Before taking out the battery, the motor must be power off.

PACKAGE CONTENTS

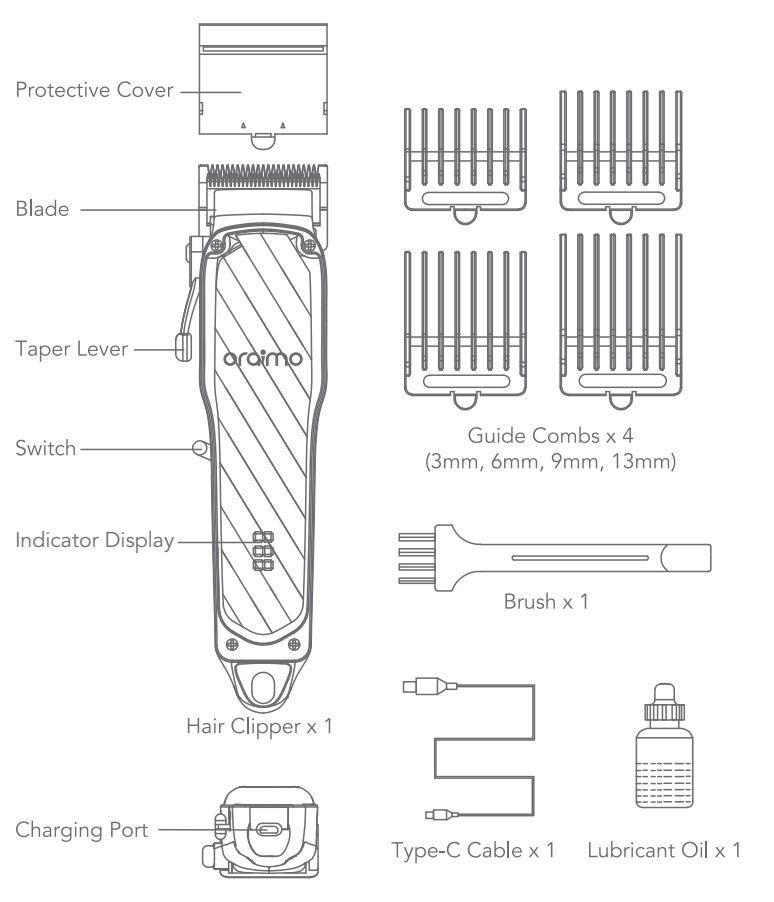


USING INSTRUCTIONS

Size: 195*54*42.5mm
Product Material: PC+ABS
Rated Voltage: 5V
Rated Power: 5W
Blade Material: Stainless Steel
Charging Time: 3.5 hours
Full Working time: 2.5 hours
* oraimo Lab test results

USAGE INSTRUCTIONS

When cutting hair, take off the blade protective cover, push on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth, and move in a straight and circuitous way.

ADJUSTABLE TO ZERO GAP




The Taper Lever can help customize your haircut, and adjust the cutting length between the guide comb lengths.

1.Move the Taper Lever up for the shorter cut, and down for a longer cut.
2.Move the Taper Lever up and down several times if your blades are jammed with hair.


CHARGING THE CLIPPER

1.To charge the product, please connect one end of the Type-C charging cable to the Type-C port at the bottom of the product, and the other end into a charger, and then plug the charger into a power socket.
2. Connect the power supply,and the display shows the number, which indicates charging status.
3. Full charging takes 3.5 hours and charging is completed when the display shows "100".
4. When the digital display is < 20 with flashing, which indicates that the power is insufficient and the machine needs to be charged in time. The clipper can be used for more than 2.5 hours when it's fully charged.

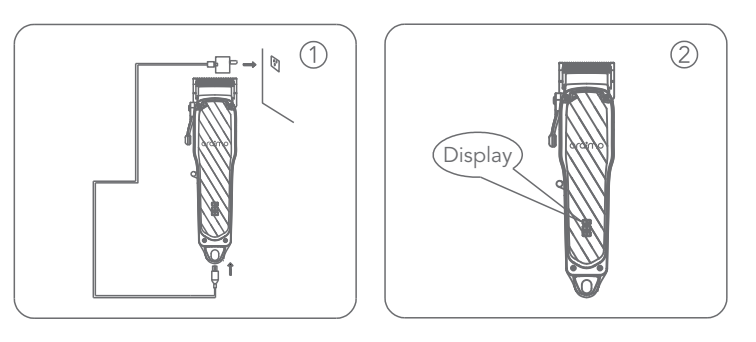

CARE AND MAINTENANCE


Cleaning the Clipper

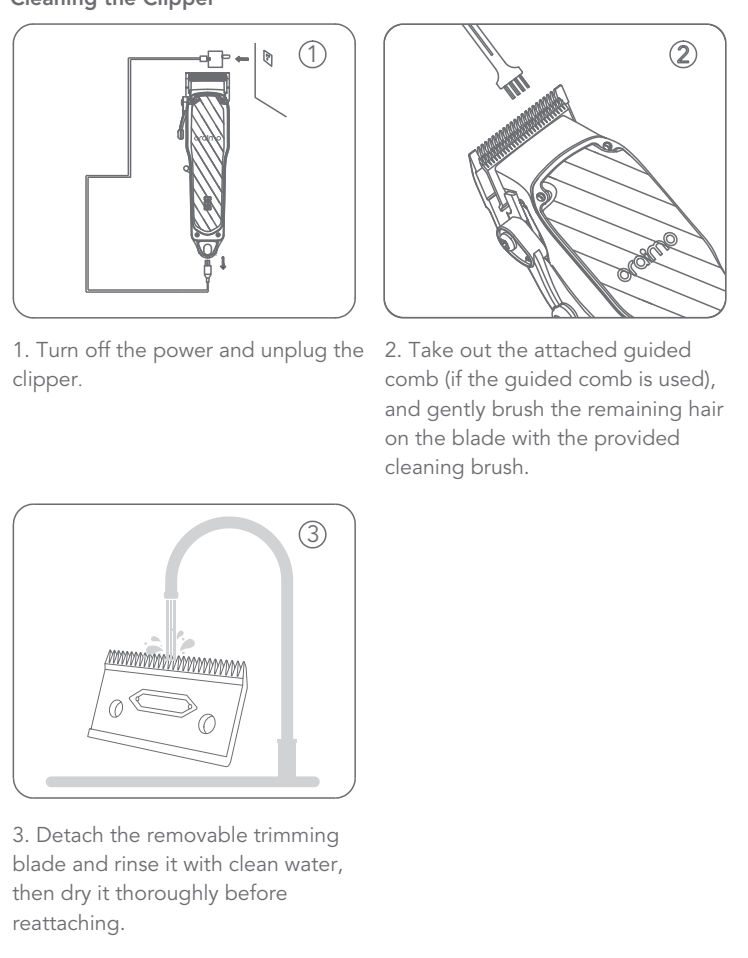

1. Turn off the power and unplug the clipper.
2. Take out the attached guided comb (if the guided comb is used), and gently brush the remaining hair on the blade with the provided cleaning brush.
3. Detach the removable trimming blade and rinse it with clean water, then dry it thoroughly before reattaching.

NOTE: Do not wipe the entire electric hair clipper with a wet cloth to avoid damaging the electronic components.

Maintaining the Clipper

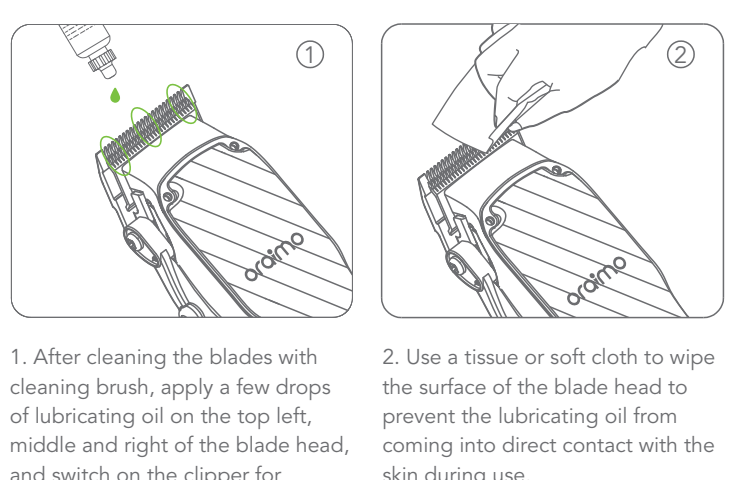

1. After cleaning the blades with cleaning brush, apply a few drops of lubricating oil on the top left, middle and right of the blade head, and switch on the clipper for several times.
2. Use a tissue or soft cloth to wipe the surface of the blade head to prevent the lubricating oil from coming into direct contact with the skin during use.

NOTE:
Be sure to apply lubricating oil in the following situations:
After a cumulative usage time of 30 minutes
After long periods of non-use
After cleaning
Other necessary situations

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;

the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period. If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed. If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No:22 34752 Ataşehir / İSTANBUL
Büyükmükellefler V.D. :310 045 0468
Ticaret Sicil No: 527285

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.


Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

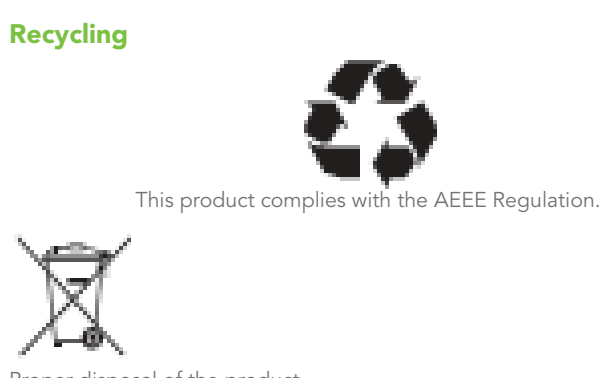

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

SmartClipper 2C | OPC-CL30C |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

↑
封 面

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI


Bu ürünü kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:

Tehlike
1. Bu ürün ve aksesuarları oyuncak değildir. Lütfen bunları çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
2. Elektrik kablosunu takarken veya çıkarırken ellerinizi ıslak tutmayın; güç kablosunu yapışkan sıvılardan veya diğer sıvılardan uzak tutun.
3. Saç kesme makinesinin gövdesini, adaptörünü ve güç kablosunu kuru tutmaya özen gösterin. Banyoda kullanmayın.
4. Bu ürün, dahili şarj edilebilir bir pil içermektedir. Pili ateşe atmayın ve asla yüksek sıcaklıktaki yerlerde şarj etmeyin, kullanmayın veya bulundurmayın.
5. Güç kablosu veya adaptörü hasarlıysa veya cihaz ile elektrik prizi arasındaki bağlantı gevşekse saç kesme makinesini kullanmayın.

Uyarı: Lütfen saç kesme makinesinin gövdesini kuru tutun.

Uyarı:
1. Güç kablosunu ve bu ürünü kuru tutmaya özen gösterin. Saç kesme makinesini suyla durulamayın.
2. Güç kablosunu takıp şarj etmeye başlamadan önce, ürünün gövdesinde belirtilen voltajın, yerel güç kaynağı voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.
3. Güç kablosu hasar görmüş veya kaybolmuşsa, lütfen üreticiden veya satış sonrası servisten orijinal modeli temin ederek değiştirin.
4. Lütfen bu ürünü sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olan bir yerde kullanın ve saklayın.
5. Üründe herhangi bir anormallik veya arıza tespit edildiğinde, derhal kullanmayı bırakın. Lütfen sorunu arızanın türüne göre giderin ve gerekirse onarım için şirketimizin servisine götürün.
6. Kırık veya hasarlı tıraş tarağını kullanmayın.
7. Pil değişimi için saç kesme makinesinin gövdesini sökmeyin.
8. Bu ürünü suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.
9. Bu ürünü devirmeyin veya düşürmeyin. Çarpma veya düşme sonucu hasar görmüşse lütfen kullanmayı bırakın.
10. Fiziksel engelliler, zihinsel rahatsızlığı olanlar veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil), bu ürünü velilerinin gözetimi ve rehberliğinde kullanmalıdır.
11. Lütfen hayvanlar üzerinde kullanmayın.
12. Pili çıkarmadan önce motorun gücü kapatılmalıdır.

PAKET İÇERİĞİ

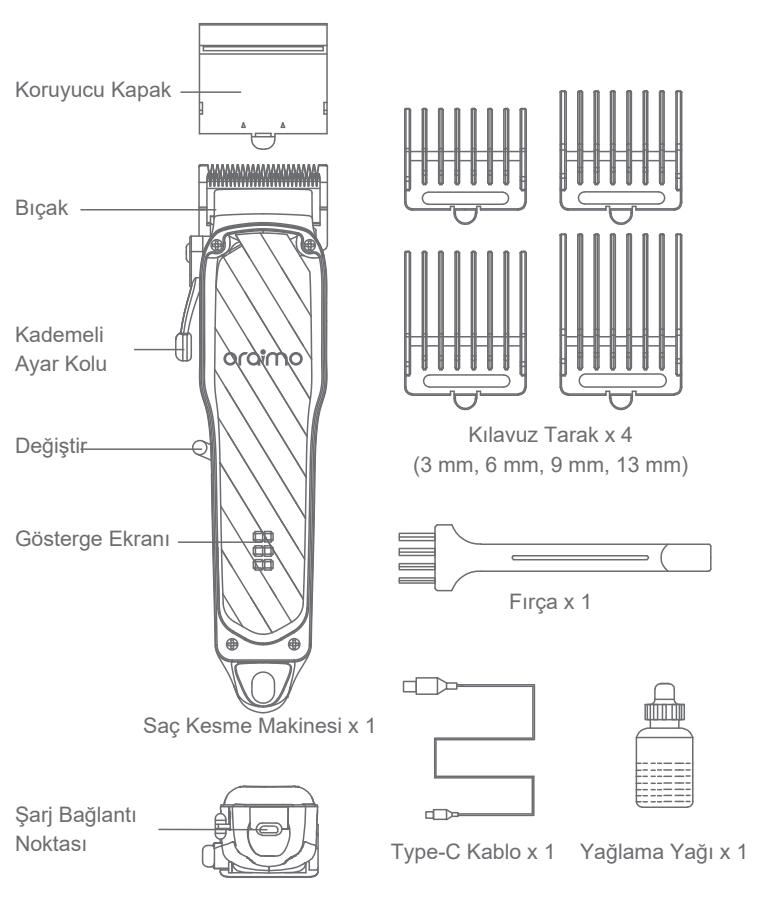


KULLANIM TALİMATLARI

Boyutlar: 195*54*42,5 mm
Ürün Malzemesi: PC+ABS
Nominal Gerilim: 5 V
Nominal Güç: 5 W
Bıçak Malzemesi: Paslanmaz Çelik
Şarj Süresi: 3,5 saat
Tam çalışma süresi: 2,5 saat
* oraimo Laboratuvar test sonuçları

KULLANIM TALİMATLARI

Saç keserken, bıçak koruyucu kapağını çıkarın, düğmeye basın ve ardından bıçak başlığını saç büyüme yönünün tersine doğru yavaşça, düz ve kavisli bir şekilde hareket ettirin.


SIFIR BOŞLUĞA AYARLANABİLİR



Konik ayar kolu, saç kesiminizi kişiselleştirmenize ve kılavuz tarak uzunlukları arasında kesim uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olur.
1. Daha kısa kesim için Konik Kolu Yukarı, daha uzun kesim için aşağı hareket ettirin.
2. Bıçaklarınız saçla tıkanmışsa, kademeli ayar kolunu birkaç kez yukarı aşağı hareket ettirin.


TIRAŞ MAKINESINI ŞARJ ETME

1. Ürünü şarj etmek için Type-C şarj kablosunun bir ucunu ürünün altındaki Type-C bağlantı noktasına, diğer ucunu şarj cihazına takın ve şarj cihazını bir elektrik prizine yerleştirin.
2. Güç kaynağını bağlayın; ekranda şarj durumunu gösteren sayı görüntülenecektir.
3. Tam şarj 3,5 saat sürer ve ekranda "100" görüntülendiğinde şarj işlemi tamamlanmış olur.
4. Dijital ekranda 20'nin altında bir değer yanıp sönüyorsa, bu gücün yetersiz olduğunu ve cihazın zamanında şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Tam şarj edildiğinde, tıraş makinesi 2,5 saatten fazla kullanılabilir.

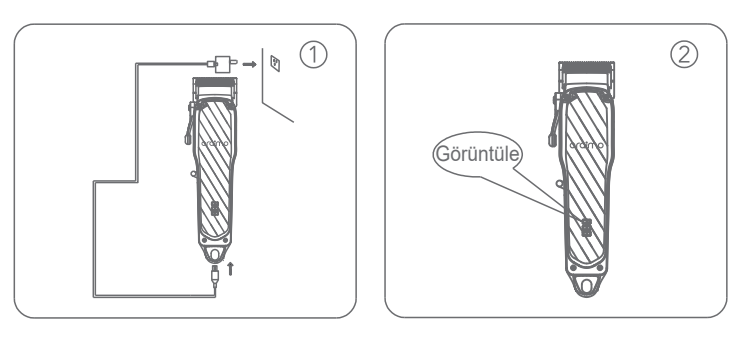

BAKIM VE TEMİZLİK

Tıraş Makinesinin Temizlenmesi

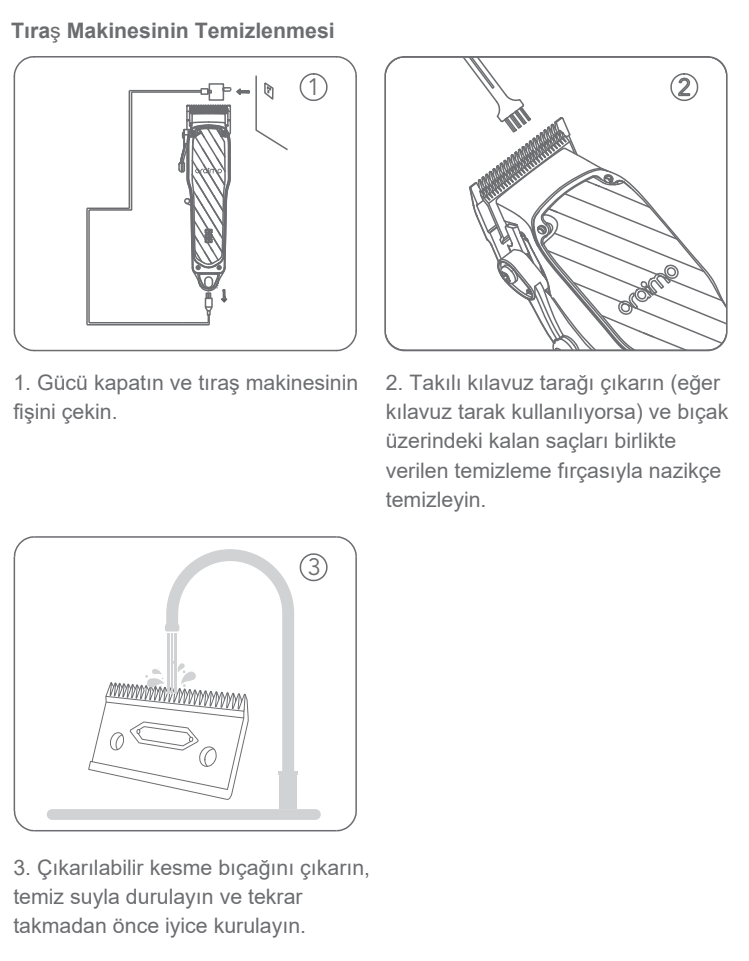

1. Gücü kapatın ve tıraş makinesinin fişini çekin.
2. Takılı kılavuz tarağı çıkarın (eğer kılavuz tarak kullanılıyorsa) ve bıçak üzerindeki kalan saçları birlikte verilen temizleme fırçasıyla nazikçe temizleyin.
3. Çıkarılabilir kesme bıçağını çıkarın, temiz suyla durulayın ve tekrar takmadan önce iyice kurulayın.

NOT: Elektronik aksamına zarar vermemek için elektrikli saç kesme makinesinin tamamını ıslak bir bezle silmeyin.

Tıraş Makinesinin Bakımı



1. Bıçakları temizleme fırçasıyla temizledikten sonra, bıçak başlığının sol üst, orta ve sağ üst kısımlarına birkaç damla yağlayıcı yağ damlatın ve makineyi birkaç kez çalıştırın.
2. Kullanım sırasında yağlama yağının ciltle doğrudan temasını önlemek için bıçak başlığının yüzeyini bir mendil veya yumuşak bezle silin.

NOT:
Aşağıdaki durumlarda mutlaka yağlama yağı kullanın:
Toplam 30 dakika kullanım sonrasında
Uzun süre kullanılmadıktan sonra
Temizlik sonrasında
Diğer gerekli durumlarda

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No:22 34752 Ataşehir / İSTANBUL
Büyükmükellefler V.D. :310 045 0468
Ticaret Sicil No: 527285

Üretici Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.

oraimo
smart accessories

HOŞ GELDİN KILAVUZU

SmartClipper 2C | OPC-CL30C |

*Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayın.

↑
封 面

تعليمات السلامة الهامة


عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

خطر
1. هذا المنتج وملحقاته ليس لعبة. يرجى وضعها بعيدا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر.
2. لا تستخدم الأيدي المبتلة لتوصيل أو سحب سلك الطاقة، وحافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن السوائل اللزجة أو السوائل الأخرى.
3. تأكد من إبقاء جسم ماكينة حلاقة الشعر والمحول وسلك الطاقة جافًا. لا تستخدمها في الحمام.
4. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تسقط البطارية في النار ولا تقم أبدًا بشحنها أو استخدامها أو وضعها في مكان تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة.
5. لا تستخدم ماكينة حلاقة الشعر عندما يكون سلك الطاقة أو المحول الخاص بها تالفًا أو عندما يكون الاتصال بينها وبين المأخذ الكهربائي ضعيفًا.

تحذير: يرجى إبقاء جسم ماكينة حلاقة الشعر جافًا.

تحذير:
1. تأكد من إبقاء سلك الطاقة والمنتج جافين. لا تشطف ماكينة حلاقة الشعر بالماء.
2. قبل توصيل سلك الطاقة والشحن، تأكد من أن الجهد الموضح على جسم هذا المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
3. في حالة تلف سلك الطاقة أو فقده، يرجى شراء الطراز الأصلي من الشركة المصنعة أو قسم صيانة ما بعد البيع للاستبدال.
4. يرجى استخدام هذا المنتج وتخزينه في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.
5. عند اكتشاف أي خلل أو عطل في هذا المنتج، توقف عن استخدامه على الفور. يرجى التعامل مع المشكلة وفقًا لنوع الخلل وإذا لزم الأمر، خذه إلى قسم الصيانة في شركتنا للإصلاح.
6. لا تستخدم مشط تشذيب الشعر المكسور أو التالف.
7. لا تقم بفك جسم ماكينة حلاقة الشعر لاستبدال البطارية.
8. لا تغمر هذا المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
9. لا تصدم أو تُسقط هذا المنتج. في حالة تلفه بسبب الاصطدام أو السقوط، يرجى التوقف عن استخدامه.
10. ينبغي على الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الاضطرابات العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال) استخدام هذا المنتج تحت إشراف وتوجيه أولياء أمورهم.
11. يرجى عدم استخدامه على الحيوانات.
12. قبل استخراج البطارية، يجب إيقاف تشغيل المحرك.

محتويات العلبة

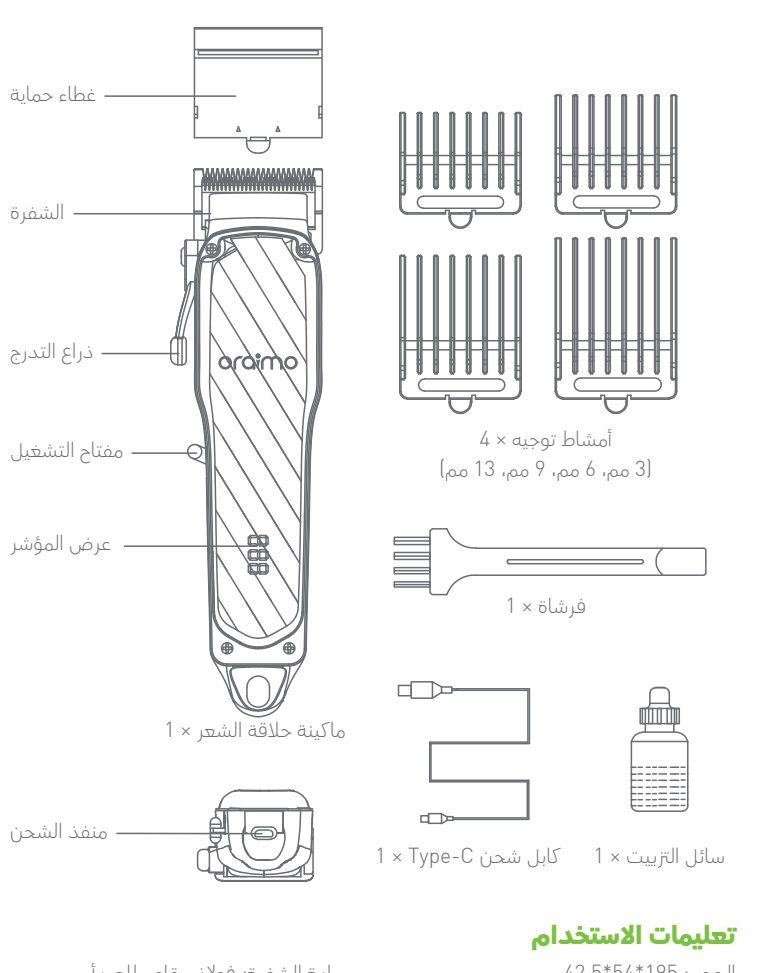

تعليمات الاستخدام

الحجم: 195*54*42.5 مم
مادة المنتج: البولي كربونات (PC) + الأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)
الجهد المقدر: 5 فولت
الطاقة المقدرة: 5 واط
مادة الشفرة: فولاذ مقاوم للصدأ
وقت الشحن: 3.5 ساعة
وقت التشغيل الكامل: 2.5 ساعة
* نتائج اختبار oraimo Lab

تعليمات الاستخدام

عند حلاقة الشعر، أخرج الغطاء الواقي للشفرة، اضغط على المفتاح ثم حرك رأس الشفرة ببطء عكس اتجاه نمو الشعر وحركه بطريقة مستقيمة ومتعرجة.


قابلة للتعديل إلى فجوة صفرية



يمكن أن يساعدك ذراع التدرج في تخصيص قصة شعرك، وضبط طول القص بين أطوال مشط التوجيه.
1. حرك ذراع التدرج لأعلى لحلاقة أقصر، وحركه لأسفل لحلاقة أطول.
2. قم بتحريك ذراع التدرج لأعلى ولأسفل عدة مرات إذا كانت الشفرات لديك محشورة بالشعر.

شحن ماكينة حلاقة الشعر

1. لشحن المنتج، يرجى توصيل أحد طرفي كابل الشحن Type-C بمنفذ Type-C الموجود في الجزء السفلي من المنتج، والطرف الآخر في الشاحن، ثم توصيل الشاحن بمقبس الطاقة.
2. قم بتوصيل مصدر الطاقة، وستعرض الشاشة الرقم، مما يشير إلى حالة الشحن.
3. يستغرق الشحن الكامل 3.5 ساعات ويكتمل الشحن عندما تعرض الشاشة "100".
4. عندما تكون الشاشة الرقمية < 20 مع وميض، فهذا يشير إلى أن الطاقة غير كافية وأن الجهاز يحتاج إلى الشحن في الوقت المناسب. يمكن استخدام ماكينة حلاقة الشعر لأكثر من 2.5 ساعة عندما تكون مشحونة بالكامل.

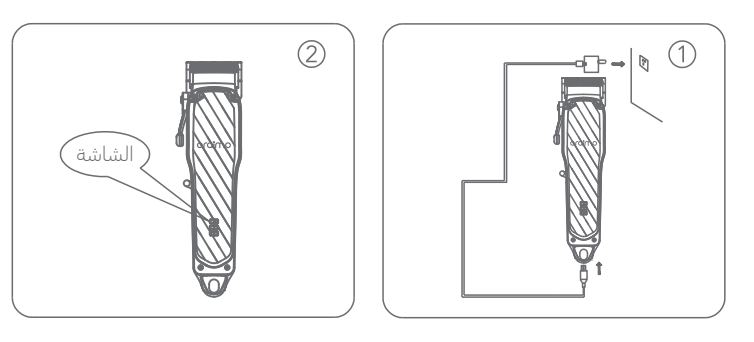

العناية والصيانة


تنظيف ماكينة حلاقة الشعر



1. أوقف تشغيل ماكينة حلاقة الشعر وقم بفصلها عن مصدر الطاقة.
2. أخرج المشط المرفق (إذا تم استخدام المشط المرفق)، وقم بتنظيف الشعر المتبقي على الشفرة برفق باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
3. قم بفصل شفرة التشذيب القابلة للإزالة واشطفها بالماء النظيف، ثم جففها جيدًا قبل إعادة تركيبها.

ملاحظة: لا تمسح ماكينة حلاقة الشعر الكهربائية بالكامل بقطعة قماش مبللة لتجنب إتلاف المكونات الإلكترونية.

صيانة ماكينة حلاقة الشعر

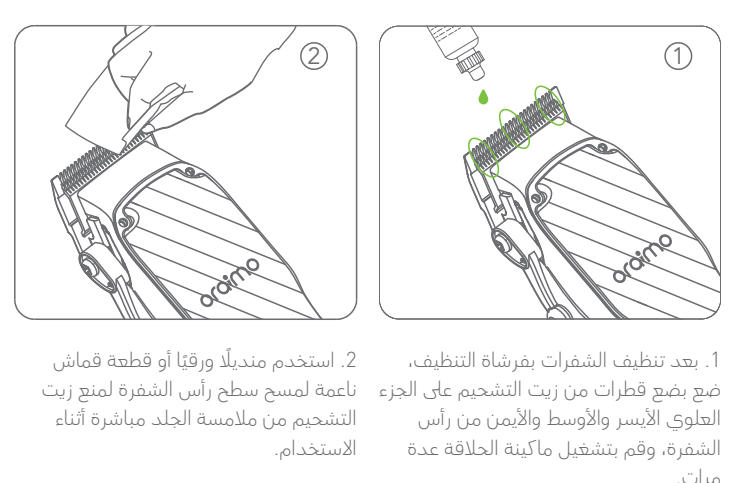

1. بعد تنظيف الشفرات بفرشاة التنظيف، ضع بضع قطرات من زيت التشحيم على الجزء العلوي الأيسر والأوسط والأيمن من رأس الشفرة، وقم بتشغيل ماكينة الحلاقة عدة مرات.
2. استخدم منديلًا ورقيًا أو قطعة قماش ناعمة لمسح سطح رأس الشفرة لمنع زيت التشحيم من ملامسة الجلد مباشرة أثناء الاستخدام.

ملاحظة:
احرص على وضع زيت التشحيم في الحالات التالية:
بعد فترة استخدام تراكمية مدتها 30 دقيقة
بعد فترات طويلة من عدم الاستخدام
بعد التنظيف
الحالات الضرورية الأخرى

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (يوم/شهر/سنة)	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

شروط الضمان

1) تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 أعوام. (لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 أعوام).
2) المنتج، بما في ذلك جميع أجزائه، مشمول بالضمان.
3) إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
أ- الانسحاب من العقد،
ب- طلب تخفيض السعر،
ج- طلب إصلاح مجاني،
د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل غير معيب.
4) إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إصلاحه مجانًا، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة أو غير ذلك. يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المصنِّعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المصنِّعة والمستورد المسؤولية بالتضامن والتكافل.
5) إذا استخدم المستهلك الحق في الإصلاح المجاني و:
- وتعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد الأقصى لفترة الإصلاح،
- قرر مركز خدمة معتمد أو بائع أو شركة مصنِّعة أو مستورد (بواسطة تقرير) أن الإصلاح غير ممكن؛

يجوز للمستهلك أن يطلب استرداد المبلغ المدفوع، أو تخفيض السعر بما يتناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ غير معيب، إن أمكن. لا يجوز للبائع رفض هذا الطلب. في حال عدم تلبية الطلب، يكون البائع والشركة المصنِّعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
6) يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل. تبدأ هذه الفترة من تاريخ الإبلاغ عن العطل إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع خلال فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد إذا كان خارج فترة الضمان. إذا تعذّر إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المصنِّعة أو المستورد تزويد المستهلك بمنتج آخر ذي مميزات مماثلة لاستخدامه ريثما يتم الإصلاح. إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فسيتم إضافة الوقت الذي يقضيه في الإصلاح إلى فترة الضمان.
7) الأعطال الناتجة عن الاستخدام المخالف للتعليمات الواردة في دليل المستخدم تقع خارج نطاق الضمان.
8) في النزاعات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم الاستهلاكي أو محكمة المستهلك في مكان الإقامة أو المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية.
9) إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، فيجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şub
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
.Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
العنوان: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
.Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: /https://ounoservice.com
للاطلاع على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني /https://ounoservice.com، حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc.
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
الهاتف: (0216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No:22 34752 Ataşehir / İSTANBUL
Büyükmükellefler V.D. :310 045 0468
Ticaret Sicil No: 527285

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم F/16، مُجمّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان إن تي، هونج كونج
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم F/16، مُجمّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان إن تي، هونج كونج
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعّال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وحدد مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

إعادة التدوير



يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE.

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح.
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات ولتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة منتج مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتحصيل أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

oraimo
smart accessories

الدليل الترحيبي

SmartClipper 2C | OPC-CL30C |

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بدليل المستخدم في مكان آمن وسهل الوصول إليه للرجوع إليه مستقبلاً.

↑
封 面

oraimo特调绿　注：绿色部分以此专色印刷！　为保证最终效果，可根据页面调整封面封底位置