封面

oraimo


**WELCOME GUIDE**

**SleekLine** | OPC-HS2N I

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

EN 01

## PACKAGE CONTENTS

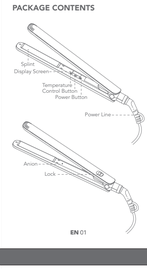


## PRODUCT OVERVIEW

Rated Power: 38W
Rated Frequency: 50-60Hz
Rated Voltage: 100-240V~
*oraimo Lab test result

## PRODUCT FEATURES

**Display Screen & Button**

- Temperature display (120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200)
- Works status indication
  When the number changes, it means it is heating;
  the number stops changing, indicating that the heating is completed;
  "- - -"changes, indicating that the comb is energized and is standby mode.
- Ion function display
  After turned on, its " Ion " symbol glitters every 3 seconds, which indicates that its negative ion function is working.
  * Negative ions neutralize static electricity, keep hair cuticles closed, and enhance shine.

EN 02

- Short press the power button for 1 second to turn on the device. Default temperature is 150°C.
- Short press the power button for 1 second to turn off the device.

- After powering on, short press the " + " button or the " - " button to select the heating temperature, there are 9 temperature levels to choose from.

**Lock**




Close the hairpin and then push the latch up to lock it for storage.

- Do not place the product in bags until it has cooled completely.

EN 03

**Intelligent power-off**

This device features intelligent power-off functionality. If no operation occurs within 30 minutes after power-on, the device will power off automatically.

It is recommended to turn off and unplug the device immediately after use.

**Conversion between straight and curly styling**

Straight styling:
- Place a section of hair in the middle of the straightener.
- Close the straightener and slide it smoothly from root to tip without pausing, to avoid overheating or burning the hair.
- For styled ends, when the straightener is 3-5cm from the ends, rotate it inwards or outwards by half a turn. Hold for 2-3 seconds (depending on hair thickness), then release. Repeat for remaining sections.

Curly styling:
- Open the straightener and set the appropriate temperature.
- Clip the middle to upper section of the hair, rotate the straightener inwards or outwards by 180°.
- Roll it down slowly along the hair, then release. Repeat for remaining sections.

⚠ Ensure hair is completely dry before using the straightener. Using it on wet hair may not achieve the desired results.

EN 04

## IMPORTANT NOTES

Please read the following safety notes carefully and abide by all routine preventive measures for safety.

- Please read this manual thoroughly and keep it for future reference.
- This product may be damaged due to any operation incorformity to this manual.

**Warning**

1. This product is not intended for use by young children or individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or those lacking experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed by a responsible person to ensure safe use of the hair straightener.
2. This product is not a toy. Close supervision is required when used by or near children. Ensure children do not play with the product.
3. Please use this product for its intended purpose. It is not suitable for pets.
4. Do not immerse this product in water.
As shown at the right symbol.
5. Keep the product away from flammable and explosive materials, such as gasoline, paint, or similar vessels containing water.
Please unplug the power supply in the following cases
- If the product is not in use
- If there is any abnormality with the product
- Before cleaning
- After use

5. Unplug the power cord when not in use for extended

EN 05

periods.
6. When unplugging the product, do not pull the power cord directly or move the product by pulling the cord. Always grasp and pull the plug from the socket.
7. Before cleaning, maintenance, or in case of malfunction, turn off the power supply, unplug the device, and let it cool down.
8. Use the product only at the rated voltage. Ensure the plug is fully inserted to avoid risks of electric shock.
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or similarly qualified persons to avoid hazards.
10. Do not wrap the power cord around the product when not in use. Doing so may reduce the lifespan of the cord and affect its functionality.
11. Do not pull or operate the product with wet hands. This can result in electric shock or short circuits.
12. Ensure that the power supply of the product is damaged or in need of dropping or collision, do not use it again.
13. Do not use this product in any of the following conditions:
- If the power cord or plug is damaged or overheated
- If the power socket or plug is loose
- If the power cord is excessively bent, pulled, twisted, or modified.
14. Do not place the power cord in the high temperature, dark and humid environment. After use, tidy up and store the cord.
15. This product should not be near flammable substances, as its maximum temperature can reach approximately 200°C.
16. When the product is powered on, avoid contact with the hot iron. Keep hot parts away from skin and eyes.

EN 06

17. Before using this product, do not use any flammable substances on your hair, such as styling agent, styling mousse, hairspray, etc. These substances can ignite when coming in contact with the hot straightening iron.
18. Do not place the product on mats, blankets, or any other soft surfaces while in use.
19. After using the product, please cut off the power supply and store this product after cooling down.
20. Avoid using the product in the bathroom. If you must, unplug it after use, as there is still a risk of electrical shock even when the product is powered off. Keep it away from water at all times. For additional safety, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current of no more than 30mA in the electrical circuit of the power supply in the bathroom.

EN 07

## COMMON PROBLEMS AND TROUBLESHOOTING

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| This product cannot be powered on | Poor contact of power supply | Please refer to the customer service |
| | Damage or cold joint of element | |
| This product cannot heat up after power on | Damage of heater | |
| | Damage of fuse | |
| Do LED lamps flash quickly | No heating | |
| | Overheating | |
| No negative ions | Failure of negative ions | Replace negative ions board or professional repair |

## PRODUCT MAINTENANCE

**Note**
- Avoid tangles of power cord when using product.
- Pull out the plug and wipe of the surface with a rag after cooling down.
- Put this Product back in the box and store it in a dry place after cooling down.

**Environment**

When disposing of this product, do not discard it with general household waste. Deliver it to a government-designated recycling center to support environmental protection efforts.

EN 08

## WARRANTY CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| Name： | |
| Address： | |
| Tel. No.： | |
| Date of purchase：(dd/mm/yy) | |
| Store name： | |
| Warranty period： | |

## WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.

EN 09

3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair it free of charge, without causing any damage, within the shortest time giving fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and; The product is not delivered again within the warranty period.
The maximum repair period is exceeded,
It is determined by an authorized service station, that the product is irreparable, the report (for report) that repair is not possible,
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days.
This period starts from the date the fault is reported to the authorized service or the seller within the warranty period, or from the date the product is

EN 10

delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.

9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

**Technical Service**
Ouno Sevis Tuzla Şube
Address: Tepedren Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Email: hello.at@oraimo.com

EN 11

**Importer Company:**
Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature: [illegible]
Company Stamp: [illegible]

**Manufactured for:**
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.at@oraimo.com

**Recycling**

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

EN 12

**Consumer Maintenance and Repairs**
No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

**Efficient Energy Use**
Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

**Recycling**



SCAN: DOWNLOAD

oraimo store
Apply Smart, Enjoy Best


Authentic Products | Fast Delivery | Best Price | Prompt Service

EN 13

封底

材质：128+80g铜版纸
形式：骑马钉成册
尺寸：58*94mm（成品）

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

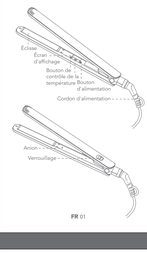


FR 01

## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Puissance nominale : 38 W
Fréquence nominale : 50-60 Hz
Tension nominale : 100-240 V~
*Résultat du test de laboratoire oraimo

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

**Écran d'affichage et bouton**

- Affichage de la température (120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200)
- Indicateur d'état de fonctionnement
  Lorsque le numéro change, cela signifie qu'il chauffe ;
  le numéro cesse de changer, indiquant que le chauffage est terminé ;
  « - - - » change, indiquant que le peigne est sous tension et en mode veille.
- Affichage de la fonction ionique
  Une fois allumé, son symbole «Ion» clignote toutes les 3 secondes, ce qui indique que sa fonction d'ions négatifs fonctionne.
  * Les ions négatifs neutralisent l'électricité statique, maintiennent les cuticules des cheveux fermées et améliorent les effets de coiffage.

FR 02

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil. La température par défaut est de 150 °C.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.

- Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton « + » ou sur le bouton « - » pour sélectionner la température de chauffage, vous avez le choix entre 9 niveaux de température.

**Verrouillage**




Fermez le fer à lisser, puis poussez le loquet vers le haut pour le verrouiller pour stockage.

- Ne pas placer le produit dans des sacs avant qu'il ne soit complètement refroidi.

FR 03

**Mise hors tension intelligente**

Cet appareil est doté d'une fonction de mise hors tension intelligente. Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 minutes suivant la mise sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement.

Il est recommandé d'éteindre et de débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.

**Conversion entre coiffure chevaux raides et bouclés**

Coiffure chevaux raides :
- Placez une mèche de cheveux au milieu du fer à lisser.
- Fermez le fer à lisser et faites-le glisser doucement de la racine jusqu'aux pointes sans faire de pause, pour éviter de surchauffer ou de brûler les cheveux.
- Pour les pointes coiffées, lorsque le fer à lisser est à 3-5 cm des pointes, faites-le tourner d'un demi-tour vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tenez pendant 2 à 3 secondes (selon l'épaisseur des cheveux), puis relâchez. Répétez l'opération pour les sections restantes.

Coiffure chevaux bouclés :
- Allumez le fer à lisser et réglez la température appropriée.
- Fixez la partie médiane et supérieure des cheveux, faites pivoter le fer à lisser de 180° vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- Faites-le rouler lentement le long des cheveux, puis relâchez. Répétez l'opération pour les sections restantes.

⚠ Assurez-vous que les cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le fer à lisser. Son utilisation avec des cheveux mouillés risque de ne pas donner les résultats escomptés.

FR 04

## REMARQUES IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et respecter toutes les mesures préventives de routine en matière de sécurité.

- Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Ce produit peut être endommagé en cas d'utilisation non conforme à ce manuel.

**Avertissement**

1. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits par une personne responsable afin de garantir une utilisation sûre du fer à lisser.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
3. Veuillez utiliser ce produit pour l'usage auquel il est destiné. Il n'est pas approprié aux animaux domestiques.
4. Ne pas immerger ce produit dans l'eau.
Comme le montre le symbole de droite :
5. Gardez le produit à l'écart des matériaux inflammables et explosifs, tels que l'essence, la peinture ou des récipients similaires contenant de l'eau.
Veuillez débrancher l'alimentation électrique dans les cas suivants
- Si le produit n'est pas utilisé
- En cas d'anomalie du produit
- Avant le nettoyage
- Après utilisation

5. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

FR 05

6. Lorsque vous débranchez le produit, ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation et ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon. Saisissez et débranchez toujours la fiche de la prise.
7. Avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou en cas de dysfonctionnement, coupez l'alimentation électrique, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
8. N'utilisez l'appareil qu'à la tension nominale. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée afin d'éviter tout risque de choc électrique.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela risque de réduire la durée de vie du cordon et d'affecter son fonctionnement.
11. Ne pas toucher ou utiliser l'appareil avec des mains mouillées. Cela peut entraîner un choc électrique ou un court-circuit.
12. Ne pas toucher ou fonctionner ce produit si ce dernier est endommagé à la suite d'une chute ou d'une collision, ne l'utilisez plus.
13. Ne pas utiliser ce produit dans les conditions suivantes :
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e) ou surchauffé(e)
- Si la prise de courant ou la fiche est desserrée
- Si le cordon d'alimentation est excessivement plié, tiré, tordu ou modifié.

14. Ne placez pas le cordon d'alimentation dans un environnement à température élevée, sombre et humide. Après utilisation, rangez le cordon et rangez-le.
15. Ce produit ne doit pas être placé à proximité de substances inflammables, car sa température maximale peut atteindre environ 200 °C.
16. Lorsque le produit est sous tension, évitez tout contact avec le fer plat. Gardez les parties chaudes loin de la peau et des yeux.

FR 06

17. Avant d'utiliser ce produit, n'utilisez pas de substances inflammables sur vos cheveux, telles qu'un produit coiffant, une mousse coiffante, de la laque, etc. Ces substances peuvent s'enflammer au contact du fer à lisser chaud.
18. Ne pas placer l'appareil sur des tapis, des couvertures ou toute autre surface molle lorsqu'il est en cours d'utilisation.
19. Après utilisation, coupez l'alimentation électrique, laissez l'appareil refroidir et ranger ce produit après l'avoir refroidi.
20. Évitez d'utiliser le produit dans la salle de bain : s'il nécessaire, débranchez-le après utilisation, car il existe toujours un risque de choc électrique même lorsque le produit est éteint. Gardez-le toujours à l'abri de l'eau. Pour plus de sécurité, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant résiduel nominal de travail ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique de l'alimentation électrique de la salle de bain.

FR 07

## PROBLÈMES COURANTS ET DÉPANNAGE

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le produit ne peut pas être mis sous tension | Mauvais contact de l'alimentation électrique ou soudure froide (défaut de fabrication) | Veuillez vous référer au service client |
| Le produit ne peut pas chauffer après la mise sous tension | Dysfonctionnement de l'élément chauffant | |
| | Dysfonctionnement du fusible | |
| Les lampes LED clignotent rapidement | Il ne chauffe pas | |
| Pas d'ions négatifs | Défaillance des ions négatifs | Remplacez les ions négatifs ou faites appel à un technicien professionnel pour les réparer |

## ENTRETIEN DU PRODUIT

**Remarque**
- Évitez les enchevêtrements de cordon d'alimentation lors de l'utilisation du produit.
- Nettoyez la prise et essuyez la surface avec un chiffon après refroidissement.
- Remettez ce produit dans la boîte et rangez-le dans un endroit sec après refroidissement.

**Environnement**

Lors de l'élimination de ce produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à un centre de recyclage désigné par le gouvernement pour soutenir les efforts de protection de l'environnement.

FR 08

## SERVICE CLIENT

**GARANTIE DE 365 JOURS**

365 DAYS

Courriel
Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Égypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cm@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'Ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carfcare.com

FR 09

## CERTIFICAT DE GARANTIE

| | |
|---|---|
| Nom : | |
| Adresse : | |
| N° de tél. : | |
| Date d'achat : (jj/mm/aa) | |
| Nom du magasin : | |
| Période de garantie : | |

FR 10

## CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout dommage ou défaillance causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

FR 11

## WARRANTY CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| Name： | |
| Address： | |
| No. Tel. : | |
| Tanggal pembelian : (dd/mm/yy) | |
| Nama toko: | |
| Masa garansi: | |

ID 10

## SYARAT & KETENTUAN GARANSI

- Semua cacat yang berhubungan dengan kualitas pada item yang dijual langsung oleh toserba atau pengecer resmi oraimo dilindungi oleh garansi yang luas, mulai dari tanggal pembelian.
- Garansi terbatas oraimo dibatasi pada negara tempat pembelian. Garansi terbatas tidak berlaku untuk item yang dibawa ke luar negara tempat item tersebut dibeli atau dikirim langsung dari pembelian online resmi.
- Garansi ini hanya mencakup produk oraimo yang asli. Garansi ini tidak berlaku untuk kerusakan atau kegagalan normal, atau cacat apa pun yang timbul dari kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan produk ini.
- Garansi hanya untuk produk utama dan tidak dapat dipindahtangankan. Produk tambahan gratis apa pun tidak tercakup dalam garansi ini.
- Jika produk rusak tertapas dari penggunaan yang sesuai dengan buku petunjuk dan tindakan pencegahan tertulis lainnya, penggantian akan diberikan secara gratis.
- Untuk mengklaim garansi, hubungi tim layanan dari platform atau toko tempat Anda membeli.

ID 11

## ISI PAKET




ID 01

## GAMBARAN PRODUK

Daya Terukur: 38 W
Frekuensi Terukur: 50-60 Hz
Tegangan Terukur: 100-240 V~
*Hasil uji Lab oraimo

## FITUR PRODUK

**Layar Tampilan & Tombol**

- Tampilan suhu
  (120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200)
- Indikasi status berfungsi
  Jika angka berubah, berarti sedang dipanaskan;
  angka berhenti berubah, berarti pemanasan telah selesai;
  " - - -"berubah, menunjukkan bahwa sisir diatur daya dan dalam mode siaga lebih lanjut.
- Tampilan fungsi ion
  Setelah dinyalakan, simbol "Ion" akan menyala setiap 3 detik, yang menunjukkan bahwa fungsi ion negatifnya berfungsi.
  * Ion negatif menetralkan listrik statis, menjaga kutikula rambut tetap tertutup, dan meningkatkan efek penataan rambut.

ID 02

- Tekan singkat tombol daya selama 1 detik untuk menyalakan perangkat. Suhu default adalah 150°C.
- Tekan singkat tombol daya selama 1 detik untuk mematikan perangkat.

- Setelah dinyalakan, tekan singkat tombol "+" atau tombol "-" untuk memilih suhu pemanasan, ada 9 tingkat suhu yang dapat dipilih.

**Kunci**




Tutup jepit rambut lalu dorong kait ke atas untuk mengunci ke posisi penyimpanan.

- Jangan masukkan produk ke dalam tas sebelum benar-benar dingin.

ID 03

## Nonaktif cerdas

Perangkat ini dilengkapi fungsi nonaktif cerdas. Jika tidak ada operasi yang dilakukan dalam waktu 30 menit setelah dinyalakan, perangkat akan mati secara otomatis.

Disarankan untuk mematikan dan mencabut perangkat segera setelah penggunaan.

**Konversi antara gaya lurus dan bergelombang**

Penataan rambut lurus:
- Letakkan sebagian rambut di tengah alat pelurus.
- Tutup alat pelurus dan geser dengan lembut dari akar hingga ujung tanpa jeda, untuk menghindari panas berlebih atau rambut terbakar.
- Untuk ujung yang bergelombang, saat alat pelurus berjarak 3-5 cm dari ujung, putar ke dalam atau ke luar sebanyak setengah putaran. Tahan selama 2-3 detik (bergantung ketebalan rambut), lalu lepaskan. Ulangi untuk bagian yang tersisa.

Penataan rambut bergelombang:
- Buka alat pelurus rambut dan atur suhu yang sesuai.
- Jepit bagian tengah hingga atas rambut, putar alat pelurus rambut ke dalam atau ke luar sebesar 180°.
- Gulung alat pelurus rambut perlahan-lahan di sepanjang rambut, lalu lepaskan. Ulangi untuk bagian yang tersisa.

⚠ Pastikan rambut benar-benar kering sebelum menggunakan alat pelurus rambut. Menggunakannya pada rambut basah mungkin tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan.

ID 04

## CATATAN PENTING

Harap baca catatan keselamatan berikut dengan seksama dan patuhi semua tindakan pencegahan rutin demi keselamatan.

- Silakan baca manual ini secara menyeluruh dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Produk ini mungkin rusak karena penggunaan yang tidak sesuai dengan manual ini.

**Peringatan**

1. Produk ini tidak dirujukan untuk digunakan oleh anak kecil atau individu dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kemampuan mental, atau mereka yang kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diawasi atau diarahkan oleh orang yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan alat pelurus rambut yang aman.
2. Produk ini bukan mainan. Pengawasan ketat diperlukan saat digunakan oleh atau di dekat anak-anak. Pastikan anak-anak tidak bermain-main dengan produk ini.
3. Harap gunakan produk ini untuk tujuan yang dimaksudkan. Produk ini tidak cocok untuk hewan peliharaan.
4. Jangan merendam produk ini dalam air.
Seperti yang ditunjukkan pada simbol di sebelah kanan:
Jangan gunakan alat ini di dekat bak mandi, pancuran, atau wastafel jika yang berisi air.
Harap cabut kabel daya pada keadaan berikut

ID 05

- Jika produk sedang tidak digunakan
- Jika terjadi kesalahan/cacat pada produk
- Sebelum membersihkan
- Setelah digunakan

5. Cabut kabel daya saat tidak digunakan dalam waktu lama.
6. Saat mencabut colokan produk, jangan menarik kabel daya secara langsung atau memindahkan produk dengan menarik kabelnya. Selalu pegang dan cabut steker dari stopkontak.
7. Sebelum membersihkan, melakukan perawatan, atau jika terjadi malfungsi, matikan catu daya, cabut colokan perangkat, dan biarkan dingin.
8. Gunakan produk hanya pada tegangan tertulur. Pastikan steker terpasang sepenuhnya untuk menghindari risiko sengatan listrik.
9. Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen, agen servis resmi, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
10. Jangan melilitkan kabel daya di sekeliling produk saat tidak digunakan. Hal ini dapat mengurangi masa pakai kabel dan memengaruhi fungsinya.
11. Jangan menggunakan atau mengoperasikan produk dengan tangan basah. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau korsleting.
12. Jangan menyentuh atau mengoperasikan produk ini jika produk ini rusak akibat terjatuh atau terbentur, jangan gunakan lagi.
13. Jangan gunakan produk ini dalam kondisi berikut:
- Jika kabel daya atau steker rusak atau terlalu panas
- Jika soket atau steker daya longgar
- Jika kabel daya terlipat, terlarik, terpelintir, atau dimodifikasi secara berlebihan.

ID 06

14. Jangan letakkan kabel daya di lingkungan yang bersuhu tinggi, gelap, dan lembap. Setelah digunakan, rapikan dan simpan kabelnya.
15. Produk ini tidak boleh berada di dekat bahan yang mudah terbakar, karena suhu maksimumnya dapat mencapai sekitar 200°C.
16. Saat produk dinyalakan, hindari kontak dengan pelat besi. Jauhkan bagian yang panas dari kulit dan mata.
17. Sebelum menggunakan produk ini, jangan gunakan bahan yang mudah terbakar pada rambut Anda, seperti bahan penata rambut, mousse penata rambut, hairspray, dll. Bahan-bahan ini dapat terbakar saat bersentuhan dengan besi pelurus rambut yang panas.
18. Jangan letakkan produk di atas karet, selimut, atau permukaan lembut lainnya saat digunakan.
19. Setelah menggunakan produk, harap matikan daya listrik dan simpan Produk ini setelah dingin.
20. Hindari penggunaan produk di kamar mandi. Jika tidak dapat dihindari, cabut colokannya setelah digunakan, karena masih ada risiko sengatan listrik meskipun produk dimatikan. Jauhkan dari air setiap saat. Demi keselamatan tambahan, disarankan untuk memasang perangkat arus sisa (RCD) dengan arus kerja sisa tentuk tidak lebih dari 30mA pada sirkuit listrik kamar mandi.

ID 07

## MASALAH UMUM DAN PENYELESAIAN MASALAH

| Masalah | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Produk ini tidak dapat dinyalakan | Kontak catu daya buruk | Silakan hubungi layanan pelanggan |
| | Kontak atau kerusakan elemen pemanas (dingin) | |
| Produk ini tidak dapat memanas setelah dinyalakan | Kerusakan pemanas | |
| | Kerusakan sekring | |
| Lampu LED berkedip cepat | Tidak ada pemanasan | |
| | Overheat (OT) | |
| Tidak ada ion negatif | Kegagalan ion negatif | Mengganti ion negatif atau hubungi teknisi profesional |

ID 08

## PERAWATAN PRODUK

**Catatan**
- Cabut kabel daya yang kusut saat menggunakan produk.
- Cabut steker dan lap permukaannya dengan kain setelah dingin.
- Masukkan kembali Produk ini ke dalam kotak dan simpan di tempat yang kering setelah dingin.

**Lingkungan**

Saat membuang produk ini, jangan buang bersama sampah rumah tangga biasa. Kirimkan ke pusat daur ulang yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan.

ID 09

## LAYANAN PELANGGAN

365 DAYS

Email:
India: care@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com
Nigeria: care.ng@oraimo.com
Ghana: care.gh@oraimo.com
Mesir: care.eg@oraimo.com
Kamerun: care.cm@oraimo.com
UEA: care.ae@oraimo.com
Bangladesh: care.bd@oraimo.com
Lainnya: service@carfcare.com

ID 10

## WARRANTY CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| Nama: | |
| Alamat: | |
| No. Tel. : | |
| Tanggal pembelian : (dd/mm/yy) | |
| Nama toko: | |
| Masa garansi: | |

ID 11

## PAKET İÇERİĞİ




TR 01

## ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Nominal Güç: 38 W
Nominal Frekans: 50-60 Hz
Nominal Gerilim: 100-240 V~
*oraimo Laboratuvar test sonucu

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Ekran ve Düğme**

- Sıcaklık göstergesi
  (120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200)
- Çalışma durumu göstergesi
  Sayı değiştiğinde, ısındığı anlamına gelir; sayı değişmeyi durdurduğunda, ısıtma işleminin tamamlandığını gösterir;
  " - - -" değiştiğinde, tarağın enerjilendiğini ve bekleme modunda olduğunu gösterir.
- İyon fonksiyonu göstergesi
  Cihaz açıldıktan sonra "Ion" simgesi her 3 saniyede bir yanıp söner; bu, negatif iyon fonksiyonunun çalıştığını gösterir.
  * Negatif iyonlar statik elektriği nötralize eder, saç kütikellerini açtar, tutar ve cilalamayı etkisini artırır.

TR 02

- Cihazı açmak için güç düğmesine 1 saniye basın. Varsayılan sıcaklık 150 °Cdir.
- Cihazı kapatmak için güç düğmesine 1 saniye basın.

- Açıldıktan sonra, ısıtma sıcaklığını seçmek için "+" veya "-" düğmesine kısa basın; 9 farklı sıcaklık seviyesi bulunmaktadır.

**Kilit**




Saç tokasını kapatın ve ardından sekmeleri için kilitlemek üzere mandalı yukarı itin.

- Ürün tamamen soğuyana kadar çantalara koymayın.

TR 03

- Isıtmeden önce saç fırçasını ürün üzerinde tutmayın. Bu durum, aşırı ısınmaya ve ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Saç fırçasını ürün üzerinde tutmayın. Bu durum, aşırı ısınmaya ve ürünün hasar görmesine neden olabilir.

**Uyku otomatik kapanma**

Bu cihaz, akıllı otomatik kapanma özelliğine sahiptir. Cihaz açıldıktan sonra 30 dakika boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Kullanımdan sonra cihazın kapatılması ve fişinin hemen çekilmesi önerilir.

**Düz ve kıvırcık şekillendirme arasında geçiş**

Düz şekillendirme:
- Saçın bir kısmını düzleştiricinin ortasına yerleştirin.
- Düzleştiriciyi kapatın ve saçın kökünden uzuna doğru duraksamadan, saçın aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için yavaşça kaydırın.
- Uçları şekillendirmek için, düzleştirici saç uçlarından 3-5 cm uzaklaşınca yarım tur içe veya dışa doğru çevirin. Saç kalınlığına bağlı olarak 2-3 saniye bekleyin, ardından bırakın. Kalan bölümler için işlemi tekrarlayın.

Kıvırcık şekillendirme:
- Düzleştiriciyi açın ve uygun sıcaklığı ayarlayın.
- Saçın orta-üst kısmını klipsle tutturun, düzleştiriciyi içe veya dışa doğru 180° döndürün.
- Saç boyunca yavaşça aşağı doğru kaydırın, ardından bırakın. Kalan bölümler için işlemi tekrarlayın.

⚠ Düzleştiriciyi kullanmadan önce saçın tamamen kuru olduğundan emin olun. Islak saçla kullanıldığında istenen sonuç elde edilemeyebilir.

TR 04

## ÖNEMLİ NOTLAR

Lütfen aşağıdaki güvenlik notlarını dikkatlice okuyun ve tüm rutin güvenlik önlemlerine uyun.

- Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Bu ürün, bu kılavuza uygun olmayan herhangi bir kullanım sonucu zarar görebilir.

**Uyarı**

1. Bu ürün; küçük çocuklar, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri sınırlı olan kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan bireyler tarafından, güvenli kullanımın sağlanması için sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında bulunmadıkça veya bilgilendirilmedikçe kullanılmamalıdır.
2. Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir. Çocukların ürünle oynamasından emin olun.
3. Lütfen bu ürünü amacına uygun şekilde kullanın. Evcil hayvanlar için uygun değildir.
4. Bu ürünü suya batırmayın.
Sağdaki sembolde gösterildiği gibi:
5. Ürünü benzin, boya veya benzer kaplar gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.
Ürünü fişten çekin:
- Ürün kullanılmadığında
- Ürünle ilgili herhangi bir anormallik varsa
- Temizlemeden önce
- Kullanımdan sonra

5. Uzun süre kullanılmayacaksanız güç kablosunu prizden çekin.
6. Ürünün fişini çekerken kablodan çekmeyin ve ürünü kablodan tutarak taşımayın. Her zaman fişi kavrayıp prizden çekin.
7. Temizlik, bakım öncesi veya arıza durumunda, güç kaynağını kesin, cihazı fişten çekin ve soğumasını bekleyin.
8. Ürünü yalnızca belirtilen voltajda kullanın. Elektrik çarpması riskini önlemek için fişin tamamen takılı olduğundan emin olun.
9. Güç kablosu hasar görmüşse, teh