OTR-210说明书 加FCC 20260312

材质：128g铜板　　形式：风琴折　　尺寸：60x100mm（成品）

Internal Use（内部公开）


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The instructions for class III appliances shall state that it must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

DANGER
1. Do not use wet hand to plug and pull the power cord, keep the power cord away from sticky liquid or other liquid.
2. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not drop the battery into fire and never charge, use or place it at the place where temperature is high.
3. Do not use the hair trimmer when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.
Warning: Please keep the hair trimmer's body dry.

WARNING
1. Ensure to keep the power cord and this product dry. Do not rinse the hair clipper with water.
2. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
3. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
4. Please use and store this product at a place where the temperature is between 5℃ and 35℃.
5. When any abnormality or malfunction of this product is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
6. Do not use broken or damaged trimming comb.
7. Do not dissemble the hair trimmer's body for battery replacement.
8. Do not immerse this product in water or any liquid.
9. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
10. Please do not use it on animals.

PACKAGE CONTENTS



Hair Trimmer x 1


Guide Comb x 4
(1/3/5/7mm)



Welcome Guide x 1


Type-C Charging Cable x1

Brush x 1


Lubricant x 1

PRODUCT OVERVIEW

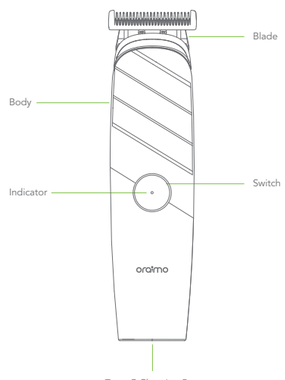

Type-C Charging Port

PRODUCT SPECIFICATIONS

Input: 5V⎓1A
Full Run Time: 1.5 hours
Battery Capacity: 600mAh
Charging Time: 1.5 hours
Input Type: Type-C
*oraimo Lab test results


USAGE INSTRUCTIONS

PREPARATION
Before first use, please ensure that the trimmer is fully charged. You can remove the attached guide comb or change to another according to your hair-cutting needs.

HAIR TRIMMING
Press to turn on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth and move in a straight and circuitous way.

CHARGE THE TRIMMER


Charge your trimmer with the attached Type-C charging cable.

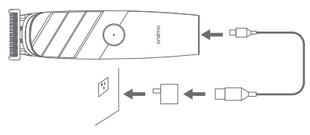

*A full charge takes around 1.5 hours, the clipper can be used for 1.5 hours when fully charged.

CLEANING & MAINTENANCE


Cleaning Instructions:
1.Power Off and Disassemble:
Turn off the power and unplug the device, leaving the blade section only.
2.Brush Away Hair:
Use the cleaning brush to gently remove any hair from the trimmer head and the gaps between the body and the trimmer head.
3.Deep Clean the Trimmer Head:
Use a screwdriver (not included) to unscrew the two side screws and remove the trimmer head and torsional spring. Clean the inside of the body with the cleaning brush. Rinse the trimmer head and spring with water, dry thoroughly, and reassemble in order using the screwdriver.
4.Avoid Water Exposure:
Do not wipe the entire trimmer with a wet cloth to prevent damage to the electronic components.
Note:
Always detach the trimmer head for cleaning. Do not rinse the body with water, as it can damage the internal parts and make the trimmer unusable.

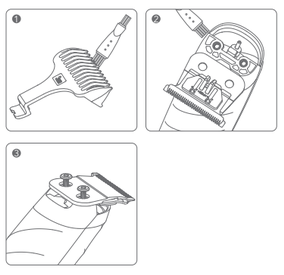

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1.Regular Lubrication:
Apply a few drops of the provided lubricant to the points indicated by the arrows. Turn on the trimmer for a few seconds to ensure even distribution.
2.Wipe Clean:
Use a clean tissue to wipe away excess oil, and the trimmer is ready for use again.

Note:
Please lubricate the trimmer regularly after use. Failure to do so may result in dull blades, unusual noise, overheating, and reduced trimming effectiveness.

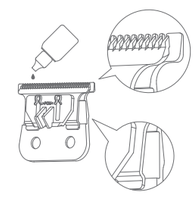

For more information, please visit:
www.oraimo.com　@oraimo accessories

封底

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period. If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed. If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:
DORA Netişim ve Ticaret A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL Beyoğlu V.D. :210 045 0488 Ticaret Sicil No: 527285

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC Caution:
Labeling requirements.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

oraimo

WELCOME GUIDE

SmartTrimmer Home | OTR-210 |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

封面


ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:
1. Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır.
2. Çocukların cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmaları gerekir.
3. Sınıf III cihazlara ilişkin talimatlarda, cihazın yalnızca cihaz üzerindeki işarete uygun ekstra düşük güvenlik voltajında çalıştırılması gerektiği belirtilmelidir.

TEHLİKE
1. Elektrik kablosunu takarken veya çıkarırken ellerinizi ıslak tutmayın; güç kablosunu yapışkan sıvılardan veya diğer sıvılardan uzak tutun.
2. Bu ürün, dahili şarj edilebilir bir pil içermektedir. Pili ateşe atmayın ve asla yüksek sıcaklıktaki yerlerde şarj etmeyin, kullanmayın veya bulundurmayın.
3. Güç kablosu veya adaptörü hasarlıysa veya cihaz ile elektrik prizi arasındaki bağlantı gevşekse, saç kesme makinesini kullanmayın.
Uyarı: Saç kesme makinesinin gövdesini kuru tutun.

UYARI
1. Güç kablosunu ve bu ürünü kuru tutmaya özen gösterin. Saç kesme makinesini suyla durulamayın.
2. Güç kablosunu takıp şarj etmeye başlamadan önce, ürünün gövdesinde belirtilen voltajın, yerel güç kaynağı voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.
3. Güç kablosu hasar görmüş veya kaybolmuşsa, lütfen üreticiden veya satış sonrası servisten orijinal modeli temin ederek değiştirin.
4. Lütfen bu ürünü sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olan bir yerde kullanın ve saklayın.
5. Üründe herhangi bir anormallik veya arıza tespit edildiğinde, derhal kullanmayı bırakın. Lütfen sorunu arızanın türüne göre giderin ve gerekirse onarım için şirketimizin servisine götürün.
6. Kırık veya hasarlı tıraş tarağını kullanmayın.
7. Pil değişimi için saç kesme makinesinin gövdesini sökmeyin.
8. Bu ürünü suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.
9. Bu ürünü devirmeyin veya düşürmeyin. Çarpma veya düşme sonucu hasar görmüşse, lütfen kullanmayı bırakın.
10. Lütfen hayvanlar üzerinde kullanmayın.

PAKET İÇERİĞİ



Saç Kesme Makinesi x 1


Kılavuz Tarak x 4
(1/3/5/7 mm)



Hoş Geldin Kılavuzu x 1


Type-C Şarj Kablosu x 1

Fırça x 1


Yağlayıcı x 1

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

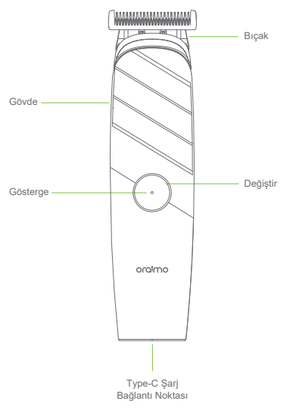

Type-C Şarj Bağlantı Noktası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş: 5 V⎓1 A
Toplam Çalışma Süresi: 1,5 saat
Pil Kapasitesi: 600 mAh
Şarj Süresi: 1,5 saat
Giriş Türü: Type-C
*oraimo Laboratuvar test sonuçları


KULLANIM TALİMATLARI

HAZIRLIK
İlk kullanımdan önce, tıraş makinesinin tamamen şarj olduğundan emin olun. Takılı kılavuz tarağı çıkarabilir veya saç kesim ihtiyaçlarınıza göre başka bir tarakla değiştirebilirsiniz.

SAÇ KESİMİ
Düğmeye basarak cihazı açın. Bıçak başlığını, saç büyüme yönünün tersine, yavaşça ve düz veya kavisli hareketlerle ilerletin.

SAÇ KESME MAKİNESİNİ ŞARJ EDİN


Makinenizi verilen Type-C şarj kablosuyla şarj edin.

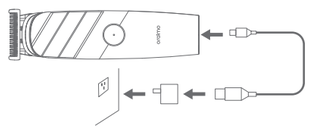

*Tam şarj yaklaşık 1,5 saat sürer. Tam şarj edildiğinde tıraş makinesi 1,5 saat kullanılabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM


Temizleme Talimatları:
1.Gücü Kapatın ve Sökün:
Cihazın gücünü kapatın ve fişini çekin, sadece bıçak kısmını bırakın.
2.Saçları Fırçayla Temizleyin:
Temizleme fırçasını kullanarak, tıraş başlığındaki ve gövde ile tıraş başlığı arasındaki boşluklardaki tüyleri nazikçe temizleyin.
3.Tıraş Makinesi Başlığını Derinlemesine Temizleyin:
İki yan vidayı sökmek ve tıraş başlığını ile burulma yayını çıkarmak için bir tornavida (dahil değildir) kullanın. Cihazın içini temizleme fırçasıyla temizleyin. Tıraş başlığını ve yayı suyla durulayın, iyice kurulayın ve tornavida kullanarak sırayla tekrar birleştirin.
4.Su Temasından Kaçının:
Elektronik parçalara zarar vermemek için tıraş makinesinin tamamını ıslak bir bezle silmeyin.
Not:
Temizleme işlemi için her zaman tıraş başlığını çıkarın. Cihazın gövdesini suyla durulamayın, çünkü bu iç parçalara zarar verebilir ve cihazı kullanılamaz hale getirebilir.

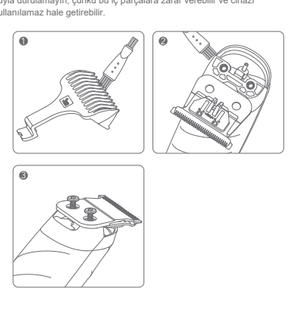

BAKIM TALİMATLARI

1.Düzenli Yağlama:
Oklarla gösterilen noktalara ürünle verilen yağdan birkaç damla damlatın. Eşit dağılımı sağlamak için tıraş makinesini birkaç saniye çalıştırın.
2.Silerek Temizleme:
Fazla yağı temiz bir mendille silin ve tıraş makinesi tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Not:
Lütfen kullanımdan sonra tıraş makinesini düzenli olarak yağlayın. Bunun yapılmaması; bıçakların körelmesine, olağandışı seslere, aşırı ısınmaya ve tıraş verimliliğinin azalmasına neden olabilir.

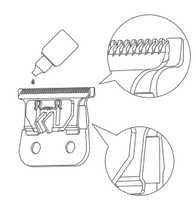

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.oraimo.com　@oraimo accessories

封底

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
DORA Netişim ve Ticaret A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL Beyoğlu V.D. :210 045 0488 Ticaret Sicil No: 527285

Üretici Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini
göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde
geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.

FCC Uyarısı:
Etiketleme gereklilikleri.
Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz.
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Kullanıcının bilgisine.
Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Kullanıcının bilgisine.
Not: Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilerek tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ev ortamındaki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağı garanti edilemez.
Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden oluyorsa — ki bu durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir — kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi gidermesi önerilir:
-- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
-- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
-- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Not: Bu cihaz ve anteni(ler), başka bir anten veya vericiyle birlikte kullanılmamalı ya da aynı konumda çalıştırılmamalıdır.

oraimo

HOŞ GELDİN KILAVUZU

SmartTrimmer Home | OTR-210 |

*Ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayın.

封面

تعليمات الصيانة

1. التزييت المنتظم:
ضع بضع قطرات من مادة التزييت المرفقة على النقاط التي تشير إليها الأسهم. قم بتشغيل ماكينة التشذيب لبضع ثوانٍ لضمان التوزيع المتساوي.
2. التنظيف بالمسح:
استخدم منديلًا نظيفًا لمسح الزيت الزائد. وستكون ماكينة التشذيب جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

ملاحظة:
يرجى تزييت ماكينة التشذيب بانتظام بعد الاستخدام. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى شفرات باهتة، وضوضاء غير عادية، وارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض فعالية التشذيب.

التنظيف والصيانة

تعليمات التنظيف:
1. إيقاف التشغيل والتفكيك:
أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي، مع ترك قسم الشفرة فقط.
2. إزالة الشعر بالفرشاة:
استخدم فرشاة التنظيف لإزالة أي شعر يرقق من رأس ماكينة تشذيب الشعر والفجوات بين الجسم ورأس ماكينة تشذيب الشعر.
3. نظف رأس ماكينة التشذيب بعمق:
استخدم مفك براغي (غير متضمن) لفك البراغي الجانبية وإزالة رأس ماكينة التشذيب والزنبرك الالتوائي. نظف الجزء الداخلي من الجسم باستخدام فرشاة التنظيف. اشطف رأس ماكينة التشذيب والزنبرك بالماء، ثم جففهما جيدًا وأعد تجميعهما بالترتيب باستخدام مفك البراغي.
4. تجنب تعرضها للماء:
لا تمسح ماكينة التشذيب بالكامل بقطعة قماش مبللة لمنع تلف المكونات الإلكترونية.
ملاحظة:
افصل رأس ماكينة التشذيب دائمًا للتنظيف. لا تشطف الجسم بالماء، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأجزاء الداخلية وجعل ماكينة التشذيب غير صالحة للاستخدام.



تعليمات الاستخدام

التجهيز
قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى التأكد من أن ماكينة التشذيب مشحونة بالكامل. يمكنك إزالة المشط التوجيه المرفق أو تغييره إلى آخر وفقًا لاحتياجات قص الشعر لديك.

تشذيب الشعر
اضغط لتشغيل المفتاح ثم حرك رأس الشفرة ببطء عكس اتجاه نمو الشعر وحركه بطريقة مستقيمة ومتعرجة.

شحن ماكينة التشذيب

اشحن ماكينة التشذيب خاصتك بواسطة كابل الشحن Type-C المرفق.



*تستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 1.5 ساعة، ويمكن استخدام ماكينة تشذيب الشعر لمدة 1.5 ساعة عند شحنها بالكامل.

نظرة عامة على المنتج



منفذ شحن Type-C


مواصفات المنتج


الإدخال: 5 فولت⎓ 1 أمبير
وقت التشغيل الكامل: 1.5 ساعة
سعة البطارية: 600 ملي أمبير ساعة
وقت الشحن: 1.5 ساعة
نوع الإدخال: Type-C
* نتائج اختبار oraimo Lab


محتويات العلبة


ماكينة تشذيب الشعر × 1


مشط توجيه × 4
(1/3/5/7 مم)

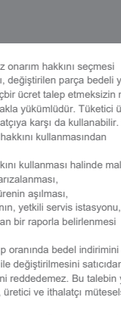
الدليل التوجيهي × 1


كابل شحن Type-C × 1


فرشاة × 1


سائل تزييت × 1

تعليمات السلامة الهامة

عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
1. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
2. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
3. يجب أن تنص تعليمات الأجهزة من الفئة III على أنه يجب توفيرها فقط بجهد منخفض للغاية للسلامة يتوافق مع الطاقة الموجودة على الجهاز.

خطر
1. لا تستخدم اليد المبتلة لتوصيل أو سحب سلك الطاقة، وحافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن السوائل اللزجة أو السوائل الأخرى.
2. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تسقط البطارية في النار ولا تقم أبدًا بشحنها أو استخدامها أو وضعها في مكان تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة.
3. لا تستخدم ماكينة تشذيب الشعر عندما يكون سلك الطاقة أو المحول الخاص بها تالفًا أو عندما يكون الاتصال بينها وبين المأخذ الكهربائي ضعيفًا.
تحذير: يرجى إبقاء جسم ماكينة تشذيب الشعر جافًا.

تحذير
1. تأكد من إبقاء سلك الطاقة والمنتج جافين. لا تشطف ماكينة حلاقة الشعر بالماء.
2. قبل توصيل سلك الطاقة والشحن، تأكد من أن الجهد الموضح على جسم هذا المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
3. في حالة تلف سلك الطاقة أو فقده، يرجى شراء الطراز الأصلي من الشركة المصنعة أو قسم صيانة ما بعد البيع للاستبدال.
4. يرجى استخدام هذا المنتج وتخزينه في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.
5. عند اكتشاف أي خلل أو عطل في هذا المنتج، توقف عن استخدامه على الفور. يرجى التعامل مع المشكلة وفقًا لنوع الخلل وإذا لزم الأمر، خذه إلى قسم الصيانة في شركتنا للإصلاح.
6. لا تستخدم مشط تشذيب الشعر المكسور أو التالف.
7. لا تقم بفك جسم ماكينة تشذيب الشعر لاستبدال البطارية.
8. لا تغمر هذا المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
9. لا تصدم أو تسقط هذا المنتج. في حالة تلفه بسبب الاصطدام أو السقوط، يرجى التوقف عن استخدامه.
10. يرجى عدم استخدامه على الحيوانات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
www.oraimo.com　@oraimo accessories

封底

إعادة التدوير

يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE.

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح:
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة منتج مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتحصيل أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

الاستخدام الفعّال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وحدّد مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم F/16، مُجمّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان إن تي، هونج كونج
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şub
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
.Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
العنوان: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
.Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: https://ounoservice.com/
للاطلاع على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ounoservice.com/، حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No: