
OTR-280说明书 加FCC 20260312

材质：128g铜板　　形式：风琴折　　尺寸：85x55mm（成品）

Internal Use（内部公开）

Package Contents

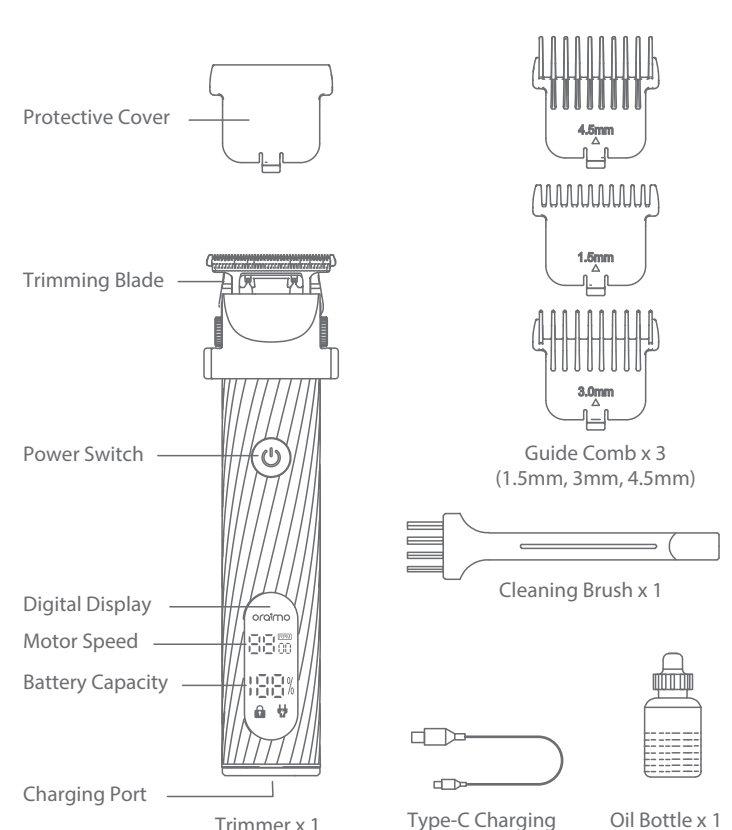

Specifications

Input: DC 5V ⎓A
Rated Power: 5W
Charging Time: 2 hours
Run Time: Up to 2.5 hours
Battery Capacity: 1200mAh
*oraimo Lab test results

Charge Your Trimmer

Fully charge the trimmer before you use it for the first time or after not using it for a long period (When charging, please use a power adapter with an output voltage not higher than 5V.)


: When the digital display shows this indicator icon, it means the trimmer is on charge.

How to Use

Adjust the Angle of the Blade Head

One hand hold the trimmer, and use the other hand to press the blade head to toggle between the two available angles, choosing the one that best suits your grooming needs.

Please ensure the protective cover is installed before adjusting the blade angle, and be mindful not to touch the blade or switch to prevent injury or unintentional activation.

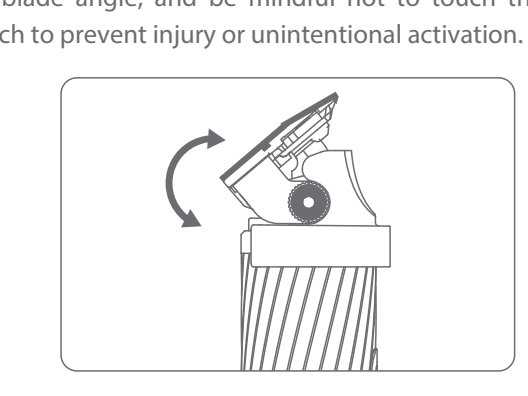


Remove the Protective Cover

Before usage, please remove the blade protective cover. Simply apply gentle pressure to the latch, and it will release the protective cover.

Install and the Guided Comb

Make sure the trimmer is turned off before you install or remove the guide comb.
You can install different sizes of guide combs to adjust the trimming length according to your needs.

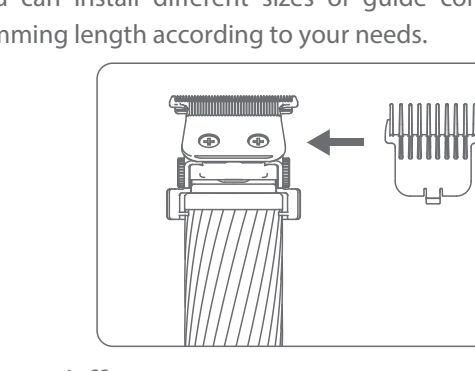

Turn on/off

Press the power switch to turn on/off the trimmer.

Trim Your Body

After adjusting the trimming angle and attaching the guide comb, switching on the trimmer to start trim. Gently glide the blade end through your skin using slow, stroking motions.
Care should be taken to avoid scratching your skin.

To Activate the Travel Lock: Press and hold the power button for 3 seconds. The device will enter travel lock mode, and the lock symbol( ) will flash 3 times on the display screen to confirm activation.

To Deactivate the Travel Lock: While in travel lock mode, press and hold the power button for another 3 seconds to release the travel lock. The device will then turn on automatically.

Trouble Shooting

Fault	Possible Causes	Solutions
Trimmer does not cut well	Blade head is worn or damaged	Contact customer service
	Trimmer is clogged with hair	Thoroughly clean the trimmer
	Low battery level	Plug the trimmer into the charger to charge it
Trimmer does not turn on when pressing the power switch	Button does not function	Contact customer service
	The battery is drained	Please charge the trimmer fully before use
	The travel lock function has been activated	Please deactivate the travel lock function
Digital display do not light up	Circuit failure	Contact customer service
Unable to charge the battery	Trimmer is damaged	Contact customer service
	Charging cable is damaged	Replace the charging cable, if you are unable to resolve the issue, please contact customer service
Runs for less than 90 minutes on a full charge	Battery error	Contact customer service

Cleaning & Maintenanc

1. Power Off and Disassemble:
Turn off the power and unplug the device, leaving the blade section only.
2. Brush Away Hair:
Use the cleaning brush to gently remove any hair from the trimmer head and the gaps between the body and the trimmer head.
3. Deep Clean the Trimmer Head:
Use a screwdriver (not included) to unscrew the two side screws and remove the trimmer head and torsional spring. Clean the inside of the body with the cleaning brush. Rinse the trimmer head and spring with water, dry thoroughly, and reassemble in order using the screwdriver.
4. Avoid Water Exposure:
Do not wipe the entire trimmer with a wet cloth to prevent damage to the electronic components.

Note:
Always detach the trimmer head for cleaning. Do not rinse the body with water, as it can damage the internal parts and make the trimmer unusable.

Safety Instruction

1. Before connecting to the adapter, ensure the Type-C charging port is completely dry.
2. Avoid wrapping the charging cable around the trimmer to prevent cable damage.
3. Install, remove, or adjust the trimming comb and blade head while the trimmer is turned off.
4. Turn off and unplug the trimmer before cleaning.
5.To prevent injuries, avoid pressing the blade teeth into the skin.
6. Immediately stop using the trimmer if it malfunctions. Consult the troubleshooting section or contact customer service for assistance.
7. Stop using the trimmer's charging cable if it is damaged or malfunctioning.
8. Fully charge the trimmer at least once every six months if it has not been used for an extended period.
9. Individuals (including children) lacking relevant experience, knowledge, or civil conduct should not use, clean, or maintain the device without adult supervision and guidance.

Notes:
1. It is recommended to use the oraimo charger to charge this trimmer.
2. Install the protective cover when transporting the trimmer.
3. Charge, use, and store the trimmer within temperatures ranging from 5°C to 35°C.
4. For hygiene purposes, it's recommended that only one person use this trimmer.
5. Store the trimmer in a cool, dry place.
6. Ensure the trimmer is dry before packing to prevent damage to other items in your luggage.

Warranty Certificate

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

SmartTrimmer 2 Pro| OTR-280 |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

↑
封 面

4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

RoHS
Made in China

FCC Caution:
Labeling requirements.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

www.oraimo.com　@oraimo accessories

↑
封 底

Paket İçeriği



Teknik Özellikler

Giriş: DC 5 V⎓1 A
Nominal Güç: 5 W
Şarj Süresi: 2 saat
Çalışma Süresi: 2,5 saate kadar
Pil Kapasitesi: 1200 mAh
*oraimo Laboratuvar test sonuçları

Tıraş Makinenizi Şarj Edin

Tıraş makinesini ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanılmadığında tamamen şarj edin (Şarj ederken, çıkış voltajı 5 V'u geçmeyen bir güç adaptörü kullanın.)

: Dijital ekranda bu gösterge simgesi göründüğünde, tıraş makinesinin şarj edildiği anlamına gelir.

Nasıl Kullanılır

Bıçak Başlığının Açısını Ayarlayın

Tıraş makinesini bir elinizle tutun, diğer elinizle bıçak başlığına basarak mevcut iki açı arasında geçiş yapın ve kişisel bakım ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.

Bıçak açısını ayarlamadan önce koruyucu kapağın takılı olduğundan emin olun. Yaralanmayı veya yanlışlıkla açılmasını önlemek için bıçağa veya düğmeye dokunmamaya dikkat edin.




Koruyucu Kapağı Çıkarın

Kullanmadan önce, lütfen bıçak koruyucu kapağını çıkarın. Mandala hafifçe bastırmanız yeterlidir, koruyucu kapak açılacaktır.

Kılavuz Tarağın Takılması

Kılavuz tarağı takmadan veya çıkarmadan önce tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
İhtiyaçlarınıza göre kesim uzunluğunu ayarlamak için farklı boyutlarda kılavuz taraklar takabilirsiniz.

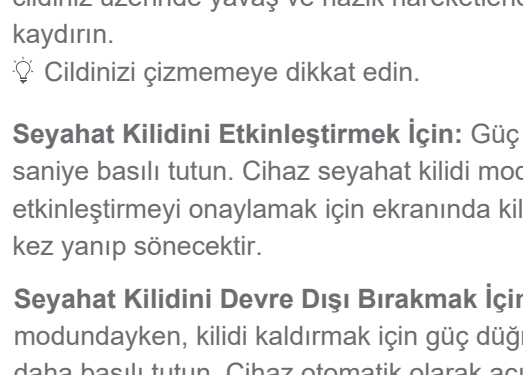

Açma/Kapama

Tıraş makinesini açmak/kapatmak için güç düğmesine basın.

Vücut Tüylerini Kısaltın

Kesme açısını ayarladıktan ve kılavuz tarağı taktıktan sonra, tıraş makinesini açarak kesmeye başlayın. Bıçak ucunu cildiniz üzerinde yavaş ve nazik hareketlerle dikkatlice kaydırın.
Cildinizi çizmemeye dikkat edin.

Seyahat Kilidini Etkinleştirmek İçin: Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihaz seyahat kilidi moduna girecek ve etkinleştirmeyi onaylamak için ekranında kilit sembolü ( ) 3 kez yanıp sönecektir.

Seyahat Kilidini Devre Dışı Bırakmak İçin: Seyahat kilidi modundayken, kilidi kaldırmak için güç düğmesini 3 saniye daha basılı tutun. Cihaz otomatik olarak açılacaktır.

Sorun Giderme

Arıza	Olası Nedenler	Çözümler
Tıraş makinesi iyi kesmiyor	Bıçak başlığı aşınmış veya hasar görmüş	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Tıraş makinesi saçlarla tıkanmış	Tıraş makinesini iyice temizleyin
	Pil seviyesi düşük	Tıraş makinesini şarj etmek için şarj cihazına takın
Güç düğmesine basıldığında tıraş makinesi çalışmıyor	Düğme çalışmıyor	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Pil bitmiş	Lütfen kullanmadan önce tıraş makinesini tamamen şarj edin
	Seyahat kilidi işlevi etkinleştirildi	Lütfen seyahat kilidi işlevini devre dışı bırakın
Dijital ekran yanmıyor	Devre arızası	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
Pil şarj edilemiyor	Tıraş makinesi hasar görmüş	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Şarj kablosu hasarlı	Şarj kablosunu değiştirin. Sorunu çözemezseniz lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
Tam şarjla 90 dakikadan az çalışır	Pil hatası	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

Temizlik ve Bakım

1. Gücü Kapatın ve Sökün:
Cihazın gücünü kapatın ve fişini çekin, sadece bıçak kısmını bırakın.
2. Saçları Fırçayla Temizleyin:
Temizleme fırçasını kullanarak, tıraş başlığındaki ve gövde ile tıraş başlığı arasındaki boşluklardaki tüyleri nazikçe temizleyin.
3. Tıraş Makinesi Başlığını Derinlemesine Temizleyin:
İki yan vidayı sökmek ve tıraş başlığını ile burulma yayını çıkarmak için bir tornavida (dahil değildir) kullanın. Cihazın içini temizleme fırçasıyla temizleyin. Tıraş başlığını ve yayı suyla durulayın, iyice kurulayın ve tornavida kullanarak sırayla tekrar birleştirin.
4. Su Temasından Kaçının:
Elektronik parçalara zarar vermemek için tıraş makinesinin tamamını ıslak bir bezle silmeyin.

Not:
Temizleme işlemi için her zaman tıraş başlığını çıkarın. Cihazın gövdesini suyla durulamayın, çünkü bu iç parçalara zarar verebilir ve cihazı kullanılamaz hale getirebilir.

Güvenlik Talimatları

1. Adaptöre bağlamadan önce, Type-C şarj bağlantı noktasının tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. Kabloya zarar gelmemesi için şarj kablosunu tıraş makinesinin etrafına sarmayın.
3. Tıraş makinesi kapalıyken tıraş tarağını ve bıçak başlığını takın, çıkarın veya ayarlayın.
4. Temizlemeden önce tıraş makinesini kapatın ve fişini çekin.
5. Yaralanmaları önlemek için, bıçak dişlerini cilde bastırmaktan kaçının.
6. Tıraş makinesi arızalanırsa derhal kullanmayı bırakın. Yardım için sorun giderme bölümüne bakın veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
7. Tıraş makinesinin şarj kablosu hasarlı veya arızalıysa kullanmayı bırakın.
8. Uzun süre kullanılmadıysa, tıraş makinesini en az altı ayda bir tamamen şarj edin.
9. İlgili deneyim, bilgi veya sorumluluk bilincine sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil), yetişkin gözetimi ve rehberliği olmadan cihazı kullanmamalı, temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

Not:
1. Bu makineyi şarj etmek için oraimo şarj cihazının kullanılması önerilir.
2. Tıraş makinesini taşırken koruyucu kapağı takın.
3. Tıraş makinesini 5 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
4. Hijyen açısından, bu tıraş makinesini yalnızca bir kişinin kullanması önerilir.
5. Tıraş makinesini serin ve kuru bir yerde saklayın.
6. Valizinizdeki diğer eşyalara zarar gelmemesi için, tıraş makinesinin paketlemeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

Garanti Belgesi

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

oraimo
smart accessories

HOŞ GELDİN KILAVUZU

SmartTrimmer 2 Pro| OTR-280 |

* Ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayın.

↑
封 面

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Üretici Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantıların sonlandırıldığından ve bağlı kabloların çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini
göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde
geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.


RoHS
Made in China

FCC Uyarısı:
Etiketleme gereklilikleri.
Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur.
Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz.
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Kullanıcının bilgisine.
Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Kullanıcının bilgisine.
Not: Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilerek tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ev ortamındaki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağı garanti edilemez.
Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden oluyorsa — ki bu durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir — kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi gidermesi önerilir:
-- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
-- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
-- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Not: Bu cihaz ve anteni(ler), başka bir anten veya vericiyle birlikte kullanılmamalı ya da aynı konumda çalıştırılmamalıdır.

www.oraimo.com　@oraimo accessories

↑
封 底

محتويات العلبة

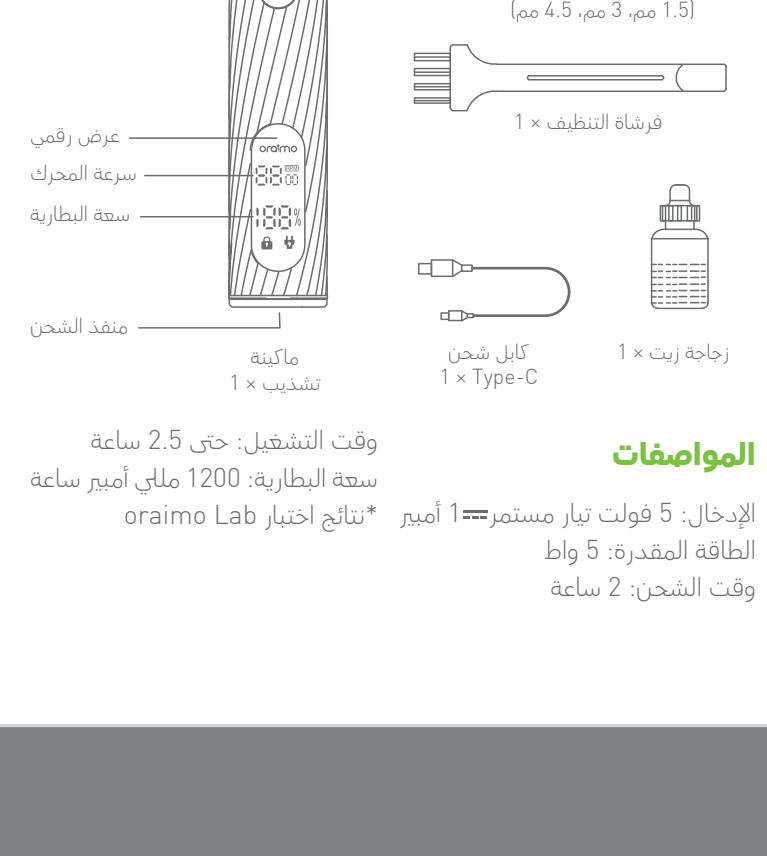

المواصفات

الإدخال: 5 فولت تيار مستمر⎓1 أمبير
الطاقة المقدرة: 5 واط
وقت الشحن: 2 ساعة
وقت التشغيل: حتى 2.5 ساعة
سعة البطارية: 1200 ملي أمبير ساعة
*نتائج اختبار oraimo Lab

اشحن ماكينة التشذيب خاصتك

قم بشحن ماكينة التشذيب بالكامل قبل استخدامها لأول مرة أو بعد عدم استخدامها لفترة طويلة (عند الشحن، يرجى استخدام محول طاقة بجهد خرج لا يزيد عن 5 فولت.)

: عندما تعرض الشاشة الرقمية رمز المؤشر هذا، فهذا يعني أن ماكينة التشذيب قيد الشحن.

كيفية الاستعمال

اضبط زاوية رأس الشفرة

أمسك ماكينة التشذيب بيد واحدة واستخدم اليد الأخرى للضغط على رأس الشفرة للتبديل بين الزاويتين المتاحتين، واختيار الزاوية التي تناسب احتياجاتك في العناية بالشعر بشكل أفضل.

يرجى التأكد من تركيب الغطاء الواقي قبل ضبط زاوية الشفرة، مع الحرص على عدم لمس الشفرة أو المفتاح لمنع الإصابة أو التنشيط غير المقصود.




أزل الغطاء الواقي

قبل الاستخدام، يرجى إزالة الغطاء الواقي للشفرة. ما عليك سوى الضغط برفق على المزلاج، وسوف يتم تحرير الغطاء الواقي.

قم بتثبيت مشط التوجيه

تأكد من إيقاف تشغيل الماكينة قبل تثبيت أو إزالة مشط التوجيه.
يمكنك تثبيت أحجام مختلفة من أمشاط التوجيه لضبط طول التشذيب وفقًا لاحتياجاتك.

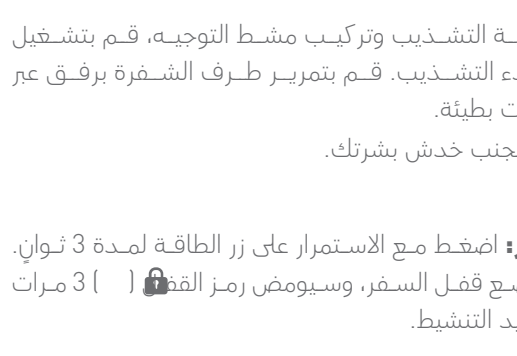

تشغيل/ إيقاف التشغيل

اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل/إيقاف تشغيل ماكينة التشذيب.

تشذيب شعر جسدك

بعد ضبط زاوية ماكينة التشذيب وتركيب مشط التوجيه، قم بتشغيل ماكينة التشذيب لبدء التشذيب. قم بتمرير طرف الشفرة برفق عبر بشرتك باستخدام حركات بطيئة.
يجب توخي الحذر لتجنب خدش بشرتك.

لتنشيط قفل السفر: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. سيدخل الجهاز في وضع قفل السفر، وسيومض رمز القفل ( ) 3 مرات على شاشة العرض لتأكيد التنشيط.

لإلغاء تنشيط قفل السفر: أثناء استخدام وضع قفل السفر، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ أخرى لتحرير قفل السفر. سيتم بعد ذلك تشغيل الجهاز تلقائيًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

العطل	الأسباب المحتملة	الحلول
ماكينة التشذيب لا تقص بشكل جيد	رأس الشفرة مهترئ أو تالف	اتصل بخدمة العملاء
	ماكينة التشذيب مسدودة بالشعر	نظف ماكينة التشذيب جيدًا
	مستوى البطارية منخفض	قم بتوصيل ماكينة التشذيب بالشاحن لشحنها
ماكينة تشذيب الشعر لا تبدأ التشغيل عند الضغط على مفتاح الطاقة	الزر لا يعمل	اتصل بخدمة العملاء
	البطارية مستنفدة	يرجى شحن ماكينة التشذيب بالكامل قبل الاستخدام
	تم تنشيط وظيفة قفل السفر	يرجى إلغاء تنشيط وظيفة قفل السفر
شاشة العرض الرقمية لا تضيء	فشل الدائرة	اتصل بخدمة العملاء
يتعذر شحن البطارية	ماكينة التشذيب تالفة	اتصل بخدمة العملاء
	كابل الشحن تالف	استبدل كابل الشحن، إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء
تعمل لمدة أقل من 90 دقيقة عند الشحن الكامل	خطأ البطارية	اتصل بخدمة العملاء

التنظيف والصيانة

1. إيقاف التشغيل والتفكيك:
أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي، مع ترك قسم الشفرة فقط.
2. أبعد الشعر بالفرشاة:
استخدم فرشاة التنظيف لإزالة أي شعر برفق من رأس ماكينة تشذيب الشعر والفجوات بين الجسم ورأس ماكينة تشذيب الشعر.
3. نظّف رأس ماكينة التشذيب بعمق:
استخدم مفك براغي (غير متضمن) لفك البراغي الجانبية وإزالة رأس ماكينة التشذيب والزنبرك الالتوائي. نظف الجزء الداخلي من الجسم باستخدام فرشاة التنظيف. اشطف رأس ماكينة التشذيب والزنبرك بالماء، ثم جففهما جيدًا وأعد تجميعهما بالترتيب باستخدام مفك البراغي.
4. تجنب تعريضها للماء:
لا تمسح ماكينة التشذيب بالكامل بقطعة قماش مبللة لمنع تلف المكونات الإلكترونية.

ملاحظة:
افصل رأس ماكينة التشذيب دائمًا للتنظيف. لا تشطف الجسم بالماء، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأجزاء الداخلية وجعل ماكينة التشذيب غير صالحة للاستخدام.

تعليمات الأمان

1. قبل الاتصال بالمحول، تأكد من أن منفذ الشحن Type-C جاف تمامًا.
2. تجنب لف كابل الشحن حول ماكينة التشذيب لمنع تلف الكابل.
3. قم بتثبيت أو إزالة أو ضبط مشط التشذيب ورأس الشفرة أثناء إيقاف تشغيل ماكينة التشذيب.
4. أوقف تشغيل ماكينة التشذيب وافصلها عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
5. لمنع الإصابات، تجنب الضغط على أسنان الشفرة في الجلد.
6. توقف فورًا عن استخدام ماكينة التشذيب إذا تعطلت. راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.
7. توقف عن استخدام كابل شحن ماكينة التشذيب إذا كان تالفًا أو معطلاً.
8. اشحن ماكينة التشذيب بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة.
9. لا ينبغي للأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة أو السلوك المدني ذي الصلة استخدام الجهاز أو تنظيفها أو صيانتها دون إشراف وتوجيه من شخص بالغ.

ملاحظات:
1. يوصى باستخدام شاحن oraimo لشحن ماكينة التشذيب هذه.
2. قم بتثبيت غطاء الحماية عند نقل ماكينة التشذيب.
3. قم بشحن ماكينة التشذيب واستخدامها وتخزينها في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
4. لأسباب صحية، يوصى بأن يستخدم شخص واحد فقط ماكينة التشذيب هذه.
5. قم بتخزين ماكينة التشذيب في مكان بارد وجاف.
6. تأكد من أن ماكينة التشذيب جافة قبل التعبئة لمنع تلف العناصر الأخرى في أمتعتك.

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (يوم/شهر/سنة)	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

oraimo
smart accessories

الدليل الترحيبي

SmartTrimmer 2 Pro| OTR-280 |

*يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بدليل المستخدم في مكان آمن ويسهل الوصول إليه للرجوع إليه مستقبلاً.

↑
封 面

شروط الضمان

1) تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 أعوام. (لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 أعوام).
2) المنتج، بما في ذلك جميع أجزائه، مشمول بالضمان.
3) إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
أ- الانسحاب من العقد،
ب- طلب تخفيض السعر،
ج- طلب إصلاح مجاني،
د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل غير معيب.
4) إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إصلاحه مجانًا، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة أو غير ذلك. كما يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المُصنّعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المُصنّعة والمستورد المسؤولية بالتضامن والتكافل.
5) إذا استخدم المستهلك الحق في الإصلاح المجاني و:
- وتعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد الأقصى لفترة الإصلاح،
- قرر مركز خدمة معتمد أو بائع أو شركة مُصنّعة أو مستورد (بواسطة تقرير) أن الإصلاح غير ممكن؛
يجوز للمستهلك أن يطلب استرداد المبلغ المدفوع، أو تخفيض السعر بما يتناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ غير معيب، إن أمكن. لا يجوز للبائع رفض هذا الطلب. في حال عدم تلبية الطلب، يكون البائع والشركة المُصنّعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
6) يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل.
تبدأ هذه الفترة من تاريخ الإبلاغ عن العطل إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع خلال فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد إذا كان خارج فترة الضمان.
إذا تعذّر إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المُصنّعة أو المستورد تزويد المستهلك بمنتج آخر ذي ميزات مماثلة لاستخدامه ريثما يتم الإصلاح.
إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فسيتم إضافة الوقت الذي يقضيه في الإصلاح إلى فترة الضمان.
7) الأعطال الناتجة عن الاستخدام المخالف للتعليمات الواردة في دليل المستخدم تقع خارج نطاق الضمان.
8) في النزاعات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم الاستهلاكي أو محكمة المستهلك في مكان الإقامة أو المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية.
9) إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، فيجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şub
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
.Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
العنوان: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
.Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: /https://ounoservice.com
للاطلاع على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني /https://ounoservice.com، حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: .Dora Communication and Trade Inc
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم F/16، مُجَمَّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان إن تي، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم F/16، مُجَمَّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان إن تي، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعّال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وحدّد مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

إعادة التدوير

يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE.

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح.
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات ولتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة منتج مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتحصيل أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

RoHS
صُنع في الصين

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC:
متطلبات وضع العلامات.
هذا الجهاز يتوافق مع القسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
(1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
معلومات للمستخدم.
إن أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها بشكل صريح من قبل الطرف المسؤول عن التوافق، من شأنها إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
معلومات للمستخدم.
ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للقسم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. مع ذلك، لا يوجد ضمان أن التداخل لن يحدث في منشآت معينة.
إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والتي يمكن تحديدها عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عبر إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
-- أعد توجيه أو انقل هوائي الاستقبال.
-- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
-- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
-- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون خبير للحصول على المساعدة.
ملاحظة: يجب عدم وضع هذا الجهاز وهوائيه (هوائياته) في مكان مشترك أو تشغيله جنبًا إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

www.oraimo.com　@oraimo accessories

↑
封 底

oraimo特调绿　注：绿色部分以此专色印刷！　为保证最终效果，可根据页面调整封面封底位置