OTR-580P 四国语 说明书

100g铜版纸，无膜, 封面过哑油
成品尺寸：65*140mm

Internal Use（内部公开）

oraimo

WELCOME GUIDE

MasterTrim Pro | OTR-580P

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger

1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not touch the power plug or cord using wet hands. Keep the power cord away from sharp substances or other liquids.
3. Make sure to keep the hair trimmer's body, adapter, and power cord dry. Do not use it in the bathroom.
4. Do not throw the battery into fire, and never charge, use, or store it in high-temperature environments.
5. Do not use the hair trimmer when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning: Keep the appliance dry.


Warning

1. Ensure that the power cord are dry.
2. Do not rinse the hair trimmer with water.
3. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
4. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original cord from the official website, or after-sales maintenance department for replacement.
5. It is recommended to charge, use, and store this appliance at temperatures between 5°C to 35°C.
6. If any abnormality or malfunction is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the after-sales maintenance department for repair.
7. Do not use broken or damaged trimming comb.
8. Do not disassemble the hair trimmer's body for battery replacement.
9. Do not immerse this product in water or any liquid.
10. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Please do not use it on animals.
13. Before taking out the battery, the motor must be turned off.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. When charging, make sure to use a charger of 5V ⎓ 2A.
17. Do not charge this trimmer for extended periods of time while leaving it unattended, and do not charge it longer than 24 hours.
18. This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush, or throw the battery into fire. Stop using the product if the battery is severely swollen.
19. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
20. Before charging, make sure that the trimmer body, especially the charging ports, are dry.
21. Before removing the battery, make sure the battery is depleted. You can make the trimmer work until it stops automatically to drain the battery.

PACKAGE CONTENTS



PRODUCT OVERVIEW

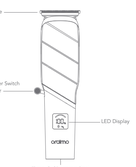


BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Size: 36*153*41mm
Product Material: Alloy/PC
Rated Voltage: 3V ⎓ 2A
Blade Material: Stainless steel/DLC
Charging Time: 2 hours
Working Time: Up to 3 hours
*oraimo Lab test results

USAGE INSTRUCTIONS

Trimming Your Body
After adjusting the trimming angle and attaching the guide comb, switching on the trimmer to start trim. Gently glide the blade and through your skin using slow, stroking motions.
Care should be taken to avoid scratching your skin.

Charge the Trimmer

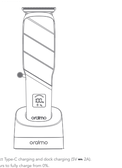

1. Supports direct Type-C charging and dock charging (5V ⎓ 2A).
2. Approx. 2 hours to fully charge from 0%.
3. Can be used while connected to a power adapter when the battery is empty.

Status	LED Display	Reminder/Solution
Charging	90%	White charging icon flashing
Fully charged	100%	Unplug the trimmer while fully charged and turns off 10 minutes after
Low battery	10%	Charge the trimmer in time when battery percentage shows 10% and red charging icon continuously flashing
Auto shut-off	00%	Charge the trimmer in time when battery percentage shows 0% and red charging icon flashes 5 times
Over-voltage	H | L	Use a 5V ⎓ 2A adapter
Refueling/High resistance	88%	High frictional resistance is detected, it is recommended to add lubricating oil to the blades

Using the Charging Dock:
When charging, the base shows a glowing ring.

Battery Level	Light Display
>20%	Red pulsing light(fades in and out).
20%-95%	White pulsing light(fades in and out).
100%	White light stays on.
Fully charged	Light turns off 10 minutes after fully charged.

MAINTENANCE

1. Be sure to disconnect the power supply and shut down the motor before cleaning, take out the attached comb (if a guide comb is used), and gently brush the remaining hair on the blade with the provided cleaning brush.
2. After cleaning, in order to obtain better effect of the blade, if necessary, drop a drop of lubricating oil on the top left, middle and right of the blade head, and switch on the Trimmer for several times. Wipe the surface of the outer blade head, so as to keep it sharp, rotate it lightly and prevent abrasion.
3. When the Trimmer is not in use, put the guide comb on the blade to prevent damage to the blade.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;

the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, İstanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez la cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain.
4. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chargez, ne l'utilisez ou ne la stockez jamais dans des environnements à haute température.
5. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement : Gardez l'appareil au sec.


Avertissement

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension locale du réseau électrique.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le modèle original auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et, si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne cognez pas et ne laissez pas tomber ce produit. En cas d'endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 2 A.
17. Ne pas charger pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.
19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour décharger la batterie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

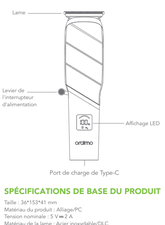


SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Taille : 36*153*41 mm
Matériau du produit : Alliage/PC
Tension nominale : 5 V ⎓ 2 A
Matériau de la lame : Acier inoxydable/DLC
Durée de recharge : 2 heures
Temps de travail : Jusqu'à 3 heures
*Résultats du test de laboratoire oraimo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Édition corporelle
Après avoir ajusté l'angle de coupe et attaché le peigne guide, allumez la tondeuse pour commencer à tailler. Faites glisser délicatement l'extrémité de la lame sur votre peau en effectuant des mouvements lents et réguliers.
Des précautions doivent être prises pour éviter de rayer votre peau.

Charge de la tondeuse

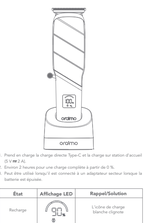

1. Prend en charge la charge directe Type-C et la charge sur station d'accueil (5 V ⎓ 2 A).
2. Environ 2 heures pour une charge complète à partir de 0 %.
3. Peut être utilisé lorsqu'il est connecté à un adaptateur secteur lorsque la batterie est épuisée.

État	Affichage LED	Rappel/Solution
Recharge	90%	L'icône de charge blanche clignote.
Complètement chargé	100%	Débranchez la tondeuse une fois qu'elle est complètement chargée et elle s'éteindra automatiquement 10 minutes après.
Batterie faible	10%	Chargez la tondeuse à temps lorsque le pourcentage de batterie affiche 10 % et que l'icône de charge rouge clignote en continu.
Arrêt automatique	00%	Chargez la tondeuse à temps lorsque le pourcentage de la batterie affiche 0 % et que l'icône de charge rouge clignote 5 fois.
Surtension	H | L	Utilisez un adaptateur 5 V ⎓ 2 A.
Ravitaillement/ Haute résistance	88%	Une résistance élevée au frottement est détectée, il est recommandé d'ajouter de l'huile lubrifiante aux lames

Utilisation de la station de charge
Lors de la charge, la base affiche un anneau lumineux.

Niveau de batterie	Affichage lumineux
< 20 %	Voyant clignotant rouge (s'allume et s'éteint progressivement).
20 % - 99 %	Voyant clignotant blanc (s'allume et s'éteint progressivement).
100 %	Le voyant blanc reste allumé.
Complètement chargé	Le voyant s'éteint 10 minutes après une charge complète.

ENTRETIEN

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique et à éteindre le produit avant de le nettoyer, retirez le peigne attaché (si un peigne guide est utilisé) et brossez doucement les poils restants sur la lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
2. Après le nettoyage, afin d'obtenir un meilleur effet de la lame, si nécessaire, déposez une goutte d'huile lubrifiante en haut à gauche, au milieu et à droite de la tête de la lame, et démarrez la tondeuse plusieurs fois. Essuyez la surface de la tête de la lame extérieure, pour qu'elle reste bien aiguisée, faites-la tourner légèrement et évitez l'abrasion.
3. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, placez le peigne guide sur la lame pour éviter de l'endommager.

SERVICE CLIENTÈLE

service@carlcare.com
Inde : care@oraimo.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

Recyclage

Ce produit est conforme à la réglementation DEEE.

Élimination correcte du produit.
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez recycler de manière responsable. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage écologique.

تعليمات أمان هامة

عند استخدام هذا الجهاز، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

خطر


1. هذا المنتج وملحقاته ليس لعبة. يرجى وضعها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر.
2. لا تستخدم الأيدي المبللة لتوصيل سلك الطاقة أو لمسه. حافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن المواد اللاصقة أو السوائل الأخرى.
3. تأكد من إبقاء جسم ماكينة حلاقة الشعر والمحول وسلك الطاقة جافًا. لا تستخدمها في الحمام.
4. لا ترمي البطارية في النار ولا تقم أبدًا بشحنها أو استخدامها أو تخزينها في بيئات ذات درجة حرارة عالية.
5. لا تستخدم ماكينة حلاقة الشعر عندما يكون سلك الطاقة أو المحول الخاص بها تالفًا أو عندما يكون الاتصال بينها وبين المقبس الكهربائي ضعيفًا.

تحذير: حافظ على الجهاز وأنت جاف.


تحذير

1. تأكد من أن سلك الطاقة جاف.
2. لا تشطف ماكينة حلاقة الشعر بالماء.
3. قبل توصيل سلك الطاقة والشحن، تأكد من أن الجهد الموضح على جسم هذا المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
4. في حالة تلف سلك الطاقة أو فقده، يرجى شراء السلك الأصلي من الموقع الرسمي أو مركز الصيانة بعد البيع التابع لها للاستبدال.
5. يوصى بشدة بعدم شحن واستخدام وتخزين هذا الجهاز في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
6. عند اكتشاف أي خلل أو عطل، توقف عن استخدامه على الفور. يرجى حل المشكلة وفقًا لنوع الخلل، وإذا لزم الأمر، خذه إلى قسم الصيانة في مركز الخدمة بعد البيع للإصلاح.
7. لا تستخدم مشط تشذيب الشعر المكسور أو التالف.
8. لا تقم بفك جسم ماكينة حلاقة الشعر لاستبدال البطارية.
9. لا تغمر هذا المنتج في الماء أو أي سائل.
10. لا تتعرض أو تسقط هذا المنتج. في حالة تلفه بسبب التعرض للاصطدام أو السقوط، يرجى التوقف عن استخدامه.
11. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم إشرافهم أو يتم تعليمهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
12. يرجى عدم استخدامه على الحيوانات.
13. قبل استخراج البطارية، يجب إيقاف تشغيل المحرك.
14. لا ينبغي أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.
15. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
16. عند الشحن، تأكد من استخدام شاحن بقدرة 5 فولت ⎓ 2 أمبير
17. لا تقم بشحن ماكينة الحلاقة هذه لفترات طويلة من الوقت أثناء تركها دون مراقبة، ولا تقم بشحنها لأكثر من 24 ساعة.
18. يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم أيون مدمجة. لا تقم بتفكيك البطارية أو دهسها أو سحقها أو رميها في النار. توقف عن استخدام المنتج إذا أصبحت البطارية منتفخة بشدة.
19. كن على دراية بخطر دوران قصر في الدائرة الكهربائية للأطراف الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو في البطارية بواسطة أجسام معدنية.
20. قبل الشحن، تأكد من أن جسم ماكينة حلاقة الشعر وخاصة منافذ الشحن جافة.
21. قبل إزالة البطارية، تأكد من استنفاد شحن البطارية. يمكنك جعل ماكينة حلاقة الشعر تعمل حتى توقف تلقائيًا لاستنزاف البطارية.

محتويات العلبة

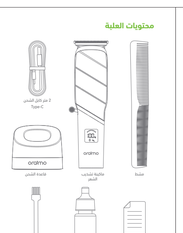

نظرة عامة على المنتج

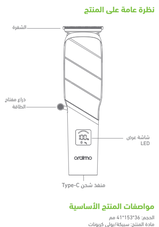

مواصفات المنتج الأساسية

الحجم: 36*153*41 مم
مادة المنتج: سبيكة/بي سي
الجهد المقنن: 5 فولت ⎓ 2 أمبير
مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ/DLC
وقت الشحن: 2 ساعات
وقت التشغيل: حتى 3 ساعات
*نتائج اختبار Lab oraimo

تعليمات الاستخدام

تشذيب شعر جسمك
بعد ضبط زاوية ماكينة التشذيب وتركيب مشط التوجيه، قم بتشغيل ماكينة التشذيب لبدء التشذيب. قم بتمرير شفرة الشعر برفق عبر بشرتك باستخدام حركات بطيئة.
يجب توخي الحذر لتجنب خدش بشرتك.

شحن ماكينة التشذيب



1. يدعم شحن Type-C المباشر والشحن عن طريق القاعدة (5 فولت ⎓ أمبير).
2. يستغرق حوالي ساعتين للشحن الكامل من 0%.
3. يمكن استخدامه أثناء توصيله بمحول الطاقة عندما تكون البطارية فارغة.

الحالة	شاشة عرض LED	التذكير/الحلول
جار الشحن	90%	وميض رمز الشحن الأبيض
مشحونة بالكامل	100%	افصل ماكينة التشذيب أثناء شحنها بالكامل وأوقف تشغيلها بعد 10 دقائق
بطارية منخفضة	10%	اشحن ماكينة التشذيب في الوقت المناسب عندما تظهر نسبة البطارية 10% والأضواء الحمراء تومض باستمرار
الإغلاق التلقائي للطاقة	00%	اشحن ماكينة التشذيب في الوقت المناسب عندما تظهر نسبة البطارية 0% والأضواء الحمراء تومض 5 مرات
الجهد الزائد	H | L	استخدم محول طاقة 5 أمبير
إعادة التزويد/مقاومة عالية	88%	تم اكتشاف مقاومة احتكاك عالية، يوصى بإضافة زيت التشحيم إلى الشفرات

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez la cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain.
4. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chargez, ne l'utilisez ou ne la stockez jamais dans des environnements à haute température.
5. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement : Gardez l'appareil au sec.

Avertissement

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension locale du réseau électrique.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le modèle original auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et, si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne cognez pas et ne laissez pas tomber ce produit. En cas d'endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 2 A.
17. Ne pas charger pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.
19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour décharger la batterie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Taille : 36*153*41 mm
Matériau du produit : Alliage/PC
Tension nominale : 5 V ⎓ 2 A
Matériau de la lame : Acier inoxydable/DLC
Durée de recharge : 2 heures
Temps de travail : Jusqu'à 3 heures
*Résultats du test de laboratoire oraimo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Édition corporelle
Après avoir ajusté l'angle de coupe et attaché le peigne guide, allumez la tondeuse pour commencer à tailler. Faites glisser délicatement l'extrémité de la lame sur votre peau en effectuant des mouvements lents et réguliers.
Des précautions doivent être prises pour éviter de rayer votre peau.

Charge de la tondeuse

1. Prend en charge la charge directe Type-C et la charge sur station d'accueil (5 V ⎓ 2 A).
2. Environ 2 heures pour une charge complète à partir de 0 %.
3. Peut être utilisé lorsqu'il est connecté à un adaptateur secteur lorsque la batterie est épuisée.

État	Affichage LED	Rappel/Solution
Recharge	90%	L'icône de charge blanche clignote.
Complètement chargé	100%	Débranchez la tondeuse une fois qu'elle est complètement chargée et elle s'éteindra automatiquement 10 minutes après.
Batterie faible	10%	Chargez la tondeuse à temps lorsque le pourcentage de batterie affiche 10 % et que l'icône de charge rouge clignote en continu.
Arrêt automatique	00%	Chargez la tondeuse à temps lorsque le pourcentage de la batterie affiche 0 % et que l'icône de charge rouge clignote 5 fois.
Surtension	H | L	Utilisez un adaptateur 5 V ⎓ 2 A.
Ravitaillement/ Haute résistance	88%	Une résistance élevée au frottement est détectée, il est recommandé d'ajouter de l'huile lubrifiante aux lames

Utilisation de la station de charge
Lors de la charge, la base affiche un anneau lumineux.

Niveau de batterie	Affichage lumineux
< 20 %	Voyant clignotant rouge (s'allume et s'éteint progressivement).
20 % - 99 %	Voyant clignotant blanc (s'allume et s'éteint progressivement).
100 %	Le voyant blanc reste allumé.
Complètement chargé	Le voyant s'éteint 10 minutes après une charge complète.

ENTRETIEN

1. Veillez à débrancher l'alimentation électrique et à éteindre le produit avant de le nettoyer, retirez le peigne attaché (si un peigne guide est utilisé) et brossez doucement les poils restants sur la lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
2. Après le nettoyage, afin d'obtenir un meilleur effet de la lame, si nécessaire, déposez une goutte d'huile lubrifiante en haut à gauche, au milieu et à droite de la tête de la lame, et démarrez la tondeuse plusieurs fois. Essuyez la surface de la tête de la lame extérieure, pour qu'elle reste bien aiguisée, faites-la tourner légèrement et évitez l'abrasion.
3. Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, placez le peigne guide sur la lame pour éviter de l'endommager.

SERVICE CLIENTÈLE

service@carlcare.com
Inde : care@oraimo.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

إعادة التدوير



يتوافق مع المنتج مع لائحة AEEE

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح
يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجوز التخلص من المنتج الحالية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنتظم من النفايات، وتعزيز إعادة الاستخدام المستدام لموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالتاجر الذي اشتريت منه المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير بأمان.

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التعليب لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات، والتأثير، والحرارة، والرطوبة، والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الشركة المصنّعة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

اسم الشركة المصنعة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: غرفة رقم 16/F كتلة B المركز الصناعي العالمي 19-25 شارع شان مي، حي فوتان، نت، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

اسم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY L