OTS-230 英语 四国语 说明书（补充FCC）

材质：128g铜板　形式：骑马钉　尺寸：60x100mm（成品）

Internal Use（内部公开）

封面

oraimo

WELCOME GUIDE

UltraTrim | OTS-230 |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger

1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not use wet hands to plug in or unplug the power cord. Keep the power cord away from sticky substances or other liquids.
3. Make sure to keep the product's body, adapter, and power cord dry. Do not use it in the bathroom.
4. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not throw the battery into fire, and never charge, use, or store it in high-temperature environments.
5. Do not use the product when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning: Keep the appliance dry.

Warning

1. Ensure that the power cord are dry.
2. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
3. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
4. It is recommended to charge, use, and store this appliance at temperatures between 5°C to 35°C.
5. If any abnormality or malfunction is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
6. Do not use broken or damaged trimming comb.
7. Do not disassemble the hair clipper's body for battery replacement.
8. Do not immerse this product in water or any liquid.
9. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Please do not use it on animals.
12. Before taking out the battery, the motor must be turned off..
13. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
15. When charging, make sure to use a charger of 5V⎓1A
16. Do not charge this product for extended periods of time while leaving it unattended, and do not charge it longer than 24 hours.
17. This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush, or throw the battery into fire. Stop using the product if the battery is severely swollen.
18. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
19. Before charging, make sure that the product body, especially the charging ports, are dry.
20. Before removing the battery, make sure the battery is depleted. You can make the product work until it stops automatically to drain the battery.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated Input: 5V⎓1A
Blade Material: Stainless Steel
Working Time: 150 Mins
Waterproof Rating: IPX7
*oraimo Lab test results

Important Information About IPX7 Waterproofing

1. The device can withstand immersion in static water at a depth of 1 meter for 30 minutes under normal temperature and pressure conditions, without water damage or affecting normal functionality.
2. Waterproof does not mean resistance to drops or chemical corrosion (e.g., cosmetics, detergents). Please avoid using the device in such scenarios.
3. Only the body of the device is waterproof; the charging port is not waterproof. Please ensure the charging port is dry before charging.

PRODUCT OVERVIEW

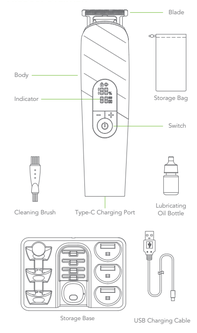



Hair Clipper
For uniform cutting, allow the trimmer to cut its way through the hair. Select the desired guide comb, with 5 combs (1/3/6/9/12mm). Start by combing the hair in its natural direction. Place the largest guide comb onto your trimmer and begin trimming the sides from the bottom upwards. Hold the trimmer lightly against the hair, with the teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the trimmer up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time. Repeat around the sides and back of the head.

Precision U Blade
Two adjustable combs for precision trimmer.
Hold the groomer with the cutting blade facing you. Start with the edge of your beard/mustache line. With the cutting blades resting lightly against your skin, use slow movements to create the beard/mustache line. Attach a beard guard to the full-size hair trimmer to trim your beard and mustache evenly. The hair length settings are indicated on the guards, and the settings correspond to the remaining hair length after trimming.

Design Trimmer
Use the design trimmer to create fine lines and contours around your facial style, close to the skin.
Hold the design trimming head perpendicular to the skin and move the trimming head upwards or downwards with gentle pressure.

Nose and Ear Trimmer
Attach the nose, ear, and eyebrow attachment.
Insert the groomer's cutting unit gently into the nostril or ear. Gently move the groomer in and out of the nostril or ear, and at the same time rotate the groomer. Avoid inserting the cutting unit more than 6mm into your nostril.

Body Trimmer
The body trimmer is designed for body trimming, cutting body and back hair efficiently, with or without the guide comb. When using the guide comb, you can switch between different length settings (3mm / 6mm / 9mm) by changing the positioning slots.

Baby Trimmer
For baby hair trimming, the safe blade won't hurt the skin, with low noise, ensuring a quiet and smooth experience. When the kids' blade is attached, the motor speed is automatically reduced, and the digital display will show the Kids Mode icon.

Guide Combs Setting
5 cutting guide combs for hair clipper (1/3/6/9/12mm)
2 adjustable guide combs for precision U blade (3/4/5/6mm, 10/11/12/13mm)
2 adjustable guide combs for baby trimmer (3/6mm, 9/12mm)
1 adjustable guide comb for body trimmer (3/6/9mm)

USAGE INSTRUCTIONS

Attaching the Guide Comb:
To attach any type of guard onto a cutting element, slide the front part of the guard onto the teeth of the cutting element. Then push down the center of the guard with your fingers or the palm of your hand.

Detaching the Guide Comb:
To detach any type of guard from the cutting element, carefully pull its back part off the product and then slide it off the cutting element.

First Time Use:
When trimming for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product.
The device must always be turned off when inserting or removing a cutting guide comb.

USB Charging
The grooming kit is completely handy to carry and can be charged anywhere with the USB cable.
It comes with a built-in battery, requiring a full charging time of 2 hours to obtain around 150 minutes of running time. Charge the device using the USB cord by connecting it to a power bank, adapter (5V⎓1A), or computer. This ensures that you can find a charging source conveniently, whether at home or while traveling. The LED display shows the battery power percentage and flashes when below 5%, reminding you to recharge.
Press the on/off switch, and the unit will start to work.
Long press the on/off switch for 3 seconds to activate the travel lock function. Press another 3 seconds or connect the power supply to unlock it when you need to use it.


Blade Installation and Removal Instructions:
Removal: Hold the upper part of the product body with one hand, and use the thumb of the other hand to push the center of the blade to detach it.
Installation: Hold the upper part of the product body with one hand, and with the other hand, align the plastic base of the blade with the product body. Press the blade assembly firmly into place.



Attaching and Removing Trimming Attachments
1. For Hair Clipper (Snap-On Type)
• To attach, align the hair clipper or guide combs, align the comb rails with the corresponding slots on the clipper unit.
• Press down firmly until you hear a click, indicating it's securely locked in place.
• To remove, hold the top edge of the comb or clipper and pull upward gently to detach it.



2. For Precision U Blade & Baby Trimmer (Slide-In Type)
• To attach, align the back tab of the blade with the inner groove of the trimmer unit.
• Then slide or push the top of the blade downward until it clicks into place.
• To remove, grip the top edge of the blade and pull it upward and slightly forward to detach.



DISPOSAL

The device (including its removable parts and accessories) must not be disposed of together with municipal waste at the end of its life. It must be disposed of in compliance with European Directive 2012/19/EU. As it must be handled separately from household waste, either take it to a separately-collected waste disposal centre for electrical and electronic appliances or return it to the retailer when purchasing a new device with the same purpose. Any infringement will be severely prosecuted. The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before discarding and handing in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries.
First, unplug the product and allow the motor to run until the battery is completely empty. Remove both ends of the guard from the appliance with a screwdriver. Lift the power unit out of the appliance.
Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and are subject to change without notice.

MAINTENANCE

• Before starting cleaning the appliance, always switch it off and unplug it.
• Clean the device after every use for optimal performance.
• Never use detergents or solvents to clean the appliance.
• The grooming kit is washable; rinse the unit and hair chamber under running water.
• Carefully shake off excess water and let it air-dry completely.
• Remove hair from the cutting blade using the cleaning brush. Put 2 or 3 drops of oil on the blade, then allow the machine to run for several seconds to ensure proper lubrication.
Note: All the heads are detachable.
This product complies with all applicable European directives.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period. If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out..
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service
Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:
Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp: DORA Telekom ve Ticaret A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 Ataşehir / İSTANBUL Mersis No: 0720001980800010 Ticaret Sicil No: 572581

Manufactured for:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions
- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs
No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use
Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FCC Caution

Labelling requirements.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Assurez-vous de garder le corps du produit, l'adaptateur et le cordon d'alimentation au sec. Ne l'utilisez pas dans la salle de bains.
4. Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chargez, ne l'utilisez ou ne la stockez jamais dans des environnements à haute température.
5. N'utilisez pas le produit si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre celui-ci et la prise électrique est lâche.

Avertissement : Gardez l'appareil au sec.


Avertissement

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec.
2. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le modèle original auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
4. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
5. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.
6. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
7. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
8. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
9. Ne renversez pas ni laissez tomber ce produit. S'il est endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
11. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
12. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5V⎓1 A
16. Ne chargez pas le produit pendant de longues périodes sans surveillance et ne le chargez pas plus de 24 heures.
17. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.
18. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
19. Avant de charger, assurez-vous que le corps du produit, en particulier les ports de charge, sont secs.
20. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée. Vous pouvez faire fonctionner le produit jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement pour vider la batterie.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Entrée nominale : 5 V ⎓ 1 A
Matériau de la lame : Acier inoxydable
Autonomie : 150 minutes
*Résultats du test de laboratoire oraimo

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

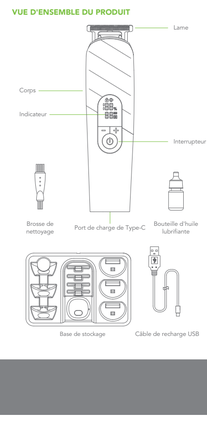



Tondeuse à cheveux
Pour une coupe uniforme, laissez la tondeuse couper les cheveux. Sélectionnez le peigne de guidage souhaité, avec 5 peignes (1/3/6/9/12 mm). Commencez par peigner les cheveux dans leur direction naturelle. Placez le plus grand peigne de guidage sur votre tondeuse et commencez à couper les côtés du bas vers le haut. Maintenez la tondeuse légèrement contre les cheveux, avec les dents du peigne de guidage pointées vers le haut mais à plat contre la tête. Soulevez lentement la tondeuse vers le haut et vers l'extérieur, en coupant une petite quantité de cheveux à la fois. Répétez l'opération sur les côtés et à l'arrière de la tête.

Lame de précision en U
Un peigne réglable pour tondeuse de précision en U.
Tenez la tondeuse avec la lame de coupe face à vous. Commencez par le bord de votre ligne de barbe/moustache. Les lames de coupe reposant légèrement sur votre peau, tracez la ligne de votre barbe/moustache par mouvements lents. Fixez un protège-barbe à la tondeuse standard pour tailler votre barbe et votre moustache uniformément. Les réglages de longueur de poils sont indiqués sur les protège-barbes et correspondent à la longueur restante après la coupe.

Tondeuse design
Utilisez la tondeuse design pour créer des lignes et des contours fins autour de votre visage, au plus près de la peau.
Tenez la tête de coupe design perpendiculairement à la peau et déplacez-la vers le haut ou vers le bas en exerçant une légère pression.

Tondeuse nez et oreilles
Fixez les accessoires pour le nez, les oreilles et les sourcils.
Insérez délicatement l'unité de coupe dans la narine ou l'oreille. Effectuez des mouvements de va-et-vient avec la tondeuse, tout en la faisant tourner. Évitez d'insérer l'unité de coupe à plus de 6 mm dans la narine.

Tondeuse corps
La tondeuse corps est conçue pour tondre le corps, couper efficacement les poils du corps et du dos, avec ou sans le peigne de guidage. Lorsque vous utilisez le peigne de guidage, vous pouvez basculer entre différents réglages de longueur (3 mm/6 mm/9 mm) en modifiant les fentes de positionnement.

Tondeuse bébé
Pour la coupe des poils de bébé, la lame sûre et silencieuse n'abîme pas la peau et garantit une utilisation silencieuse et fluide. Lorsque la lame enfant est fixée, la vitesse du moteur est automatiquement réduite et l'écran numérique affiche l'icône Mode Enfant.

Réglage des peignes de guidage
5 peignes de guidage de coupe pour tondeuse à cheveux (1/3/6/9/12 mm)
2 peignes de guidage réglables pour lame de précision en U (3/4/5/6 mm, 10/11/12/13 mm)
2 peignes de guidage réglables pour tondeuse bébé (3/6 mm, 9/12 mm)
1 peigne de guidage réglable pour tondeuse corps (3/6/9 mm)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fixer le peigne de guidage :
Pour fixer un protège-barbe sur un élément de coupe, glissez la partie avant du protège-barbe sur les dents de l'élément. Appuyez ensuite au centre du protège-barbe avec vos doigts ou la paume de votre main.

Détacher le peigne de guidage :
Pour détacher tout type de protection de l'élément de coupe, retirez soigneusement sa partie arrière du produit, puis faites-la glisser hors de l'élément de coupe.

Première utilisation :
Lors de la première coupe, commencez par utiliser le protège-barbe avec le réglage de longueur de coupe maximal pour vous familiariser avec le produit.
L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion ou du retrait d'un peigne de guidage de coupe.

Charge à l'aide du câble USB
Le kit de toilettage est très pratique à transporter se recharge partout grâce à son câble USB.
Il est équipé d'une batterie intégrée, qui nécessite une charge complète de 2 heures pour une autonomie d'environ 90 minutes. Rechargez l'appareil à l'aide du câble USB en le connectant à une batterie externe, un adaptateur (5 V⎓1 A) ou un ordinateur. Vous trouverez ainsi facilement une source de charge, à la maison comme en déplacement. L'affichage LED affiche le pourcentage de charge de la batterie et clignote lorsqu'elle est inférieure à 5 %, vous rappelant qu'il est temps de la recharger.
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et l'appareil commencera à fonctionner.
Appuyez longuement sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 3 secondes pour activer le verrouillage de voyage. Appuyez encore 3 secondes ou branchez l'alimentation pour déverrouiller l'appareil lorsque vous en avez besoin.

Instructions d'installation et de retrait de la lame :
Retrait : Tenez la partie supérieure du corps du produit d'une main et utilisez le pouce de l'autre main pour pousser le centre de la lame afin de la détacher.
Installation : Tenez la partie supérieure du corps du produit d'une main et, avec l'autre main, alignez la base en plastique de la lame avec le corps du produit. Appuyez fermement sur l'ensemble de lames pour le mettre en place.



Fixation et retrait des accessoires de coupe
1. Pour tondeuse à cheveux (type à clipser)
• Pour fixer la tondeuse à cheveux ou les peignes de guidage, alignez les rails du peigne avec les fentes correspondantes sur l'unité de tondeuse.
• Appuyez fermement jusqu'à un clic indiquant qu'il est bien verrouillé en place.
• Pour le retirer, tenez le bord supérieur du peigne ou de la tondeuse et tirez doucement vers le haut pour le détacher.



2. For Precision U Blade & Baby Trimmer (Slide-In Type)
• To attach, align the back tab of the blade with the inner groove of the trimmer unit.
• Then slide or push the top of the blade downward until it clicks into place.
• To remove, grip the top edge of the blade and pull it upward and slightly forward to detach.



ENTRETIEN

• Avant de commencer à nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours et débranchez-le.
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour des performances optimales.
• N'utilisez jamais de détergents ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
• Le kit de toilettage est lavable ; rincez l'appareil et la chambre à cheveux sous l'eau courante.
• Secouez soigneusement l'excès d'eau et laissez sécher complètement à l'air libre.
• Retirez les poils de la lame à l'aide de la brosse de nettoyage. Versez 2 ou 3 gouttes d'huile sur la lame, puis laissez la machine fonctionner quelques secondes pour assurer une bonne lubrification.
Remarque : Toutes les têtes sont détachables.
Ce produit est conforme à toutes les directives européennes applicables.

ÉLIMINATION

L'appareil (y compris ses pièces amovibles et accessoires) ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux en fin de vie. Il doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Comme il doit être traité séparément des déchets ménagers, vous devez le déposer dans un centre de collecte sélective des appareils électriques et électroniques ou le rapporter au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil destiné au même usage. Toute infraction sera sévèrement sanctionnée. La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement.
Retirez toujours la batterie avant de jeter l'appareil et de le déposer dans un point de collecte officiel. Veuillez jeter les batteries dans un point de collecte officiel.
Tout d'abord, débranchez l'appareil et laissez le moteur tourner jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Retirez les deux panneaux latéraux de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Soulevez l'unité d'alimentation pour la sortir de l'appareil.
Les spécifications et la conception sont basées sur les informations les plus récentes disponibles au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ENTRETIEN

• Avant de commencer à nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours et débranchez-le.
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour des performances optimales.
• N'utilisez jamais de détergents ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
• Le kit de toilettage est lavable ; rincez l'appareil et la chambre à cheveux sous l'eau courante.
• Secouez soigneusement l'excès d'eau et laissez sécher complètement à l'air libre.
• Retirez les poils de la lame à l'aide de la brosse de nettoyage. Versez 2 ou 3 gouttes d'huile sur la lame, puis laissez la machine fonctionner quelques secondes pour assurer une bonne lubrification.
Remarque : Toutes les têtes sont détachables.
Ce produit est conforme à toutes les directives européennes applicables.

SERVICE CLIENTÈLE

✉ Courriel
Inde : care@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

Service Après-Vente
Ouno Servis Tuzla Şube
Adresse : Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adresse : Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/Istanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Site Web : https://ounoservice.com/
Pour les centres de service agréés, veuillez visiter https://ounoservice.com/, comme requis par le distributeur.

Société d'importation :
Nom de la société : Dora Communication and Trade Inc.
Adresse : Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/Istanbul
Téléphone : (0216) 469 40 60
Signature autorisée :
Cachet de l'entreprise : DORA Telekom ve Ticaret A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 Ataşehir / İSTANBUL Mersis No: 0720001980800010 Ticaret Sicil No: 572581

Fabriqué pour :
Nom de la société : oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresse : FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email : hello.ab@oraimo.com

Fabriqué par :
Nom de la société : oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresse : FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email : hello.ab@oraimo.com

Transport et expédition
• Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que toutes les connexions sont débranchées et que les câbles sont retirés.
• Utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour le reconditionnement.
• Évitez les chocs, les impacts, la chaleur, l'humidité et la poussière pendant l'utilisation et le transport.

Entretien et réparations par le consommateur
Aucune pièce réparable ou remplaçable par le consommateur. Pour l'entretien ou la réparation, contactez un point de service agréé figurant dans la liste des services techniques.

Économie d'énergie
Désactivez les connexions de données (Bluetooth, Wi-Fi) lorsque vous ne les utilisez pas.
Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai d'extinction plus court.
Désactivez les sons inutiles

Recyclage

Ce produit est conforme à la réglementation DEEE.

Élimination correcte du produit.
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets et promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez recycler de manière responsable. Pour retourner un appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique.

Mise en garde FCC

Exigences d'étiquetage.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Information à l'utilisateur.
Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Information à l'utilisateur.
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Connecter l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
– Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Remarque : Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays dans lequel ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie s'applique uniquement au produit principal et n'est pas transférable. Les produits supplémentaires gratuits ne sont pas couverts par cette garantie.
- Si le produit tombe en panne indépendamment d'une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, le remplacement sera fourni gratuitement.
- Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin où vous avez effectué votre achat.

إعادة التدوير



يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE



تعليمات النقل والشحن

قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi-Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وضبط مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: غرفة رقم N 16/F، مجمع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان، إن تي، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şubesi
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkezi
العنوان: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
الموقع الإلكتروني: https://ounoservice.com/
للاطلاع على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ounoservice.com/، حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة: DORA Telekom ve Ticaret A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 Ataşehir / İSTANBUL Mersis No: 0720001980800010 Ticaret Sicil No: 572581

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: غرفة رقم N 16/F، مجمع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان، إن تي، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (يوم/شهر/سنة)	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

شروط الضمان

1) تبدأ