oraimo

WELCOME GUIDE

SmooShave | OLT-220N

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.


SAFETY INSTRUCTIONS

Danger

Keep the adapter dry.

Warning

1. To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V ⎓ 1 A.
2. Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C.
3. This product must only be charged with the supplied charging cable. Do not use any accessories not provided by our company with this product.
4. This appliance is waterproof . It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.

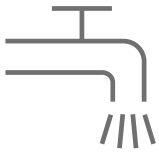



5. If the power cord is damaged, it must be replaced with a dedicated cord or a special component purchased from the manufacturer or an authorized service center.
6. If the product housing becomes dirty, clean it with a soft cloth dampened with a mild detergent. Do not use alcohol, gasoline, or other chemicals to clean the product.
7. If any abnormal condition occurs during charging or use, such as unusual odor, temperature, or sound, disconnect the power supply immediately and stop using the product. If necessary, contact our service department for repair.
8. Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand (if provided) dry.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


10. Do not modify the supply unit.
11. Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new parts.
12. Because of hygiene, only one person should use the appliance. Unplug the appliance before cleaning it with water.
13. Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
14. Water may drip from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.
15. Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
16. Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
17. Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
18. If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
19. This appliance contains a built-in lithium-ion battery.
20. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
21. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
22. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

PRODUCT OVERVIEW

A: Shaving Head Transparent Comb
B: Shaving Head
C: Digital Display
D: Switch Button
E: Body
F: Charging Interface
G: Bikini Comb
H: Bikini Head
I: Single Round Blade Shaving Head
J: Head Lock Switch
K: Brush
L: Type-C Charging Cable
M: Storage Bag

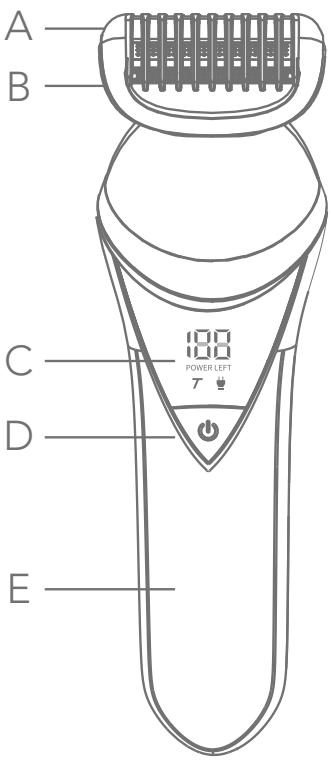

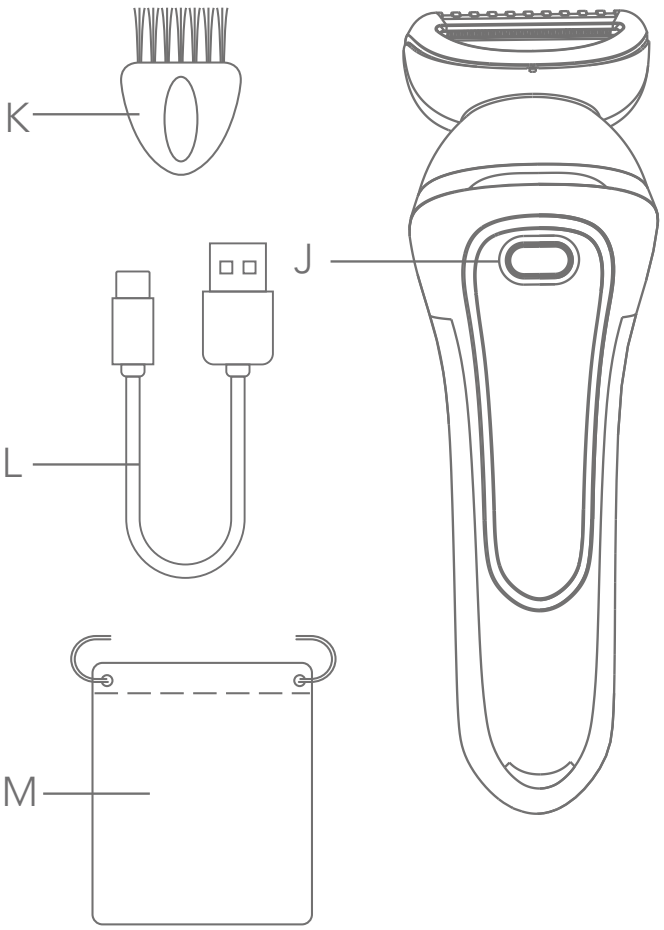

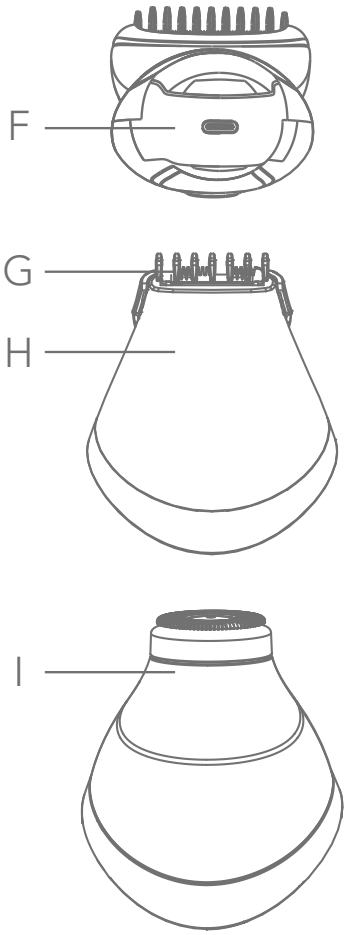

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS


Model: OLT-220N
Material: ABS
*oraimo Lab test results

Rated Input: 5V ⎓ 1A
Working Time: 2 hours

OPERATION INSTRUCTIONS


Display Description

1. Connect the power supply, and the digital display of the device will show the current battery level. The "POWER LEFT" and charging symbol "🔌" will remain on for a long time. The fully charged time is about 2 hours, the digital display shows "100" and the "POWER LEFT" characters are on, and the charging symbol "🔌" is off.

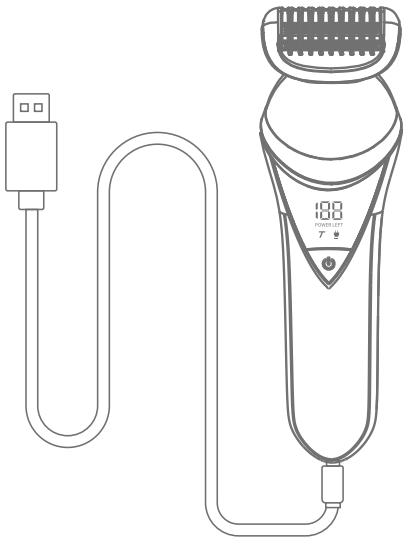





2. Press the switch button once to enter the first mode. The lighting will turn on and the display screen will be fully lit. Then, the English characters "POWER LEFT" and the current battery level will be displayed; Press the switch again to enter the second gear for motor acceleration and continuous illumination of the spotlight. The acceleration symbol "T" will light up; Press the third shutdown button to turn off all the spotlights and display screens.

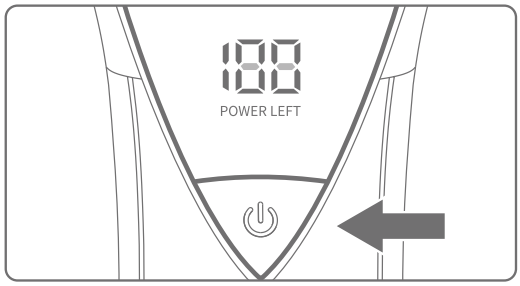

Press the switch once

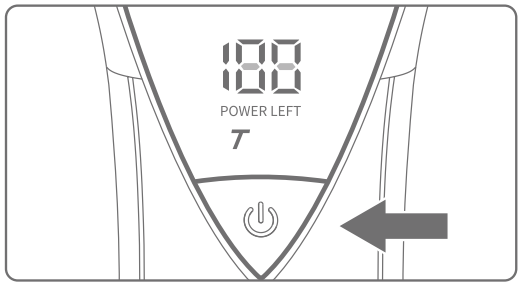


Press the switch twice

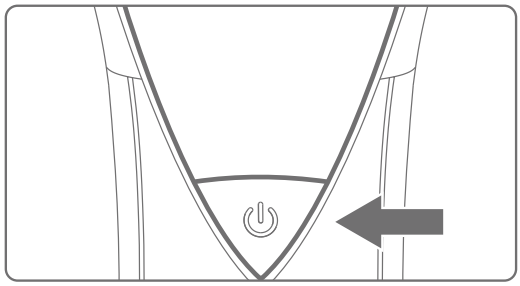


Press the switch three times

3. When the battery level digital display is less than or equal to "9", the digital display and charging plug symbol will flash to indicate.

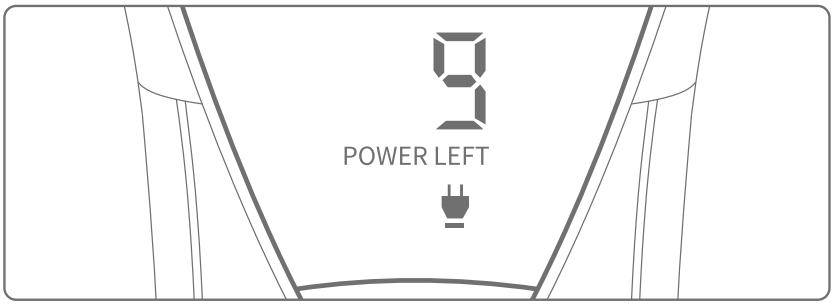

4. Press and hold the power button while in standby or on mode, and the display screen will show 3-2-1 followed by "188" flashing three times to lock; Press and hold the power button in the locked state, and the display screen will show 3-2-1 followed by all content. Turn on the device. Subsequently, the English characters and current battery level will be displayed. If the unlocking time is less than 3 seconds when locked, the digital display will flash "188" three times and turn off without turning on the device.

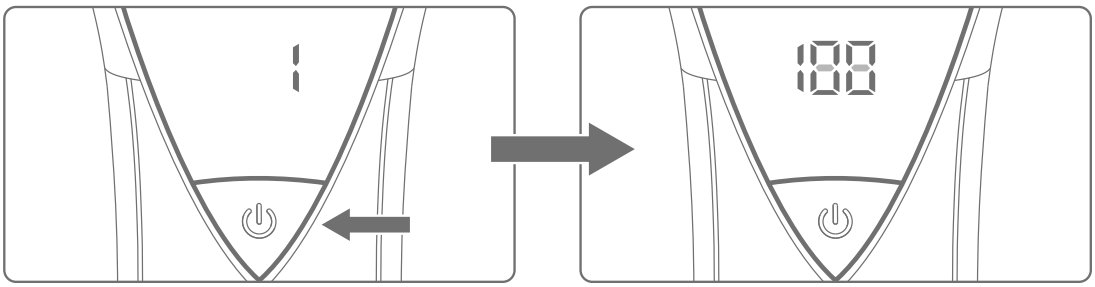


Long press to display 3-2-1

Digital tube "188" flashes 3 times to lock

Installing and Disassembling the Head

1. Install the head onto the host and hear a clicking sound as shown in Figure ①.
2. To disassemble or replace the head, please hold down the button on the back of the host and pull the head upwards as shown in Figure ②.

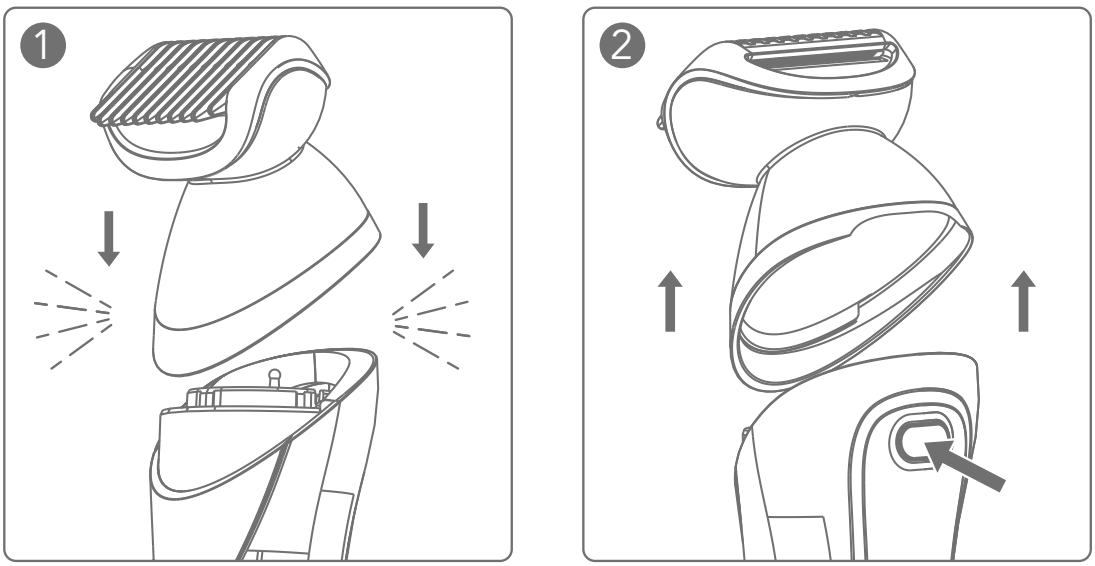

Note: The installation and removal of other accessory heads are the same.

Instructions for the Use of Each Accessory Head

1. Shaving hair

This product is suitable for use during bathing or showering, and can also be used in dry conditions. If you want to use cream or moisturizer, please apply it after using this product.

To achieve a gentle and painless hair removal process, please first wet your skin with your commonly used shower gel (or not), and then use this product.

After hair removal, there may be slight skin irritation reactions, such as redness or red spots on the skin, which is normal. It is recommended to remove hair before going to bed at night, as the redness or stinging sensation on the skin usually disappears overnight.

- When shaving, press the switch and place the product blade flat on the skin (Regardless of whether accessories are installed on the blade, ensure that the blade and accessories are placed flat on the skin).
- When using this product in sensitive areas, please use your other hand to tighten your skin. When using this product in the armpit area, please place your hand behind your head to tighten your skin, slowly move against the direction of hair growth, and move straight and roundabout.

2.Bikini Head


- Using a trimming blade can trim areas of the bikini that are difficult to reach.
- Place the scissors head flat on the skin for trimming, and place the trimming head perpendicular to the skin for styling and practice.
- The limit comb can be installed on the trimming blade to trim the hair in the Bikini area to the desired length.

3.Single round blade


- When using a single circular blade, slowly move it in the opposite direction of hair growth, and move it straight and slowly in a roundabout manner (note: if the product moves too quickly on the skin, you may not achieve the desired effect).

MAINTENANCE

- Be sure to keep the product in a closed state before cleaning(Taking shaving the head as an example).
- To clean the shaving head, after each use, remove the shaving head, brush the hair inside the shaving head with a cleaning brush, and rinse with cold water.
- Rinse the trimming parts, blades, and accessories under the faucet, grip and shake off the water, wait for all parts to dry completely, and then reinstall the trimming parts into the shaving blade.
- When storing, please place the clip cover on the shaving blade to prevent damage to the blade. Store the product, blade, and accessories in a storage bag.
- Using the same method, disassemble and clean the used head, install it in place, and store it.

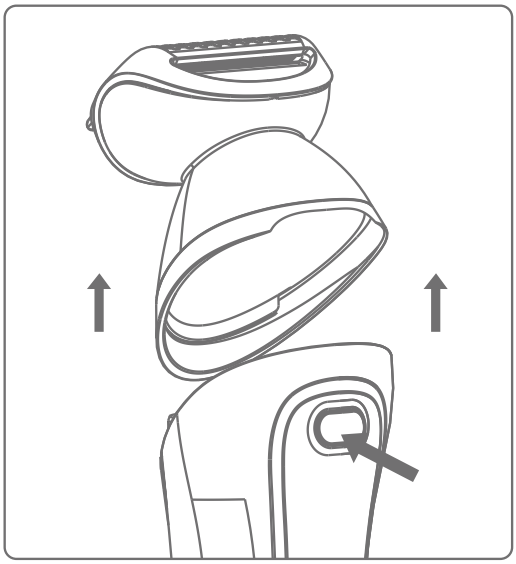

Remove the hair removal head

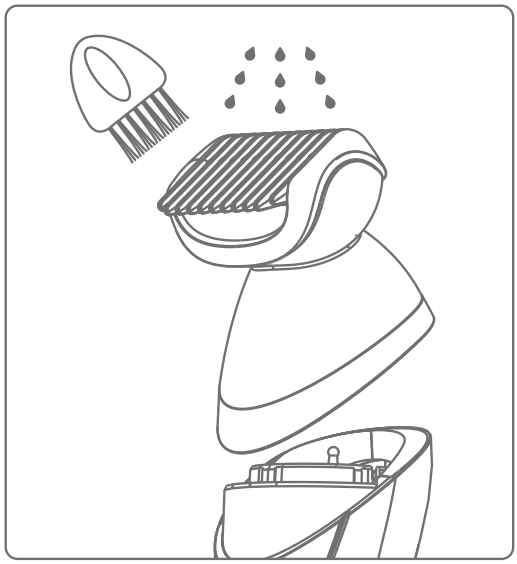

ENVIRONMENTAL INFORMATION

Environment Protection: The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Before discarding the appliance, be sure to remove the battery or send the appliance to the official designated

recycling bin for battery disposal. You can also send the discarded appliance to the designated repair department of the company, which will decompose and recycle the battery.



Dismantling the Battery: Cut off the power and let the appliance run until the battery runs out. Unscrew all screws from the appliance, remove the plastic parts, and then take out the battery.

How to deal with used and leaking batteries

• Used batteries: No fire/trash. Tape terminals. Recycle at hazardous waste site.

• Leaking batteries: Wear gloves, seal in container, do not discard in fire or trash. If skin/eye contact, rinse and seek medical help. Dispose at hazardous waste facility.

Warning: The rechargeable battery can only be removed when discarding the appliance.

WARRANTY POLICY

✉ **Email**

India: care@oraimo.com
Nigeria: care.ng@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com
Ghana: care.gh@oraimo.com
Morocco: care.ma@oraimo.com
Egypt: care.eg@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com
Cameroon: care.cmr@oraimo.com
Tanzania: care.tz@oraimo.com
UAE: care.ae@oraimo.com
Ivory Coast: care.ci@oraimo.com
Bangladesh: care.bd@oraimo.com
Angola: care.ao@oraimo.com
Others: service@carlcare.com

FCC Caution:

Labeling requirements.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Danger

Gardez l'adaptateur au sec.

Avertissement

1. Pour charger le produit, utilisez uniquement un bloc d'alimentation à très basse tension de sécurité (TBTS) certifiée avec une puissance de sortie de 5 V ⎓ 1 A.
2. Chargez, utilisez et conservez le produit à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
3. Ce produit doit uniquement être chargé avec le câble de charge fourni. N'utilisez aucun accessoire non fourni par notre société avec ce produit.
4. Cet appareil est étanche. Il est adapté pour une utilisation dans le bain ou sous la douche, ainsi que pour un nettoyage sous le robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut donc être utilisé que sans fil.

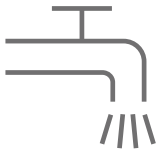



5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon dédié ou un composant spécial acheté auprès du fabricant ou d'un centre de service agréé.
6. Si le boîtier du produit est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
7. Si une condition anormale survient pendant la charge ou l'utilisation, telle qu'une odeur, une température ou un son inhabituel, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et cessez d'utiliser le produit. Si nécessaire, contactez notre service après-vente pour une réparation.
8. Gardez le câble USB, le bloc d'alimentation USB et la base de charge (si fournie) au sec.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une vision d'ensemble ou des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


10. Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
11. N'utilisez pas un appareil endommagé. Remplacez les pièces endommagées par des pièces neuves.
12. Pour des raisons d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer à l'eau.
13. N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, d'agents nettoyants abrasifs ou de liquides agressifs pour nettoyer l'appareil.
14. De l'eau peut s'écouler de la prise située au bas de l'appareil lorsque vous le rincez. C'est normal et sans danger car tous les composants électroniques sont enfermés dans un bloc d'alimentation étanche à l'intérieur de l'appareil.
15. Gardez le produit et les batteries à l'abri du feu et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
16. Ne placez pas le produit et ses batteries dans des fours à micro-ondes ou sur des plaques à induction.
17. N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas et ne démontez pas le produit ou la batterie afin d'éviter que la batterie ne chauffe ou ne libère des substances toxiques ou dangereuses. Ne court-circuitez pas, ne surchargez pas et n'inversez pas la charge des batteries.
18. Si les batteries sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment à l'eau et consultez un médecin.
19. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée.
20. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
21. N'exposez pas l'appareil ni la batterie à des températures excessives.
22. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être éliminé de manière appropriée.


VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT


A : Peigne transparent pour tête de rasage
B : Tête de rasage
C : Affichage numérique
D : Bouton de commutation
E : Corps
F : Interface de recharge
G : Peigne pour maillot
H : Tête pour maillot
I : Tête de rasage à lame ronde unique
J : Interrupteur de verrouillage de la tête
K : Brosse
L : Câble de charge de Type-C
M : Sac de rangement

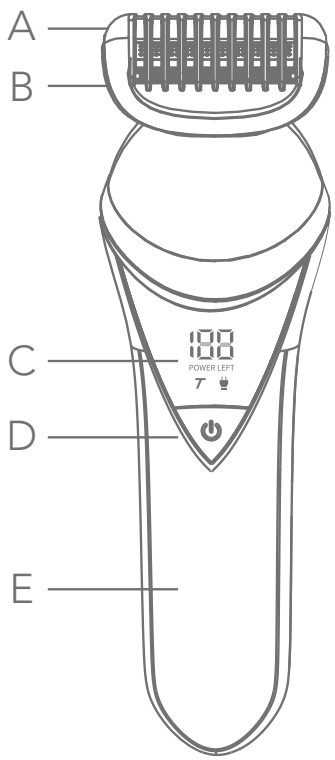


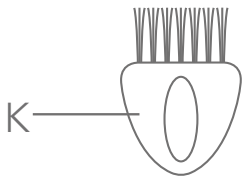


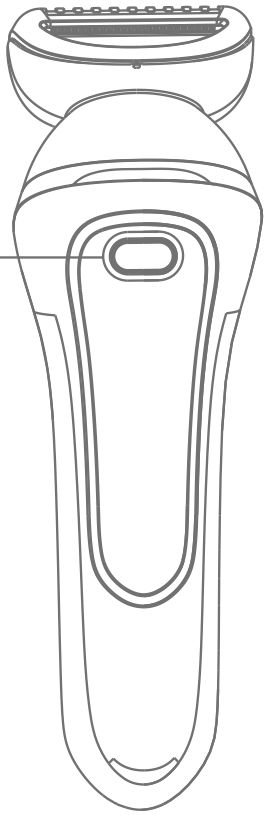


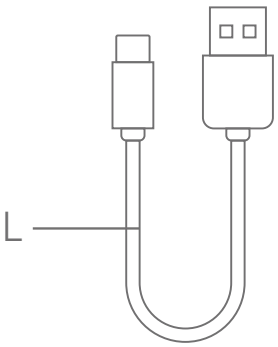

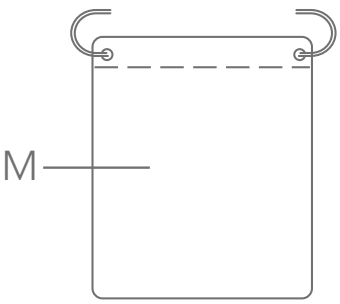

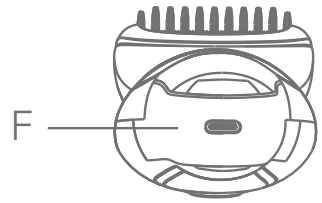

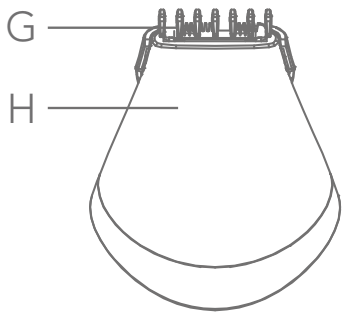

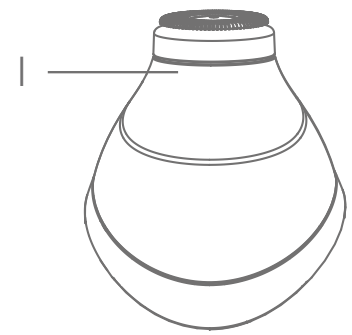

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Modèle : OLT-220N Entrée nominale : 5 V ⎓ 1 A


Matériau : ABS Durée de fonctionnement : 2 heures


*Résultats des tests du laboratoire oraimo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Description de l'affichage

1. Branchez l'alimentation, et l'affichage numérique de l'appareil indiquera le niveau actuel de la batterie. Les inscriptions « POWER LEFT » et le symbole de charge « » resteront allumés en continu. Le temps de charge complète est d'environ 2 heures ; l'affichage numérique indique « 100 », les inscriptions « POWER LEFT » sont allumées et le symbole de charge « » est éteint.

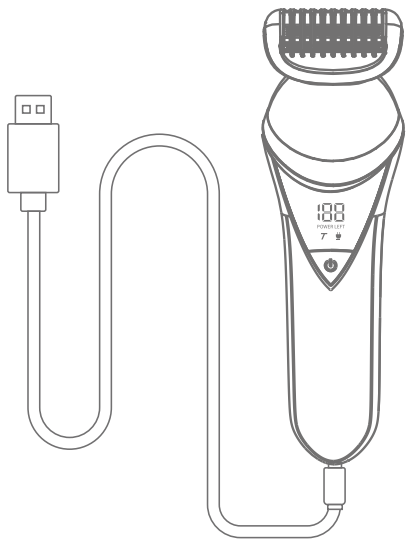


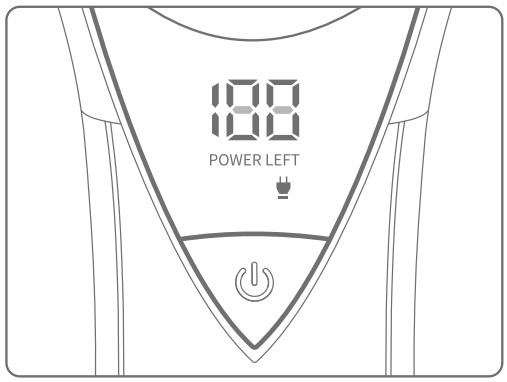


2. Appuyez une fois sur le bouton de commutation pour accéder au premier mode. L'éclairage s'allumera et l'écran d'affichage sera entièrement illuminé. Ensuite, les caractères anglais « POWER LEFT » et le niveau actuel de la batterie seront affichés ; appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour accéder au deuxième mode permettant l'accélération du moteur et l'éclairage continu du projecteur. Le symbole d'accélération «***T***» s'allumera ; appuyez une troisième fois sur le bouton d'arrêt pour éteindre tous les projecteurs et l'écran d'affichage.

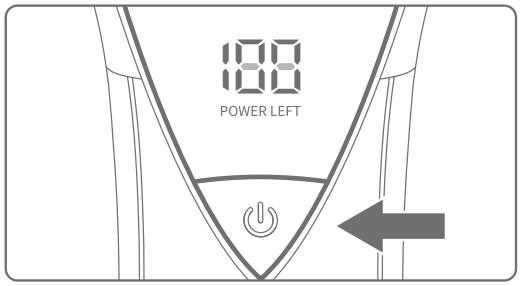

Appuyez une fois sur l'interrupteur

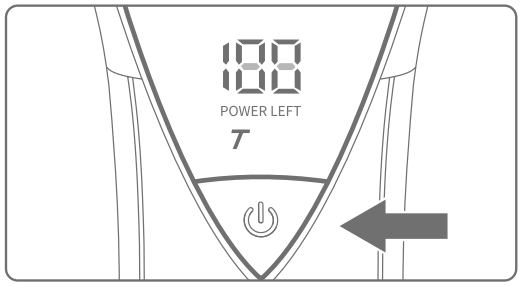


Appuyez deux fois sur l'interrupteur

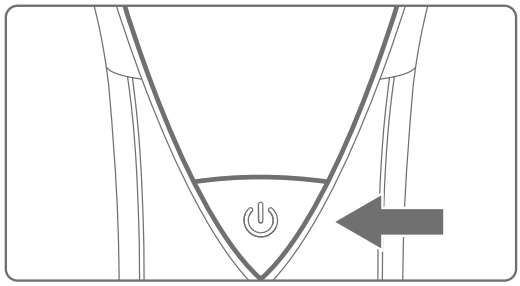


Appuyez trois fois sur l'interrupteur

3. Lorsque l'affichage numérique du niveau de batterie est inférieur ou égal à « 9 », l'affichage numérique et le symbole de la prise de charge clignoteront pour vous avertir.

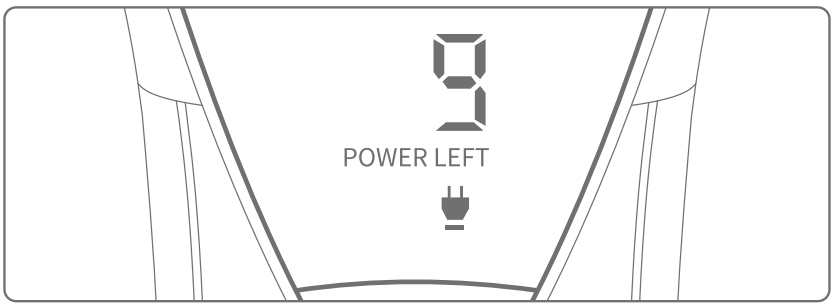

4. En mode veille ou marche, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé ; l'écran affichera 3-2-1, puis « 188 » clignotera trois fois pour indiquer le verrouillage. Lorsque l'appareil est verrouillé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé ; l'écran affichera 3-2-1, puis tout le contenu de l'écran commencera à clignoter. Allumez l'appareil. Ensuite, les caractères anglais et le niveau actuel de la batterie seront affichés. Si le temps de déverrouillage est inférieur à 3 secondes alors que l'appareil est verrouillé, l'affichage numérique clignotera trois fois « 188 » et s'éteindra sans allumer l'appareil.

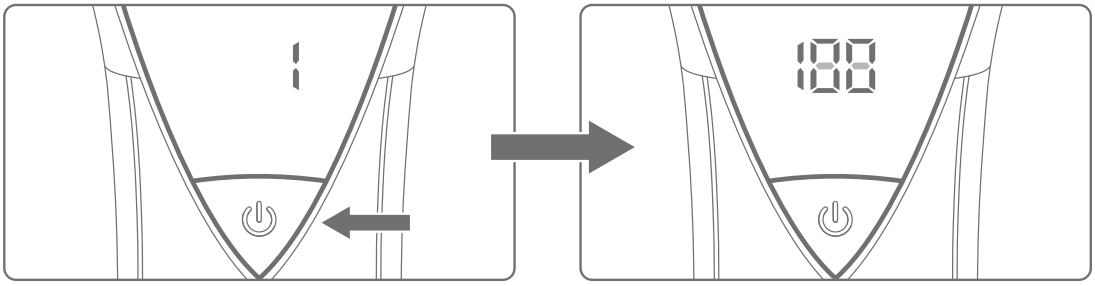


Appui long pour afficher 3-2-1

Le tube numérique « 188 » clignote 3 fois pour verrouiller

Installation et démontage de la tête

1. Installez la tête sur l'unité principale jusqu'à entendre un clic, comme illustré sur la Figure ①.
2. Pour démonter ou remplacer la tête, veuillez maintenir le bouton situé à l'arrière de l'unité principale et tirer la tête vers le haut, comme illustré sur la Figure ②.

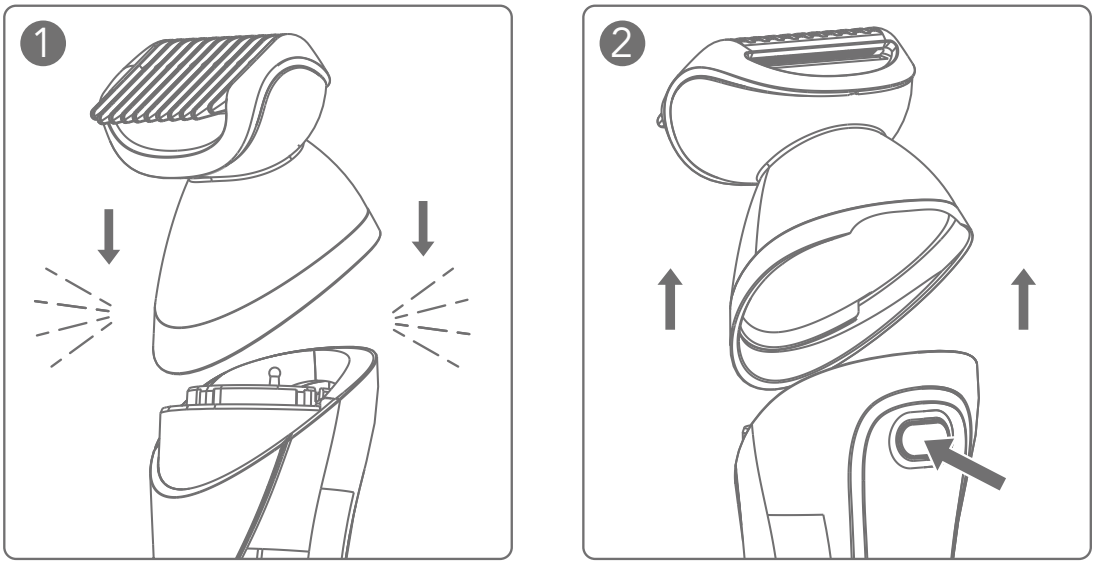

Remarque : L'installation et le retrait des autres têtes accessoires s'effectuent de la même manière.

Instructions d'utilisation de chaque tête accessoire

1. Rasage des poils

   Ce produit est adapté à une utilisation pendant le bain ou la douche, et peut également être utilisé à sec. Si vous souhaitez utiliser une crème ou une lotion hydratante, veuillez l'appliquer après avoir utilisé ce produit.

Pour un processus d'épilation doux et indolore, veuillez d'abord mouiller votre peau avec votre gel douche habituel, le cas échéant, puis utilisez ce produit.

Après l'épilation, il peut y avoir de légères réactions d'irritation cutanée, telles que des rougeurs ou des taches rouges sur la peau, ce qui est normal. Il est recommandé de s'épiler le soir avant le coucher, car les rougeurs ou la sensation de picotement sur la peau disparaissent généralement pendant la nuit.

- Lors du rasage, appuyez sur l'interrupteur et placez la lame du produit à plat sur la peau (que des accessoires soient installés ou non sur la lame, assurez-vous que la lame et les accessoires sont bien à plat sur la peau).
- Lorsque vous utilisez ce produit sur des zones sensibles, veuillez utiliser votre autre main pour tendre votre peau. Lors de l'utilisation de ce produit au niveau des aisselles, veuillez placer votre main derrière la tête pour tendre la peau, déplacez-vous lentement dans le sens inverse de la pousse du poil, en effectuant des mouvements droits et circulaires.

2. Tête pour maillot


- L'utilisation d'une lame de tonte permet de tondre les zones du maillot difficiles à atteindre.
- Placez la tête de ciseaux à plat sur la peau pour la tonte, et placez la tête de tonte perpendiculairement à la peau pour le stylisme et l'utilisation.
- Le peigne de guidage peut être installé sur la lame de tonte pour couper les poils de la zone du maillot à la longueur souhaitée.


3. Lame ronde unique

- Lors de l'utilisation d'une lame ronde unique, déplacez-la lentement dans le sens inverse de la pousse du poil, en effectuant des mouvements rectilignes puis circulaires (remarque : si vous déplacez le produit trop rapidement sur la peau, vous pourriez ne pas obtenir l'effet souhaité).

ENTRETIEN

- Assurez-vous que le produit est en état fermé avant de le nettoyer (en prenant la tête de rasage comme exemple).
- Pour nettoyer la tête de rasage après chaque utilisation, retirez-la, brossez les poils à l'intérieur de la tête à l'aide d'une brosse de nettoyage, puis rincez à l'eau froide.
- Rincez les éléments de tonte, les lames et les accessoires sous le robinet, saisissez-les et secouez-les pour éliminer l'eau, attendez que toutes les pièces sèchent complètement, puis réinstallez les éléments de tonte sur la lame de rasage.
- Pour le rangement, veuillez placer le capuchon de protection sur la lame de rasage afin d'éviter d'endommager celle-ci. Conservez le produit, la lame et les accessoires dans un sac de rangement.
- En utilisant la même méthode, démontez et nettoyez la tête utilisée, remettez-la en place et rangez-la.

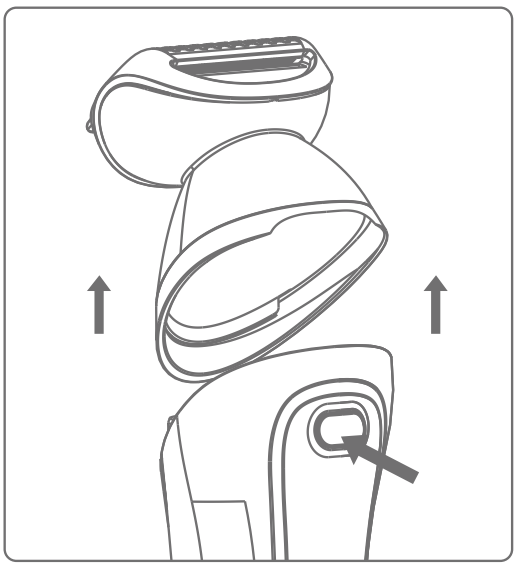

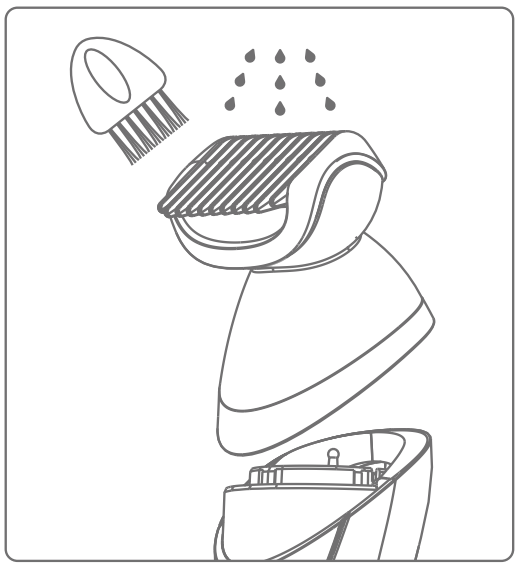

Retirez la tête d'épilation

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Protection de l'environnement : La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de jeter l'appareil, assurez-vous de retirer la batterie ou d'apporter l'appareil dans une boîte de recyclage officielle désignée pour l'élimination des batteries. Vous pouvez également envoyer l'appareil usagé

au service de réparation désigné par la société, qui se chargera de désassembler et de recycler la batterie.



Démontage de la batterie : Coupez l'alimentation et laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Dévissez toutes les vis de l'appareil, retirez les pièces en plastique, puis extrayez la batterie.

Comment traiter les batteries usagées et présentant des fuites

• Batteries usagées : Ne pas jeter au feu ni aux ordures. Recouvrez les bornes avec du ruban adhésif. Recyclez dans un centre de traitement des déchets dangereux.

• Batteries présentant des fuites : Portez des gants, placez-les dans un récipient hermétiquement fermé ; ne pas jeter au feu ni aux ordures. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez et consultez un médecin. Éliminez dans une installation de traitement des déchets dangereux.

Avertissement : La batterie rechargeable ne doit être retirée que lors de la mise au rebut de l'appareil.

POLITIQUE DE GARANTIE

✉ Courriel

Inde : care@oraimo.com
Nigeria : care.ng@oraimo.com
Kenya : care.ke@oraimo.com
Ghana : care.gh@oraimo.com
Maroc : care.ma@oraimo.com
Égypte : care.eg@oraimo.com
Afrique du sud : care.za@oraimo.com
Cameroun : care.cmr@oraimo.com
Tanzanie : care.tz@oraimo.com
EAU : care.ae@oraimo.com
Côte d'ivoire : care.ci@oraimo.com
Bangladesh : care.bd@oraimo.com
Angola : care.ao@oraimo.com
Autres : service@carlcare.com


تعليمات الأمان

خطر

حافظ على المحول جافًا.

تحذير


1. لشحن المنتج، استخدم فقط وحدة إمداد طاقة آمنة ذات جهد منخفض للغاية (SELV) بمعدل إخراج 5 فولت ⎓ 1 أمبير.
2. اشحن واستخدم المنتج وخزنه في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
3. يجب شحن هذا المنتج باستخدام كابل الشحن المزود فقط. لا تستخدم أي ملحقات لم توفرها شركتنا مع هذا المنتج.

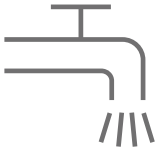


4. هذا الجهاز مقاوم للماء. إنه مناسب للاستخدام في الحمام أو الدش وللتنظيف تحت الصنبور. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا بدون سلك.
5. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك مخصص أو مكون خاص تم شراؤه من الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد.
6. إذا أصبح غلاف المنتج متسخًا، نظّفه بقطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف معتدل. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف المنتج.
7. إذا حدث أي ظرف غير طبيعي أثناء الشحن أو الاستخدام ، مثل رائحة أو درجة حرارة أو صوت غير عادي، اقطع إمداد الطاقة على الفور وتوقف عن استخدام المنتج. عند الضرورة، اتصل بقسم الخدمة الخاص بنا للإصلاح.
8. حافظ على كابل USB ووحدة إمداد USB وحامل الشحن (إذا كان مزودًا) جافًا.
9. يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا ينبغي أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.
10. لا تقم بتعديل وحدة الإمداد.
11. لا تستخدم جهازًا تالفًا. استبدل الأجزاء التالفة بأجزاء جديدة.
12. بسبب النظافة الشخصية، يجب على شخص واحد فقط استخدام الجهاز. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل تنظيفه بالماء.
13. لا تستخدم أبدًا الهواء المضغوط أو وسادات التنظيف الخشنة أو مواد التنظيف الكاشطة أو السوائل شديدة التفاعل لتنظيف الجهاز.

14. قد يقطر الماء من المقبس الموجود في أسفل الجهاز عند شطفه. هذا طبيعي ولا يشكل خطورة لأن جميع الأجزاء الإلكترونية محاطة بوحدة طاقة محكمة الغلق داخل الجهاز.
15. احتفظ بالمنتج والبطاريات بعيدًا عن النار ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
16. لا تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على مواقد الحث الحراري.
17. لا تقم بفتح أو تعديل أو ثقب أو إتلاف أو تفكيك المنتج أو البطارية لمنع سخونة البطاريات أو إطلاق مواد سامة أو خطرة. لا تُحدِث دائرة قصيرة لبطاريات الشحن أو تشحنها بشكل زائد أو تعكس عملية الشحن.
18. إذا تضررت البطاريات أو حدث منها تسريب، تجنب ملامسة الجلد أو العينين. إذا حدث ذلك، فاشطف بالماء جيدًا على الفور واطلب الرعاية الطبية.
19. يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم أيون مدمجة.
20. كن على دراية بخطر حدوث قصر في الدائرة الكهربائية لأطراف الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو في البطارية بواسطة أجسام معدنية.
21. لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات الحرارة الشديدة.
22. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال. عندما تصل البطارية إلى نهاية عمرها الافتراضي، يجب التخلص من الجهاز بشكل صحيح.

نظرة عامة على المنتج

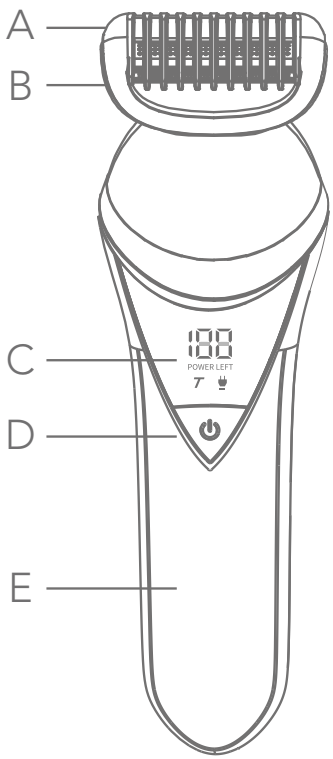

A: مشط شفاف لرأس الحلاقة
B: رأس الحلاقة
C: شاشة رقمية
D: زر التبديل
E: الجسم
F: واجهة الشحن
G: مشط البيكيني
H: رأس البيكيني
I: رأس حلاقة بشفرة دائرية فردية
J: مفتاح قفل الرأس
K: فرشاة
L: كابل شحن Type-C
M: حقيبة تخزين

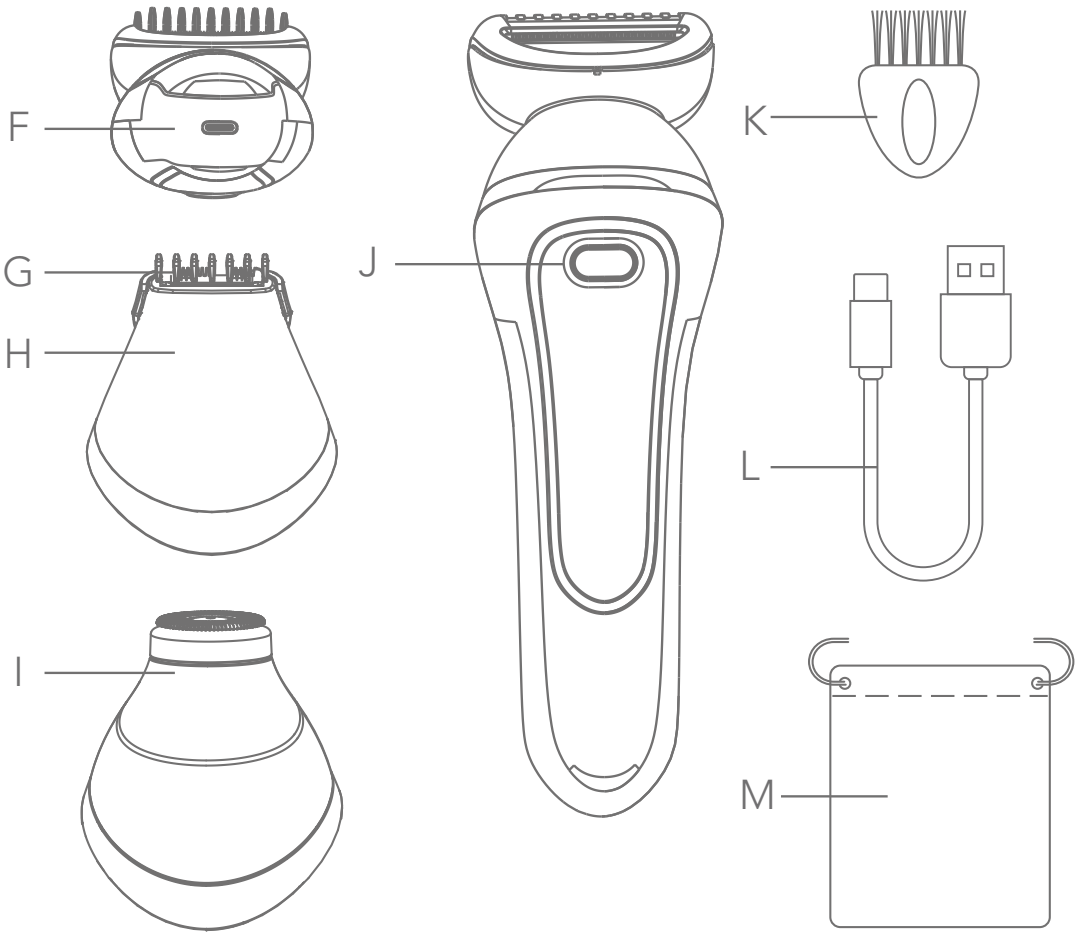

مواصفات المنتج الأساسية

الطراز: OLT-220N

إدخال مقدر: 5 فولت ⎓ 1 أمبير

المادة: الأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)


وقت التشغيل: 2 ساعة


*نتائج اختبار oraimo Lab

تعليمات التشغيل


وصف الشاشة

1. قم بتوصيل مصدر الطاقة، وستعرض الشاشة الرقمية للجهاز مستوى البطارية الحالي. ستظل كلمة "POWER LEFT" ورمز الشحن "🔌" مضاءين لفترة طويلة. يستغرق الشحن الكامل حوالي 2 ساعة، وتعرض الشاشة الرقمية "100" وتكون أحرف "POWER LEFT" مضاءة، ويكون رمز الشحن "🔌" مطفأ.

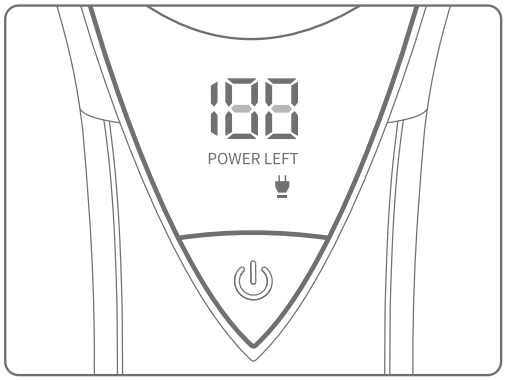


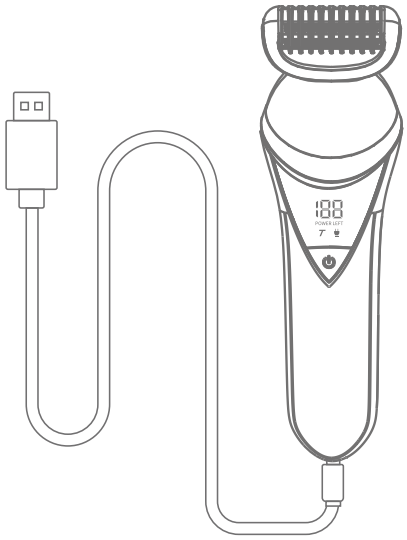


2. اضغط على زر التبديل مرة واحدة للدخول إلى الوضع الأول. سيتم تشغيل الإضاءة وستضيء شاشة العرض بالكامل. ثم ستظهر الأحرف الإنجليزية "POWER LEFT" ومستوى البطارية الحالي؛ اضغط على المفتاح مرة أخرى للدخول إلى الترس الثاني لتسريع المحرك والإضاءة المستمرة للضوء الكاشف. سيضيء رمز التسارع "***T***"؛ اضغط على زر الإيقاف الثالث لإطفاء جميع الأضواء الكاشفة وشاشات العرض.

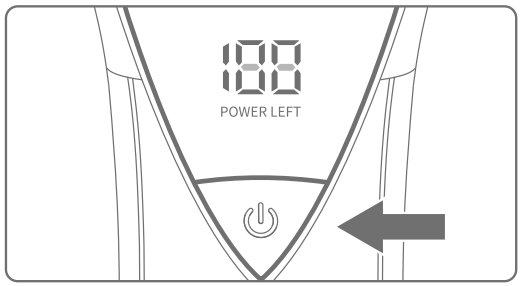

اضغط على المفتاح مرة واحدة

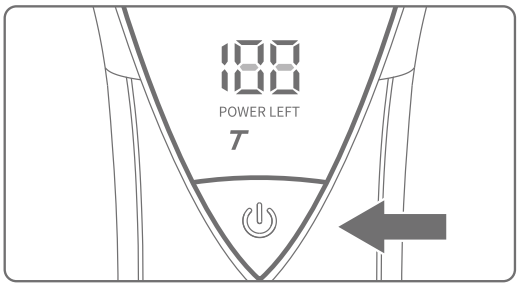


اضغط على المفتاح مرتين

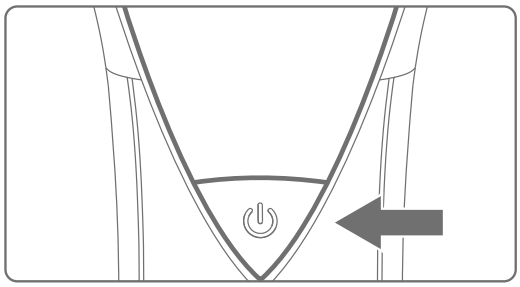


اضغط على المفتاح ثلاث مرات

3. عندما يكون العرض الرقمي لمستوى البطارية أقل من أو مساوي لـ "9" ، سيومض العرض الرقمي ورمز مقبس الشحن للإشارة.

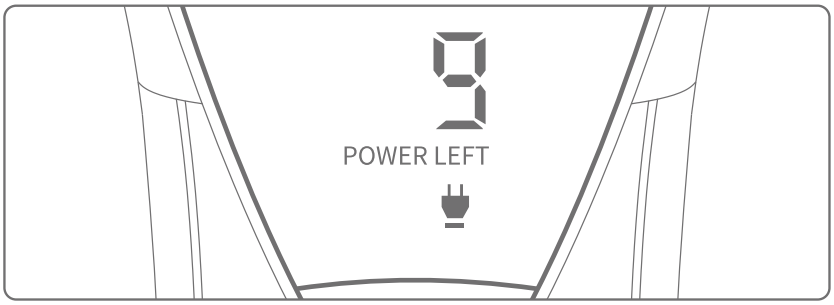

4. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل أثناء وضع الاستعداد أو التشغيل، وستعرض شاشة العرض 3-2-1 متبوعة بـ "188" تومض ثلاث مرات للقفل؛ اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في حالة القفل، وستعرض شاشة العرض 3-2-1 متبوعة بجميع المحتويات. تشغيل الجهاز. بعد ذلك، سيتم عرض الأحرف الإنجليزية ومستوى البطارية الحالي. إذا كان وقت إلغاء القفل أقل من 3 ثوانٍ عند القفل، فستومض الشاشة الرقمية "188" ثلاث مرات ثم تنطفئ دون تشغيل الجهاز.

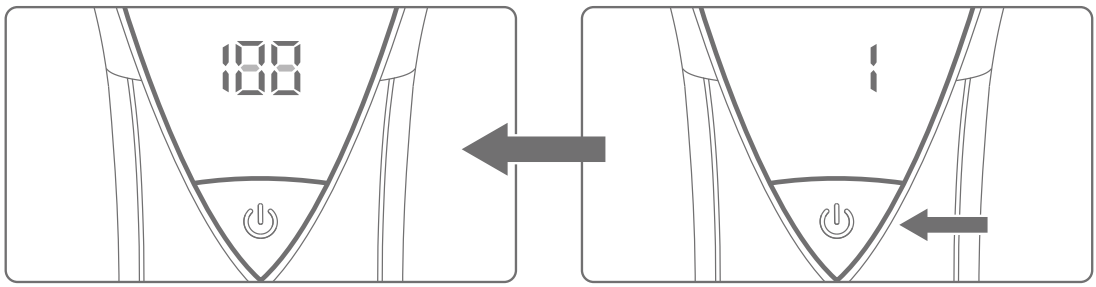


يومض الأنبوب الرقمي "188" 3 مرات للقفل


اضغط مطولًا لعرض 3-2-1

تركيب وتفكيك الرأس

1. قم بتثبيت الرأس على المضيف واستمع إلى صوت النقر كما هو موضح في الشكل ①.

2. لفك تجميع الرأس أو استبداله، يرجى الضغط باستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز وسحب الرأس لأعلى كما هو موضح في الشكل ②.

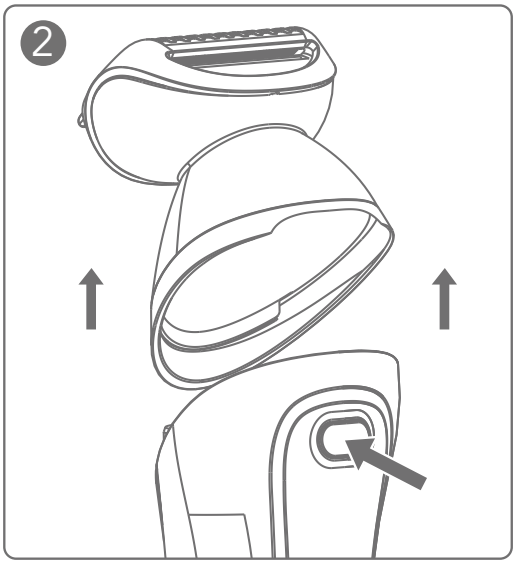

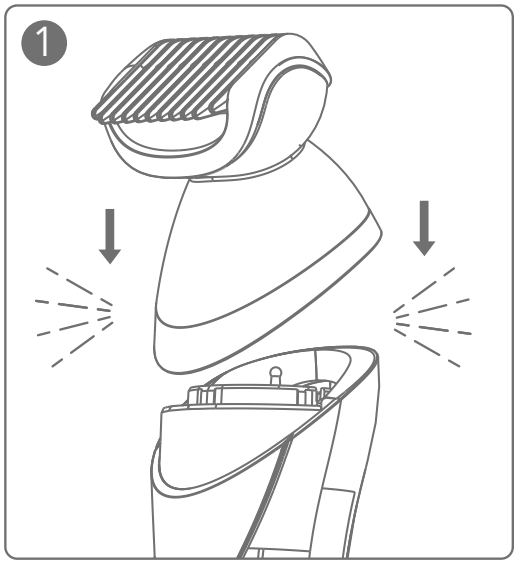

ملاحظة: تركيب وإزالة رؤوس الملحقات الأخرى هي نفسها.

تعليمات استخدام كل رأس ملحق

1. حلق الشعر

هذا المنتج مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الاغتسال، ويمكن استخدامه أيضًا في الظروف الجافة. إذا كنت ترغب في استخدام كريم أو مرطب، فيرجى وضعه بعد استخدام هذا المنتج.

لتحقيق عملية إزالة شعر لطيفة وغير مؤلمة، يرجى أولاً ترطيب بشرتك بجل الاستحمام الذي تستخدمه عادةً (أو عدم استخدامه)، ثم استخدم هذا المنتج.

بعد إزالة الشعر، قد تحدث ردود فعل تهيج طفيفة في الجلد، مثل الاحمرار أو بقع حمراء على الجلد، وهذا أمر طبيعي. يوصى بإزالة الشعر قبل النوم ليلاً، حيث يختفي الاحمرار أو الإحساس بالوخز على الجلد عادةً خلال الليل.

- عند الحلاقة، اضغط على المفتاح وضع شفرة المنتج بشكل مسطح على الجلد (بغض النظر عما إذا كانت الملحقات مثبتة على الشفرة، تأكد من وضع الشفرة والملحقات بشكل مسطح على الجلد).
- عند استخدام هذا المنتج في المناطق الحساسة، يرجى استخدام يدك الأخرى لشد بشرتك. عند استخدام هذا المنتج في منطقة الإبط، يرجى وضع يدك خلف رأسك لشد بشرتك، وتحريك الماكينة ببطء ضد اتجاه نمو الشعر، وتحريكها بشكل مستقيم ودائري.

2. رأس البيكيني


- يمكن أن يؤدي استخدام شفرة التشذيب إلى تشذيب مناطق البيكيني التي يصعب الوصول إليها.
- ضع رأس المقص مسطحًا على الجلد لتشذيبه، وضع رأس التشذيب عموديًا على الجلد للتصفيف والممارسة.
- يمكن تركيب مشط التحديد على شفرة التشذيب لقص الشعر في منطقة البكيني إلى الطول المطلوب.


3. شفرة دائرية فردية

- عند استخدام الشفرة الدائرية الفردية، حركها ببطء في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، وحركها بشكل مستقيم وببطء بطريقة دائرية (ملاحظة: إذا تحرك المنتج بسرعة كبيرة على الجلد، فقد لا تحقق التأثير المطلوب) .

الصيانة

- تأكد من إبقاء المنتج في حالة مغلقة قبل التنظيف (على سبيل المثال حلق الرأس).
- لتنظيف رأس الحلاقة، بعد كل استخدام، قم بإزالة رأس الحلاقة، وقم بتنظيف الشعر داخل رأس الحلاقة بفرشاة تنظيف، وشطفه بالماء البارد.
- اشطف أجزاء التشذيب والشفرات والملحقات تحت الصنبور، وأمسك بالملحقات وهزها للتخلص من الماء، وانتظر حتى تجف جميع الأجزاء بالكامل، ثم أعد تثبيت أجزاء التشذيب في شفرة الحلاقة.
- عند التخزين، يرجى وضع الغطاء المشبكي على شفرة الحلاقة لمنع تلف الشفرة. قم بتخزين المنتج والشفرة والملحقات في حقيبة تخزين.
- باستخدام نفس الطريقة، قم بتفكيك وتنظيف الرأس المستخدم وتثبيته في مكانه وتخزينه.

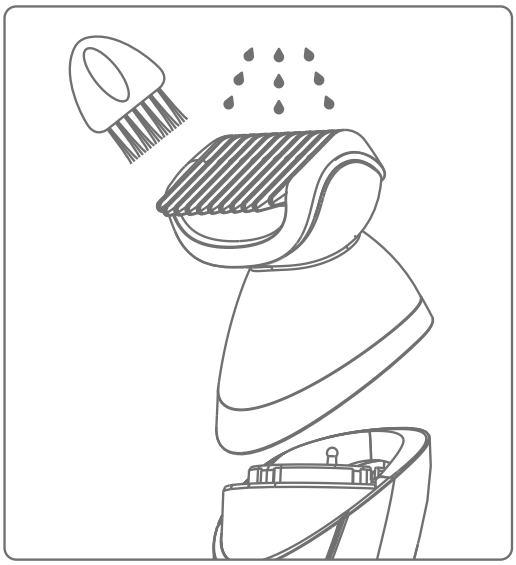

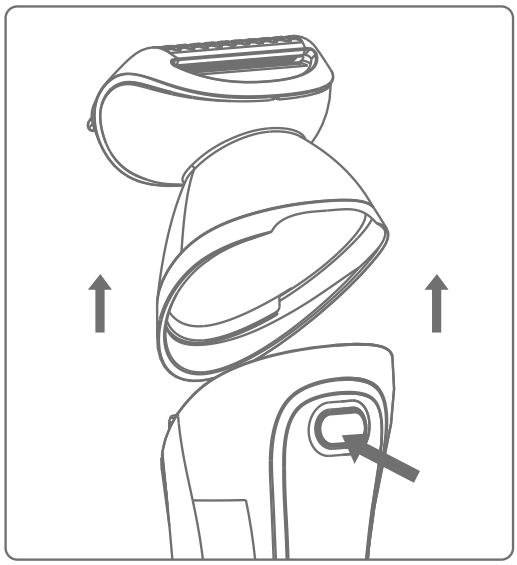

قم بإزالة رأس إزالة الشعر

المعلومات البيئية

حماية البيئة: تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على مواد قد تلوث البيئة. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية أو إرسال الجهاز إلى حاوية إعادة التدوير الرسمي المخصصة للتخلص من البطارية. يمكنك



أيضًا إرسال الجهاز المهمل إلى قسم الإصلاح المعين في الشركة، والذي سيحلل البطارية ويعيد تدويرها.

تفكيك البطارية: افصل التيار الكهربائي واترك الجهاز يعمل حتى تنفد البطارية. قم بفك جميع البراغي من الجهاز، ثم إزالة الأجزاء البلاستيكية، ثم أخرج البطارية.

كيفية التعامل مع البطاريات المستعملة التي بها تسريب

• البطاريات المستعملة: لا تُرمى في النار/القمامة. تغطية أطراف التوصيل بشريط لاصق. إعادة التدوير في موقع النفايات الخطرة.

• البطاريات التي بها تسرب: ارتدِ القفازات، وأحكم غلقها في حاوية، ولا تتخلص منها في النار أو القمامة. في حالة الاتصال بالجلد/العين، اشطف واطلب المساعدة الطبية. التخلص منها في منشأة للنفايات الخطرة.

تحذير: لا يمكن إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن إلا عند التخلص من الجهاز.

سياسة الخصوصية

البريد الإلكتروني

الهند: care@oraimo.com
نيجيريا: care.ng@oraimo.com
كينيا: care.ke@oraimo.com
غانا: care.gh@oraimo.com
المغرب: care.ma@oraimo.com
مصر: care.eg@oraimo.com
جنوب أفريقيا: care.za@oraimo.com
الكاميرون: care.cmr@oraimo.com
تنزانيا: care.tz@oraimo.com
الإمارات: care.ae@oraimo.com
ساحل العاج: care.ci@oraimo.com
بنغلاديش: care.bd@oraimo.com
أنجولا: care.ao@oraimo.com
أخرى: service@carlcare.com

SCAN & DOWNLOAD

oraimo store

Easily Smart, Simply Best

Authentic Products	Fast Delivery
Best Price	Prompt Service