oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

Traveler Link L22 | OPB-5205CL

* For safety issue, the power bank remains low capacity during shipping.
Please fully charge the battery before use!

For more information, please visit:



www.oraimo.com @oraimo accessories

تعليمات الأمان

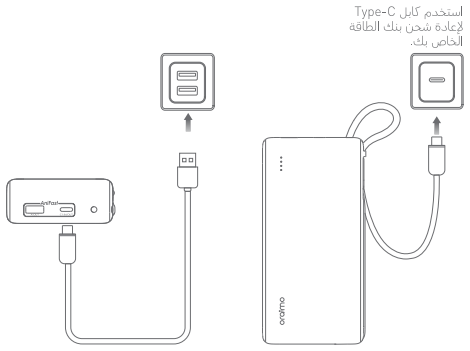
- يمكن إعادة شحن بنك الطاقة لمدة 1-2 ساعات ممتدة بعد أول ثلاث عمليات شحن كاملة، ما يسمح لبنك الطاقة بتحقيق الأداء الأمثل.
- يمكن إعادة شحن وتفريغ بنك الطاقة بالكامل لأول ثلاث مرات لتحقيق الأداء الأمثل.
- لا تقم بتخزين بنك الطاقة في بيئة شديدة الحرارة أو الرطوبة.
- قد يؤدي استخدام الشواحن أو وحدات تزويد الطاقة غير الموصى بها أو المباعة مع بنك الطاقة إلى زيادة خطر نشوب حريق أو الإصابة الشخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام بنك الطاقة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل المنتج أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام بنك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور، ويُوصى بتخزين أكثر من 50% من الطاقة به.
- عند إعادة شحن بنك الطاقة، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داعٍ للقلق.
- احتفظ ببنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابك أسلاكه. علاوة على ذلك، لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف بنك الطاقة باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات ضارة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للصدمات أو السقوط الشديد إلى تلف بنك الطاقة.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.

تعليمات الاستخدام

1. بنك الطاقة مجهز بكابل Type-C وكابل للشحن السريع مدمجين لشحن جهازك، ويمكن استخدام كابل Type-C لإعادة شحن بنك الطاقة الخاص بك.

كابل **الشحن السريع**	الإخراج	
كابل **Type-C**	الإخراج	


2. 2 طرق لإعادة الشحن: منفذ Type-C وكابل Type-C مستخدمين لإعادة شحن بنك الطاقة.



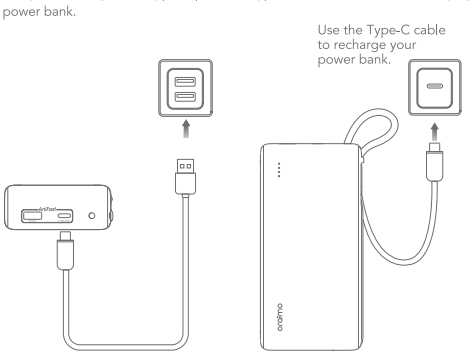
3. اضغط على زر الطاقة لعرض النسبة المئوية للبطارية. مؤشرات LED الأربعة تمثل مستوى البطارية عند 25%، 50%، 75%، و100%.
4. عندما يكتشف بنك الطاقة جهازًا يشحن بسرعة، فإنه سيدخل في وضع الشحن السريع، وسيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر.
5. اضغط مرتين على زر التشغيل للدخول إلى وضع الشحن منخفض التيار. سيُظهر ضوء المؤشر نمطًا متدفقًا. اضغط مرتين على زر التشغيل مجددًا للخروج من الوضع منخفض التيار.
6. سيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا بعد 30 ثانية في حالة عدم وجود أي أجهزة متصلة. في وضع الشحن منخفض التيار، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز.

USAGE INSTRUCTION

1. The power bank is equipped with two built-in Type-C and Lightning charging cables to charge your device, and the Type-C cable can be used to recharge your power bank.

Lightning Cable	Output	
Type-C Cable	Output	

2. 2 ways of recharge: The Type-C port and Type-C cable are used for recharging power bank.



3. Press the power button to view the battery percentage. The four LED indicators represent the battery level of 25%, 50%, 75% and 100%.
4. When the power bank detects a fast-charging device, it will enter fast charging mode, and the indicator light will turn green.
5. Double press the power button to enter low-current charging mode. The indicator light will display a flowing pattern. Double press the power button again to exit low-current mode.
6. The power bank will automatically shut off after 30 seconds in the absence of any connected devices. In low-current charging mode, press and hold the power button to power off the device.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Power bank can be recharged for an extended 1-2 hours after the first three full charges, which allowing the power bank to achieve optimal performance.
- Power bank can be fully recharged and discharged for the first three times achieve optimal performance.
- Do not store the power bank in excessive heat or in a humid environment, such
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the power bank may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the power bank should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into,or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire or explosion.
- If the power bank is not in use for a long period of time, ensure it is recharged regularly once every three months, and it is recommended to store more than 50% of the power.
- When the power bank is recharged, some heat may be generated which is normal. No need to worry.
- Keep the power bank out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it. Furthermore, do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the power bank should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks or drops may cause damage to the power bank.
- Utilize only original or certified cables for connecting.