oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE


PowerSpark Pro | OJS-7121T

* For safety issue, the power bank remains low capacity during shipping.
Please fully charge the battery before use!


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not submerge in water.
2. Do not disassemble.
3. Do not drop.
4. Avoid extreme temperatures.
5. Do not place near or into fire.
6. Do not expose to the rain.


PACKAGE CONTENT

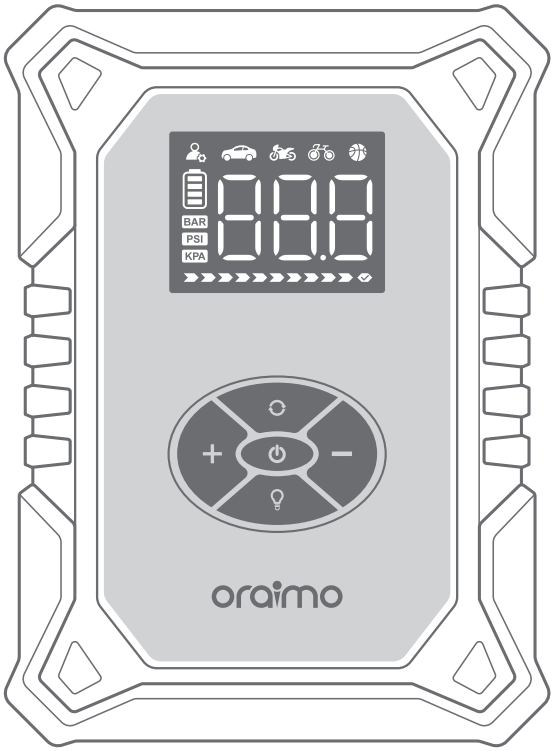


Jump Starter with Air Compressor

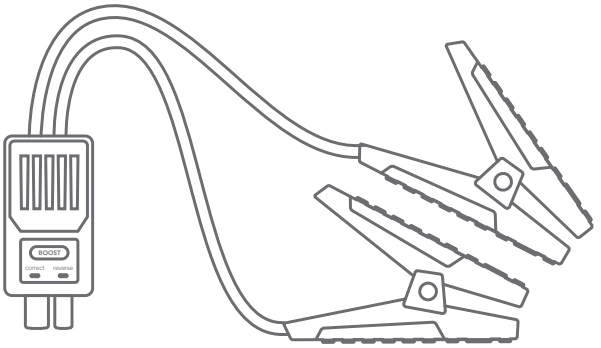

Smart Jump Cable with Clamps

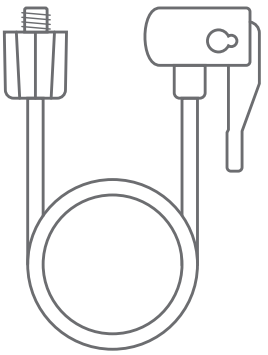


Pump Tube

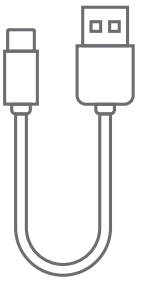

USB-C Charging Cable



Welcome Guide

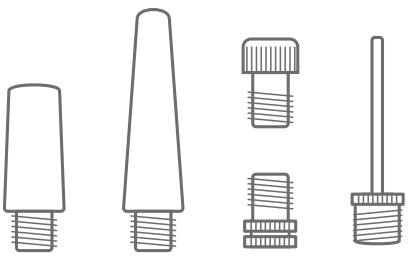


Air Hose × 5




Carry Pouch

PRODUCT OVERVIEW

1. Jump Cable Socket
2. Pressure Increase
3. Setting Button
4. Pressure Decrease
5. Power Switch Pump Start Button
6. Light Switch
7. Aerated
8. LED Flash Light
9. USB-C Input
10. USB-A Output

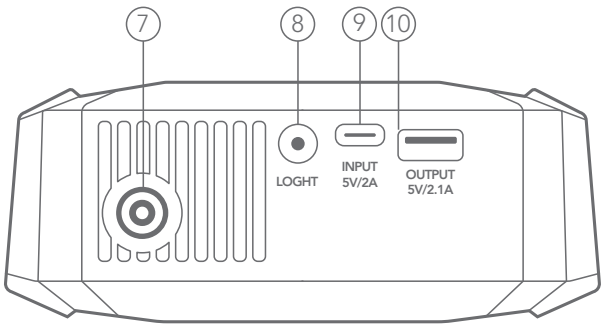

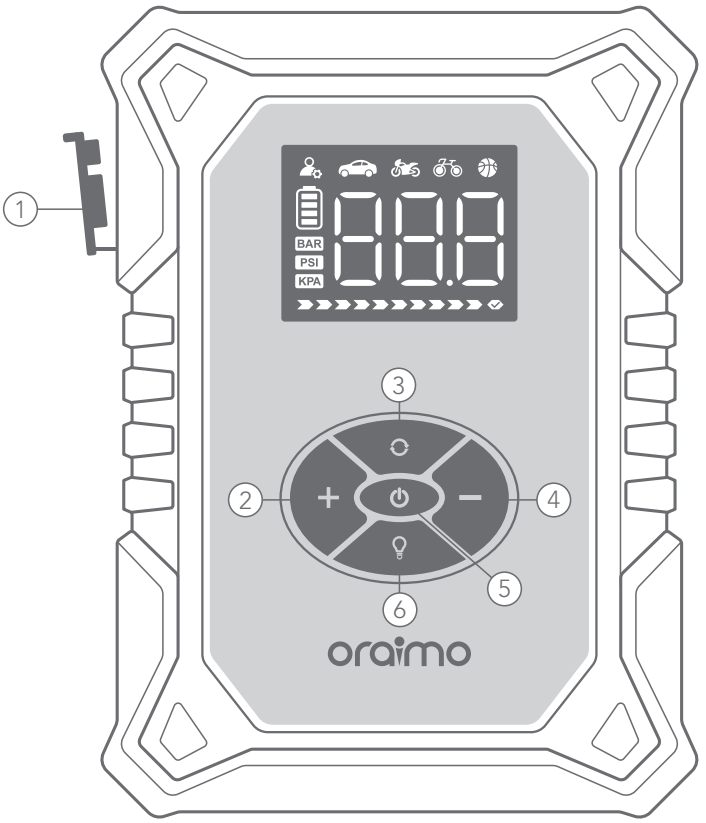


1. 5 Inflation Modes:
Manual Mode, Car, Motorcycle, Bicycle, Basketball.

2. Battery Level:
Indicates the remaining battery power.

3. Real-time Value:
Shows the current air pressure.

4. Tire Pressure Unit:
Displays the pressure unit (BAR, PSI, KPA).

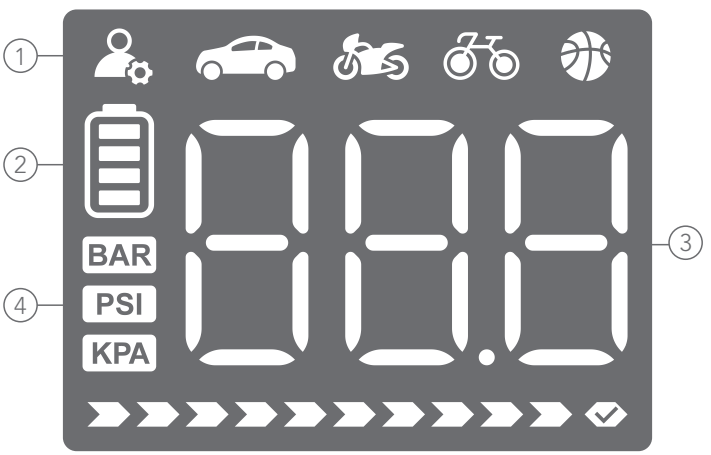


BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: OJS-7121T
Capacity/Energy: 12000mAh/44.4Wh
Peak Current: 2000A
Input (Type-C): 5V ⎓2A
Output (USB-A): 5V ⎓2.1A (Max)
Max Pressure: 150PSI
Motor Power: 120W
LED Light: Normal/SOS/Strobe
*oraimo Lab test results


OPERATION INSTRUCTIONS

How to Start a 12V Vehicle


Note: Do not press the "BOOST" button on the jumper cable before connecting the vehicle battery correctly.

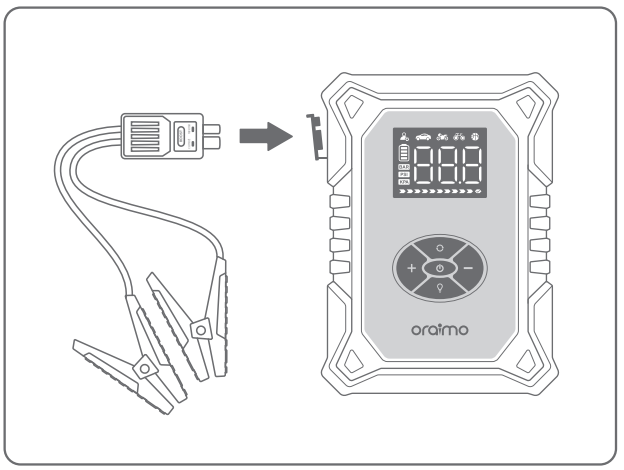

1. Insert the blue end of the battery clip into the jump starter socket.

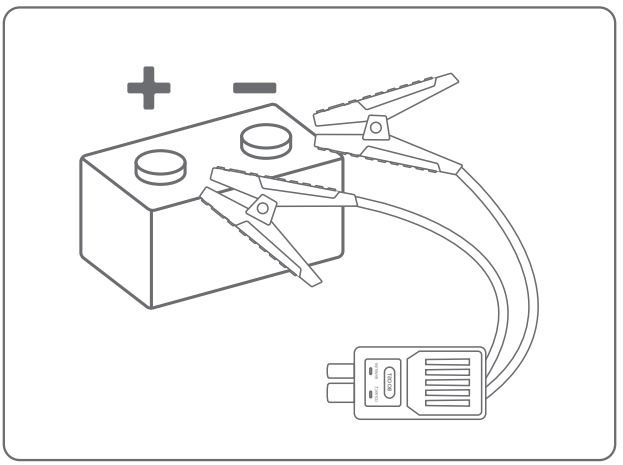

2. Properly connect the clips to the car battery.

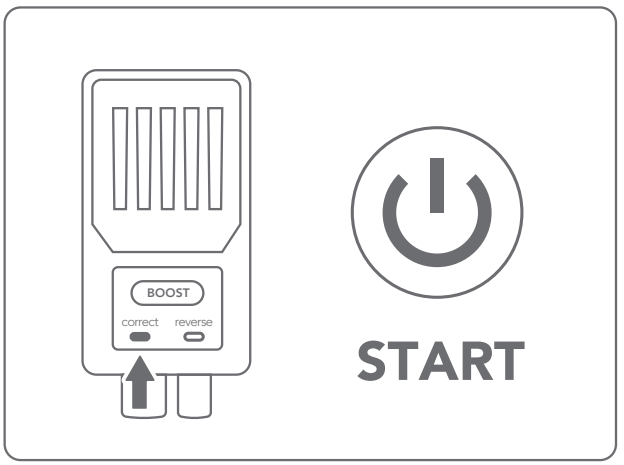

3. When the LED indicator is green, you can start the car engine.


How to Inflate


1. Connect the air nozzle to the tire valve.
2. Long press the Setting Button to switch between different pressure units (BAR, PSI, KPA). Short press the Setting Button to switch between different inflation modes.


   Auto Inflation Mode (Default Values):
   - Car: 36 PSI
   - Motorcycle: 32 PSI
   - Bicycle: 44 PSI
   - Ball: 9 PSI


   Manual Setting Range:
   - Car: 26-50 PSI
   - Motorcycle: 26-45 PSI
   - Bicycle: 30-145 PSI
   - Ball: 4-16 PSI
   - Manual Mode: 7-150 PSI

   Then, set the target air pressure on the device.
3. Press the power button to start inflation. The device will stop automatically when the target pressure is reached.
4. Wait for the auto-stop, then carefully pull out the air hose.

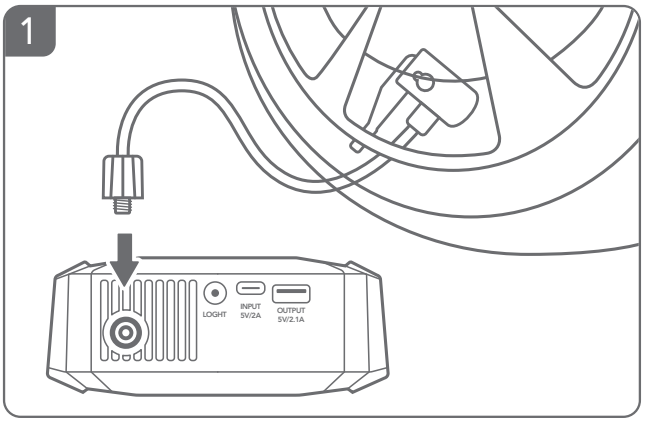

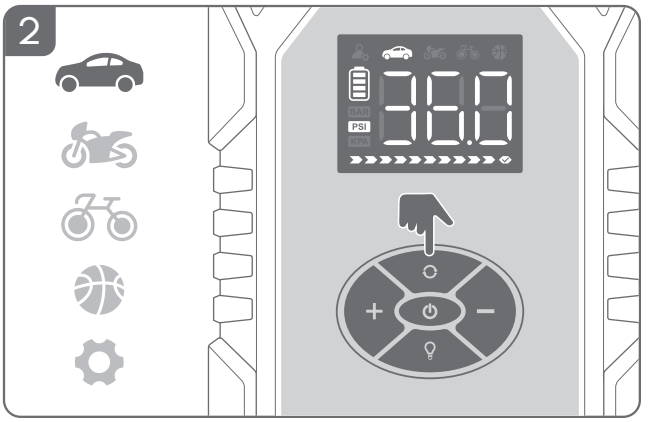

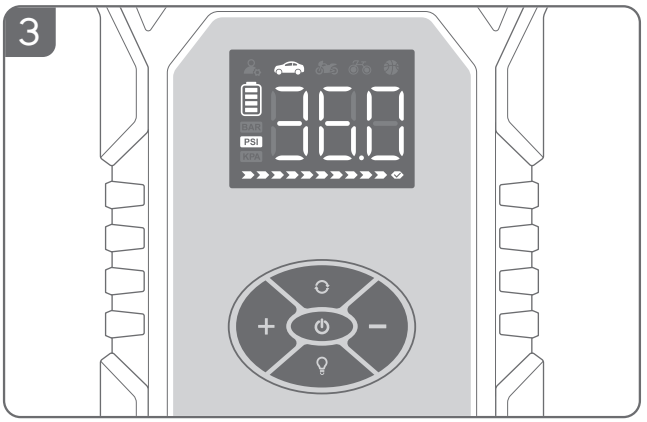


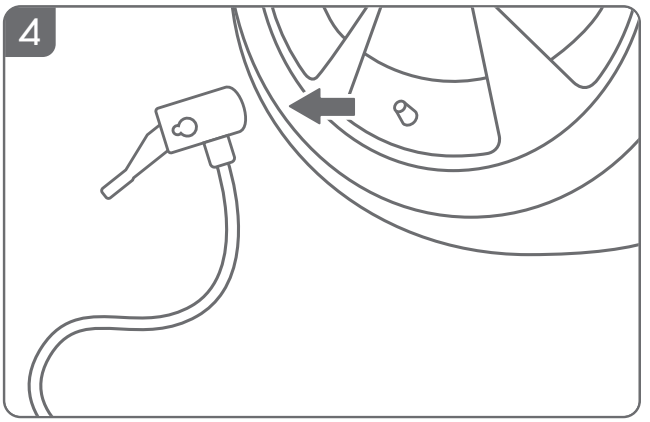


TROUBLESHOOTING


Note: Don't press "BOOST" before correct connection.

1. Insert blue end into hose machine (indicator off).
2. Connect red clip to +, black to -.
3. Then follow instructions below according to indicator state:

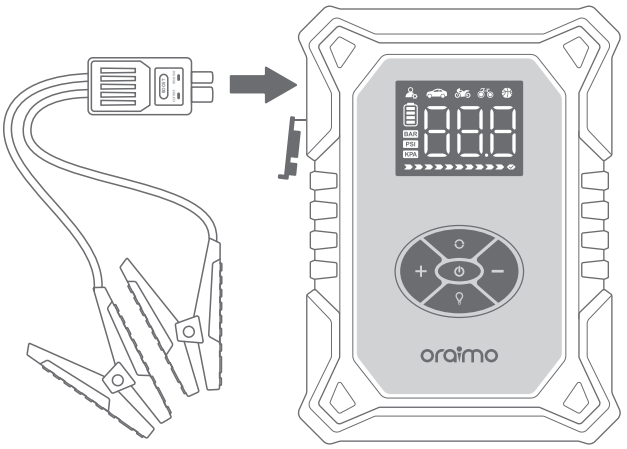


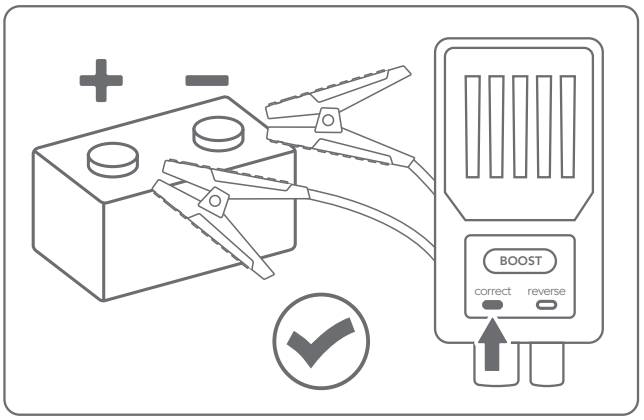


Green light: Connection correct and powered on. Proceed with emergency jump-start.

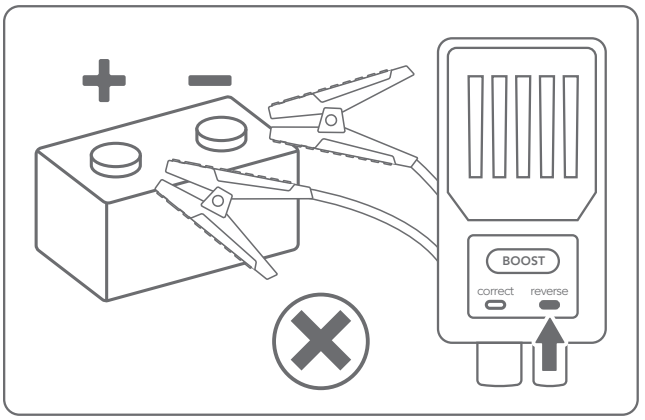

Red light: Incorrect connection. Reconnect. Proceed once green.

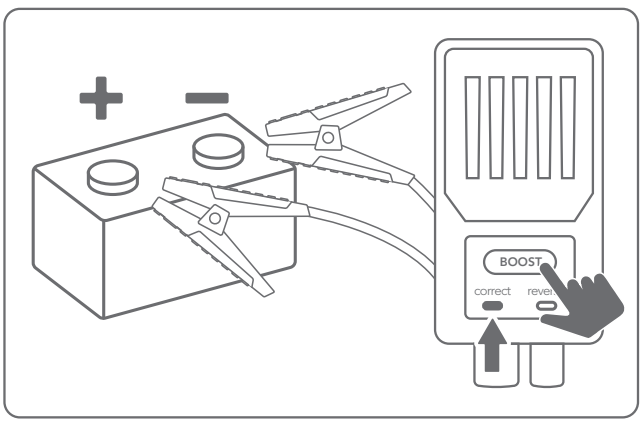

Flashing green: Low voltage. Press BOOST. When solid green, jump-start within 30s.

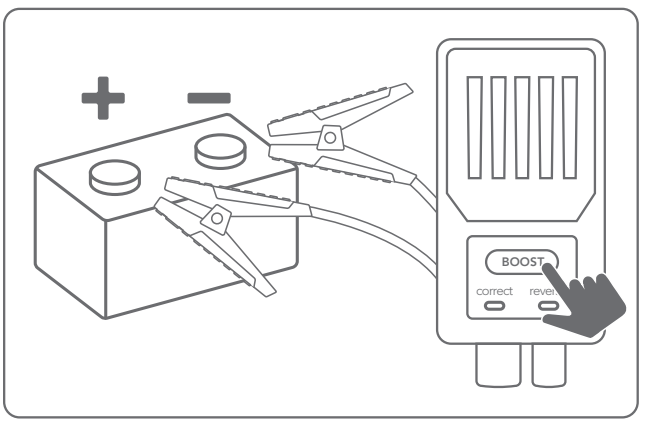


No lights: Battery damaged. Check +/-. Press BOOST. If solid green: Jump-start within 30s.


GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Suya batırmayın.
2. Sökmeyin.
3. Düşürmeyin.
4. Aşırı sıcaklıklardan kaçının.
5. Ateşin yakınına veya içine koymayın.
6. Yağmura maruz bırakmayın.


PAKET İÇERİĞİ

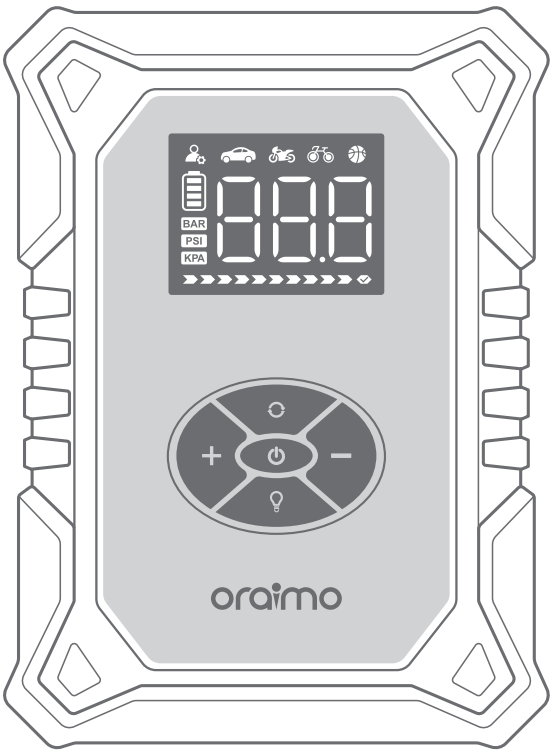


Hava Kompresörlü Akü Takviye Cihazı

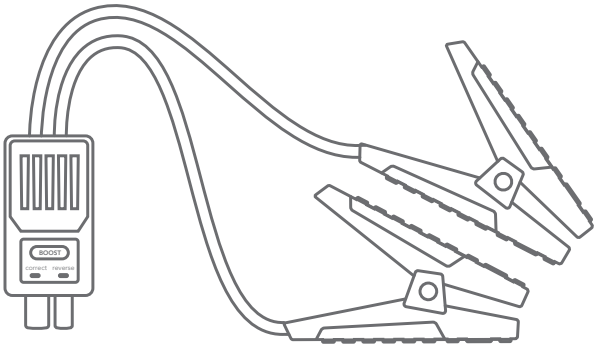

Maşalı Akıllı Takviye Kablosu

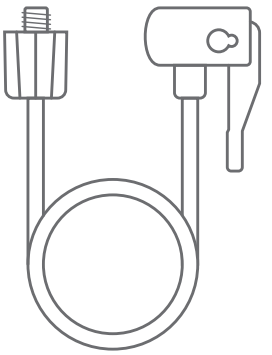


Pompa Hortumu

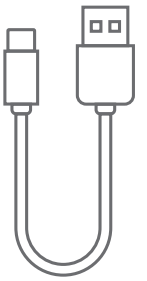

USB-C Şarj Kablosu



Hoş Geldin Kılavuzu

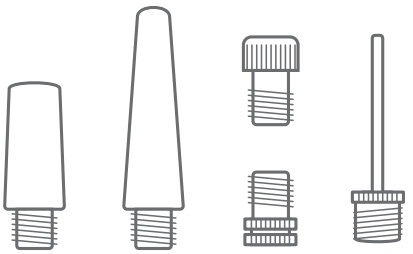


Hava Hortumu × 5




Taşıma Çantası

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

1. Takviye Kablosu Soketi
2. Basınç Artırma
3. Ayar Düğmesi
4. Basınç Azaltma
5. Güç Anahtarı / Pompa Başlatma Düğmesi
6. Işık Anahtarı
7. Hava Çıkışı
8. LED El Feneri
9. USB-C Girişi
10. USB-A Çıkışı

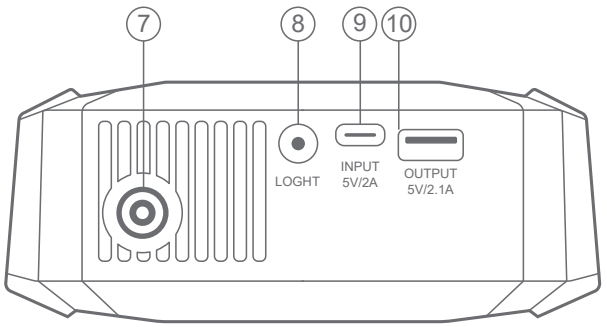

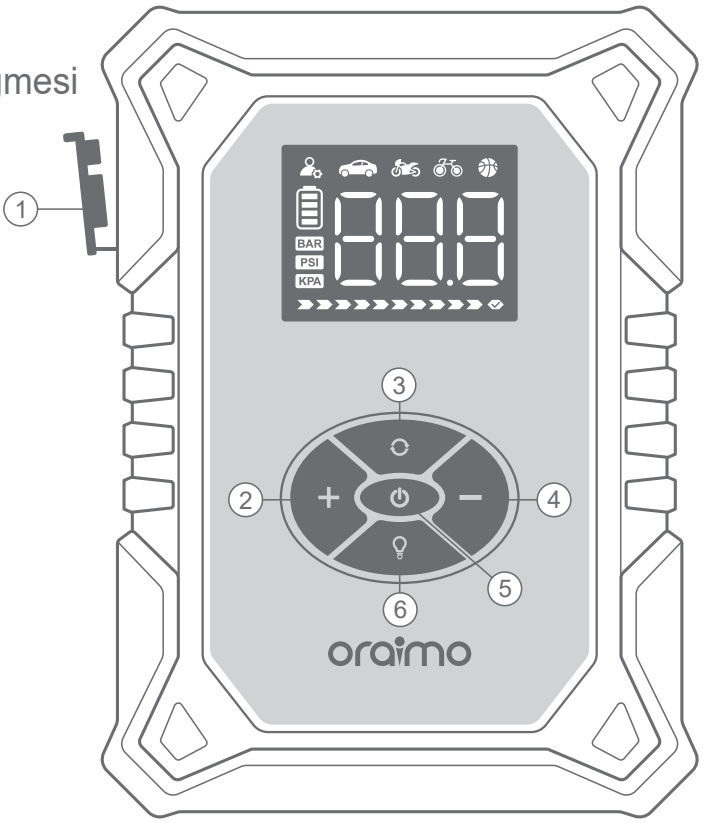


1. 5 Şişirme Modu:
Manuel Mod, Araba, Motosiklet, Bisiklet, Basketbol.

2. Pil Seviyesi:
Kalan pil gücünü gösterir.

3. Gerçek Zamanlı Değer:
Mevcut hava basıncını gösterir.

4. Lastik Basıncı Birimi:
Basınç birimini (BAR, PSI, KPA) görüntüler.

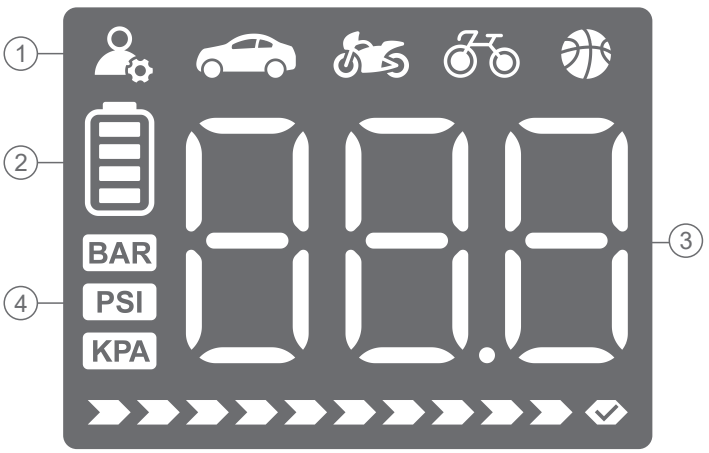

TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: OJS-7121T
Kapasite/Enerji: 12000 mAh / 44,4 Wh
Tepe Akımı: 2000 A
Giriş (Type-C): 5 V ⎓ 2 A
Çıkış (USB-A): 5 V ⎓ 2,1 A (Maks.)


Maks Basınç: 150 PSI
Motor Gücü: 120 W
LED Işığı: Normal/SOS/Stroboskop
*oraimo Laboratuvar test sonuçları


KULLANIM TALİMATLARI

12 V Araç Nasıl Çalıştırılır


Not: Araç aküsünü doğru şekilde bağlamadan önce takviye kablosundaki "BOOST" düğmesine basmayın.

1. Akü maşasının mavi ucunu, akü takviye cihazı soketine takın.

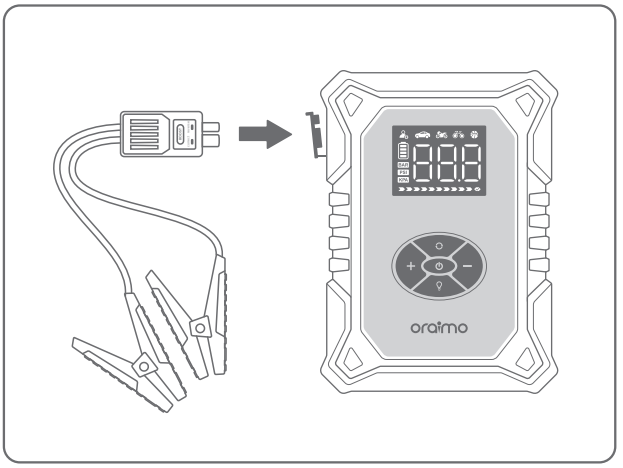

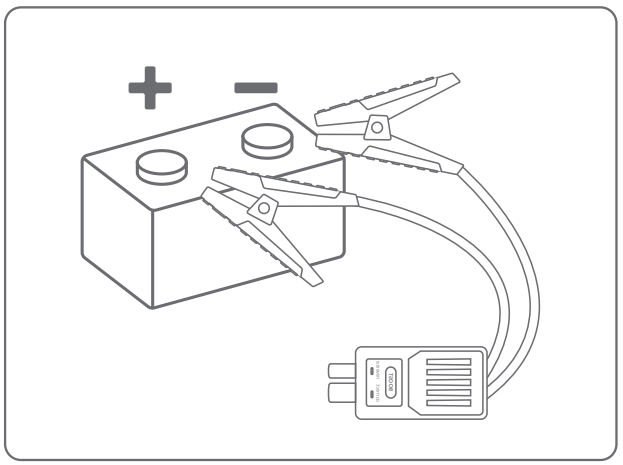

2. Maşaları araç aküsüne doğru şekilde bağlayın.

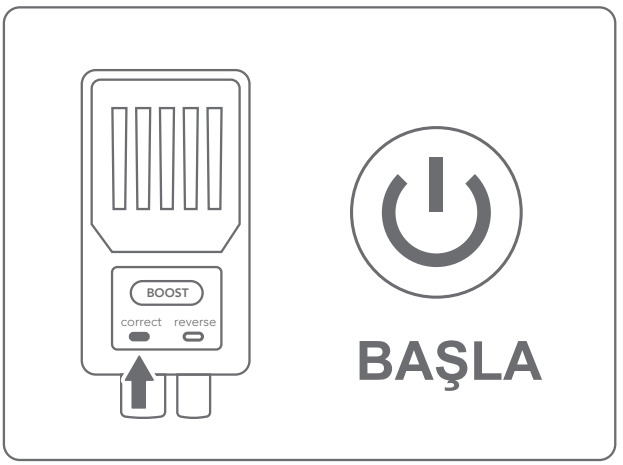

3. LED gösterge yeşil yandığında araç motorunu çalıştırabilirsiniz.


Nasıl Şişirilir


1. Hava püskürtme ucunu lastik supabına bağlayın.
2. Farklı basınç birimleri (BAR, PSI, KPA) arasında geçiş yapmak için Ayar Düğmesine uzun basın. Farklı şişirme modları arasında geçiş yapmak için Ayar Düğmesine kısa basın.


   Otomatik Şişirme Modu (Varsayılan Değerler):
   - Araba: 36 PSI
   - Motosiklet: 32 PSI
   - Bisiklet: 44 PSI
   - Top: 9 PSI


   Manuel Ayar Aralığı:
   - Araba: 26-50 PSI
   - Motosiklet: 26-45 PSI
   - Bisiklet: 30-145 PSI
   - Top: 4-16 PSI
   - Manuel Mod: 7-150 PSI

   Ardından, cihazda hedef hava basıncını ayarlayın.
3. Şişirmeyi başlatmak için güç düğmesine basın. Hedef basınca ulaşıldığında cihaz otomatik olarak duracaktır.
4. Otomatik durmayı bekleyin, ardından hava hortumunu dikkatlice çıkarın.

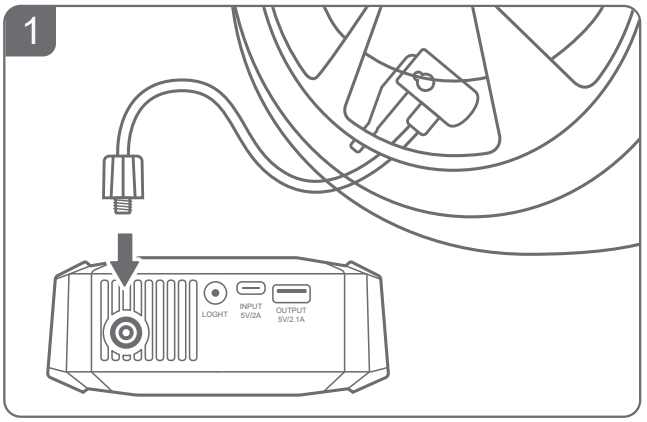

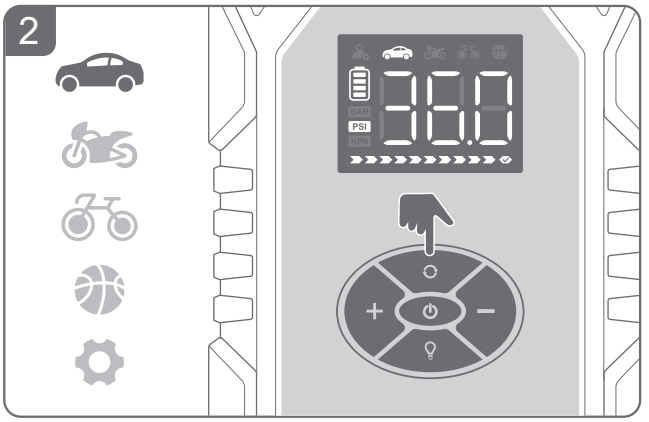

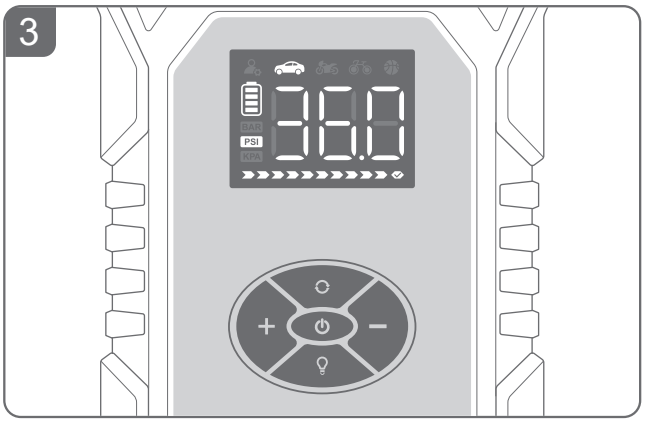


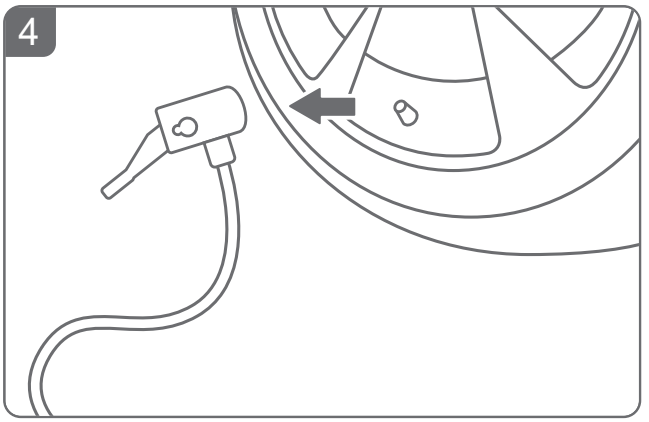


SORUN GİDERME


Not: Doğru bağlantı kurulmadan "BOOST" düğmesine basmayın.

1. Mavi ucu ana cihaza takın (gösterge kapalı).
2. Kırmızı maşayı + kutba, siyah maşayı - kutba bağlayın.
3. Ardından, gösterge durumuna göre aşağıdaki talimatları izleyin:

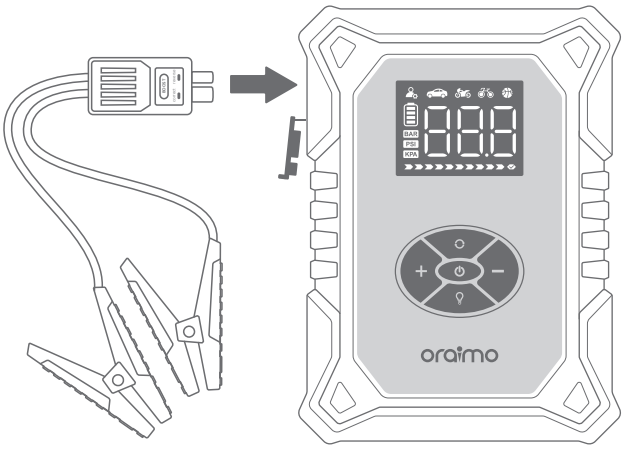


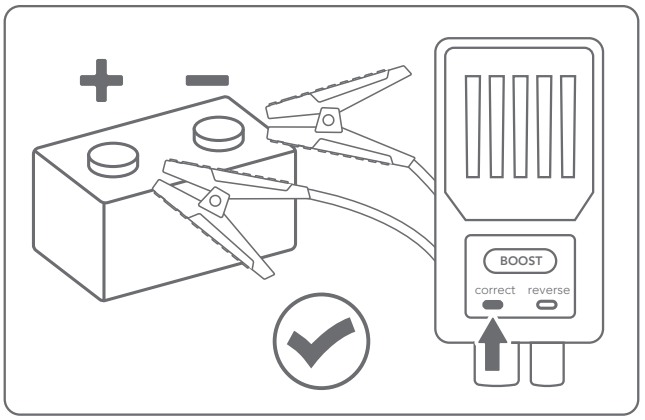


Yeşil ışık: Bağlantı doğru ve güç açık. Acil durum takviyesine devam edin.

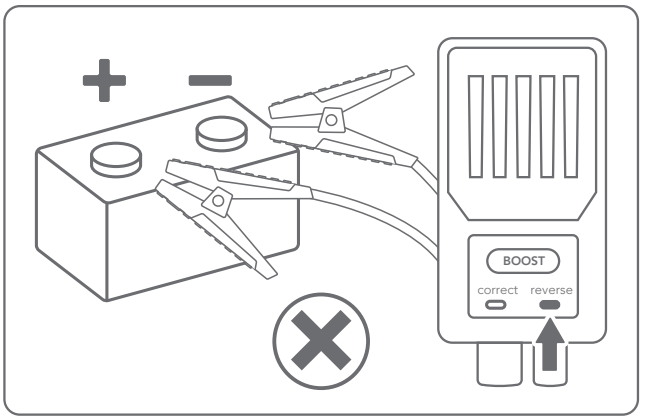

Kırmızı ışık: Hatalı bağlantı. Yeniden bağlayın. Yeşil yandığında devam edin.

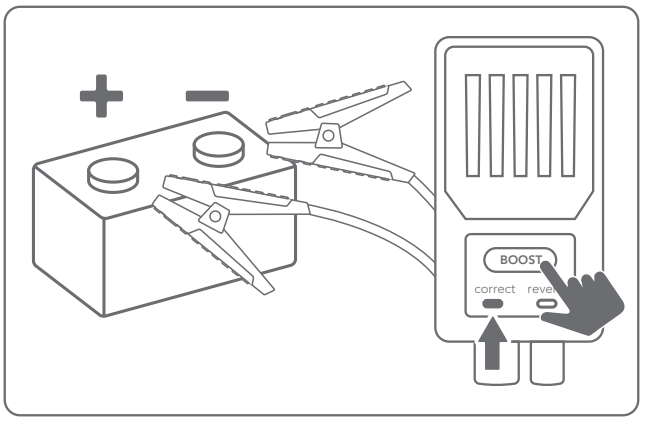

Yanıp sönen yeşil: Düşük voltaj. BOOST düğmesine basın. Sabit yeşil yandığında 30 saniye içinde takviye yapın.

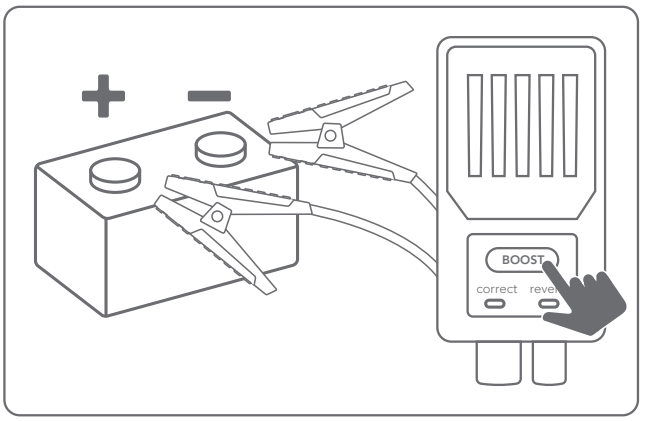


Işık yanmıyor: Akü hasarlı. +/- kontrol edin. BOOST düğmesine basın. Sabit yeşil ise: 30 saniye içinde takviye yapın.


تعليمات الأمان

1. لا تغمره بالماء.
2. لا تقم بالتفكيك.
3. لا تسقطه.
4. تجنب درجات الحرارة المفرطة.
5. لا تضعه بالقرب من النار أو في النار.
6. لا تعرضه للأمطار.


محتويات العبوة

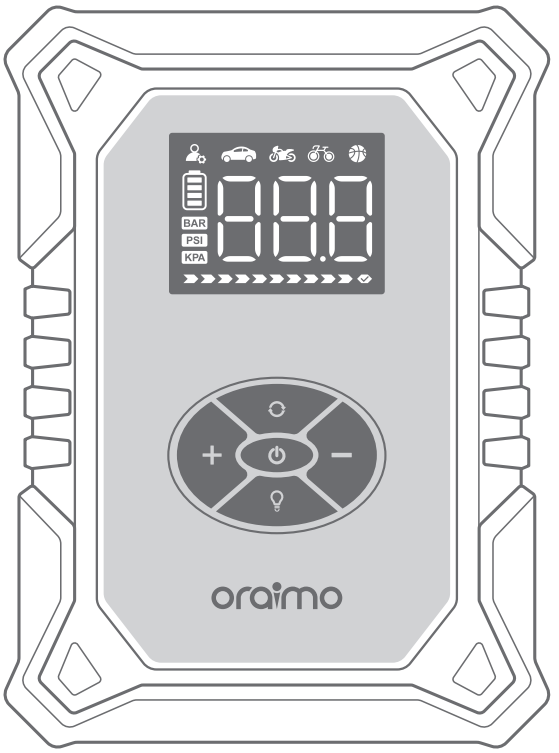


بادئ تشغيل السيارة مزود بضاغط هواء

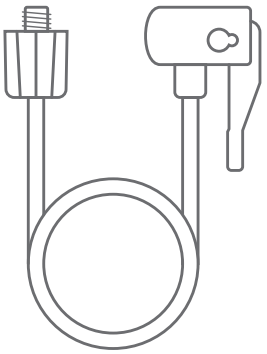

خرطوم المضخة

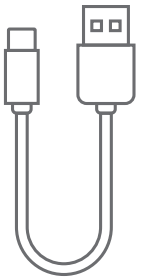


كابل الشحن USB-C

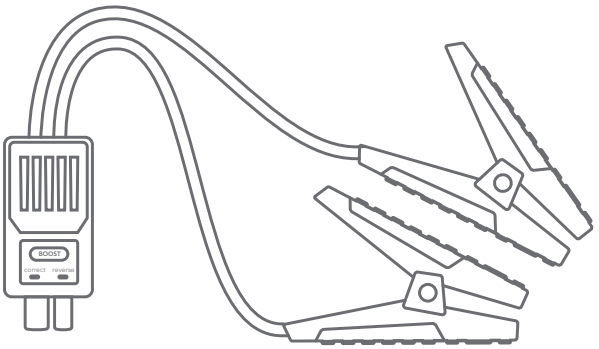

كابل توصيل ذكي مزود بمشابك



الدليل الترحيبي

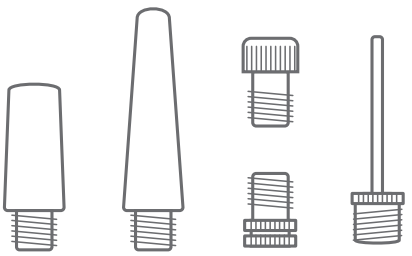


خرطوم هواء ×5





حقيبة الحمل

نظرة عامة على المنتج

1. مقبس كابل بدء التشغيل
2. زيادة الضغط
3. زر الإعداد
4. خفض الضغط
5. مفتاح التشغيل / زر بدء المضخة
6. مفتاح الضوء
7. مهوّى
8. مصباح وميض LED
9. إدخال USB-C
10. إخراج USB-A

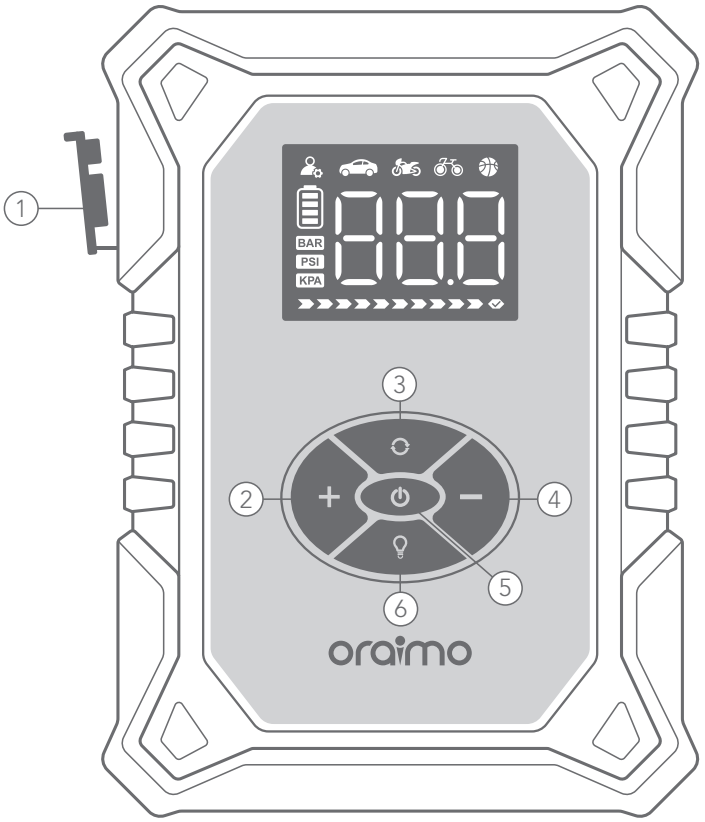

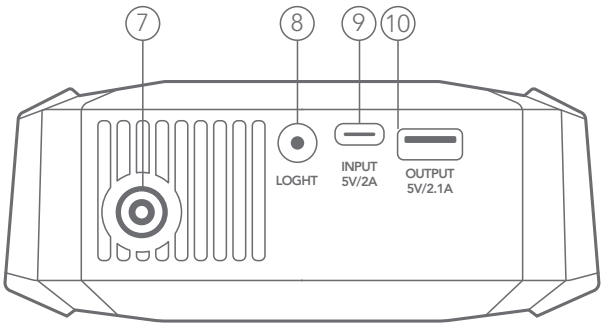

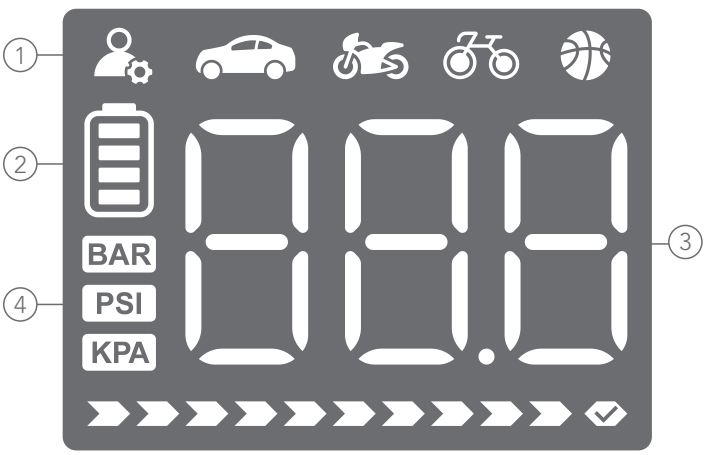

1. 5 أوضاع للنفخ:
الوضع اليدوي، السيارة، الدراجة النارية، الدراجة الهوائية، كرة السلة.

2. مستوى البطارية:
يشير إلى طاقة البطارية المتبقية.

3. القيمة في الوقت الحقيقي:
تُظهر ضغط الهواء الحالي.

4. وحدة ضغط الإطار:
تعرض وحدة الضغط (بار، رطل لكل بوصة مربعة، كيلوباسكال).

مواصفات المنتج الأساسية


الطراز: OJS-7121T
السعة/الطاقة: 12000 مللي أمبير ساعة/ 44.4 واط ساعة
تيار الذروة: 2000 أمبير
الإدخال (Type-C): 5 فولت ⎓ 2 أمبير
الإخراج (USB-A): 5 فولت ⎓ 2.1 أمبير (بحد أقصى)

الضغط الأقصى: 150 رطل لكل بوصة مربعة
طاقة المحرك: 120 واط
إضاءة LED: عادية/SOS/وميض
*نتائج اختبار oraimo Lab


تعليمات التشغيل

كيفية بدء تشغيل مركبة 12 فولت


ملاحظة: لا تضغط على زر "BOOST" الموجود على كابل بادئ التشغيل قبل توصيل بطارية السيارة بشكل صحيح.

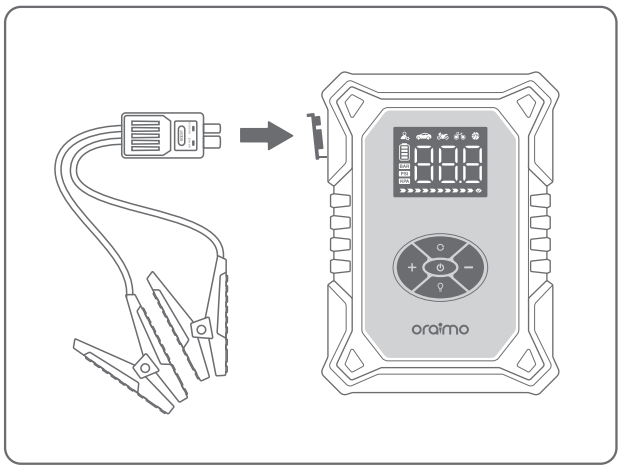

1. أدخل الطرف الأزرق لمشبك البطارية في مقبس بادئ تشغيل السيارة.

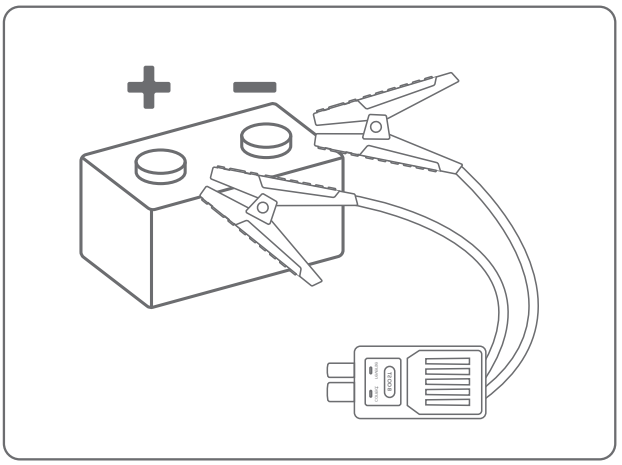

2. قم بتوصيل المشابك ببطارية السيارة بشكل صحيح.

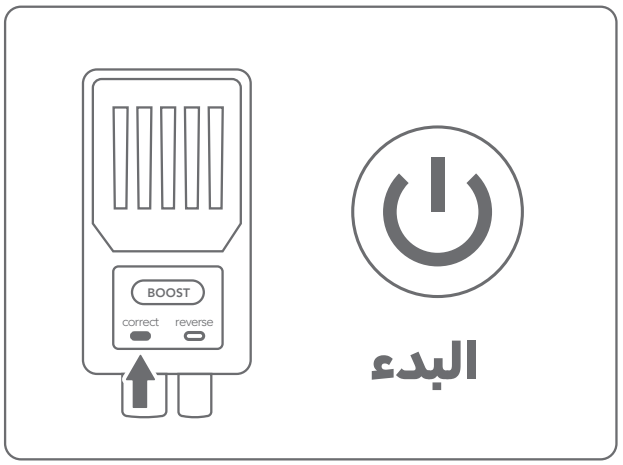

3. عندما يكون مؤشر LED أخضر، يمكنك تشغيل محرك السيارة.

كيفية النفخ

1. قم بتوصيل فوهة الهواء بصمام الإطارات.
2. ضغطة مطولة على زر الإعداد للتبديل بين وحدات الضغط المختلفة (بار، رطل لكل بوصة مربعة، كيلوباسكال). ضغطة قصيرة على زر الإعداد للتبديل بين أوضاع النفخ المختلفة.


وضع النفخ التلقائي (قيم افتراضية):
- السيارة: 36 رطل لكل بوصة مربعة
- الدراجة النارية: 32 رطل لكل بوصة مربعة
- الدراجة الهوائية: 44 رطل لكل بوصة مربعة
- الكرة: 9 رطل لكل بوصة مربعة


نطاق الإعداد اليدوي:
- السيارة: 26-50 رطل لكل بوصة مربعة
- الدراجة النارية: 26-45 رطل لكل بوصة مربعة
- الدراجة الهوائية: 30-145 رطل لكل بوصة مربعة
- الكرة: 4-16 رطل لكل بوصة مربعة
- الوضع اليدوي: 7-150 رطل لكل بوصة مربعة


بعد ذلك، حدد ضغط الهواء المستهدف على الجهاز.


3. اضغط على زر التشغيل لبدء النفخ. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عند الوصول إلى الضغط المستهدف.

4. انتظر التوقف التلقائي، ثم اسحب خرطوم الهواء بعناية.

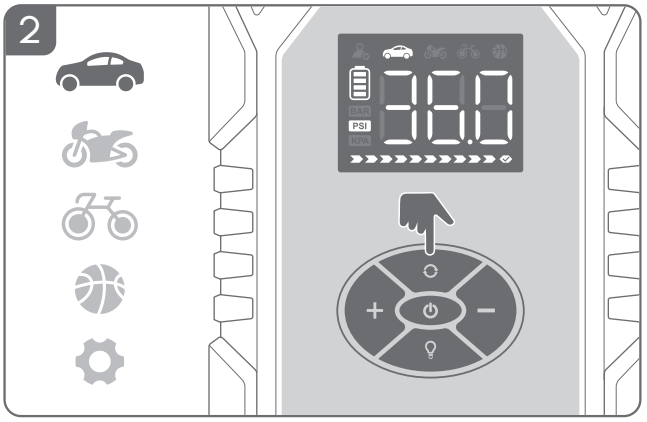


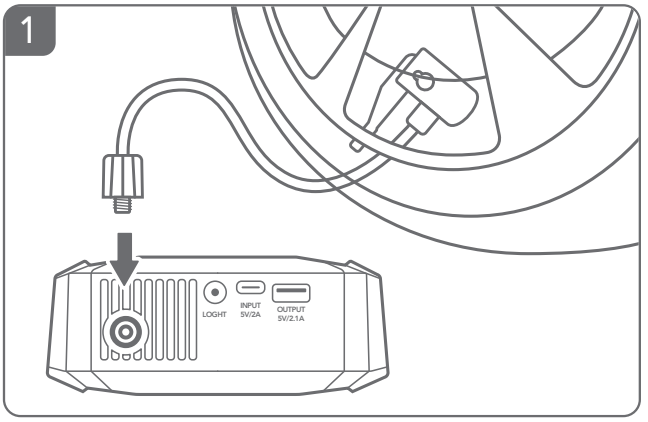

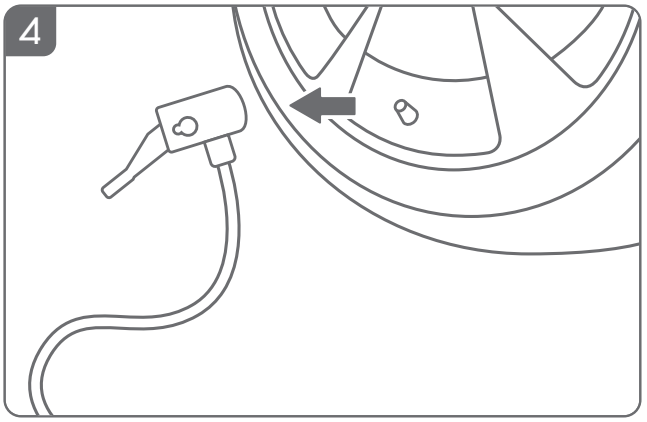

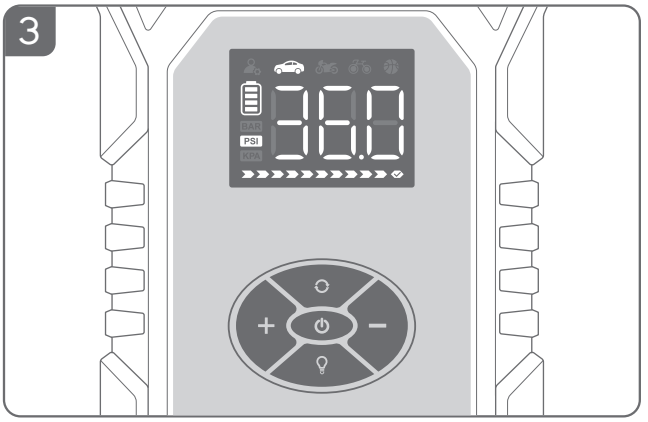


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

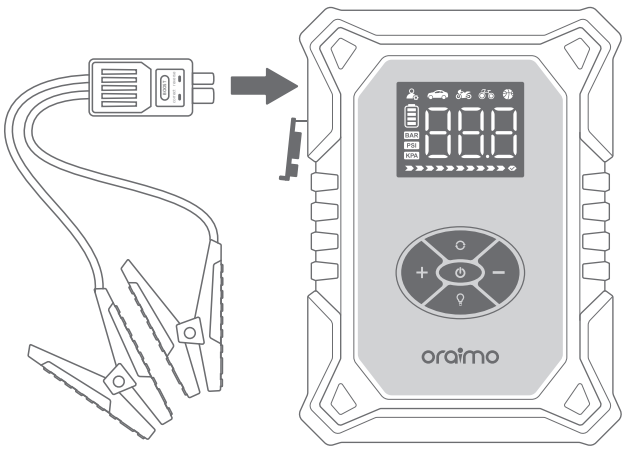


ملاحظة: لا تضغط على "BOOST" قبل الاتصال الصحيح.


1. أدخل الطرف الأزرق في الجهاز المضيف (المؤشر مطفأ).
2. قم بتوصيل المشبك الأحمر إلى + ، والأسود إلى -.
3. ثم اتبع التعليمات أدناه وفقًا لحالة المؤشر:

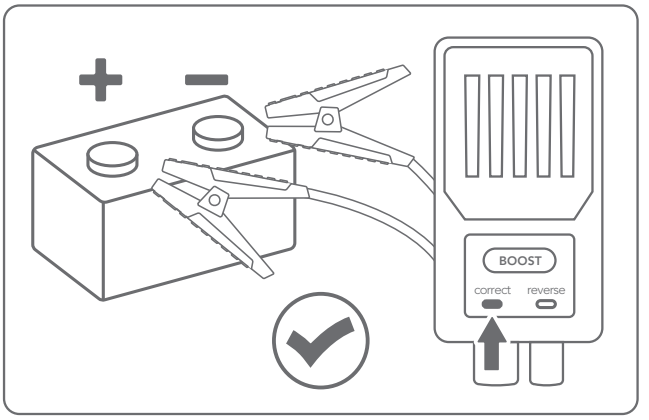


ضوء أخضر: الاتصال صحيح وتم التشغيل. استمر في عملية بدء التشغيل الطارئ.

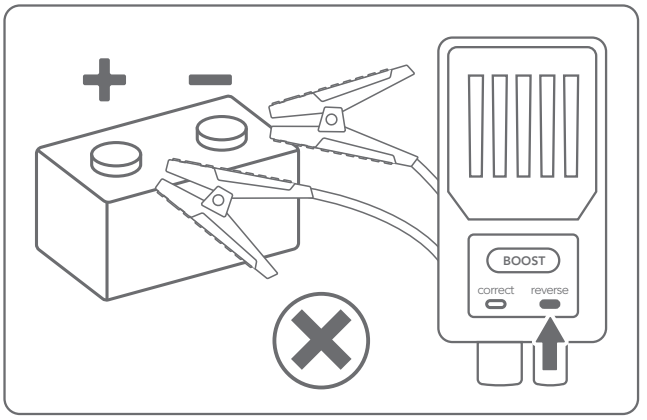

ضوء أحمر: اتصال غير صحيح. إعادة الاتصال. تابع العملية بمجرد التحول إلى اللون الأخضر.

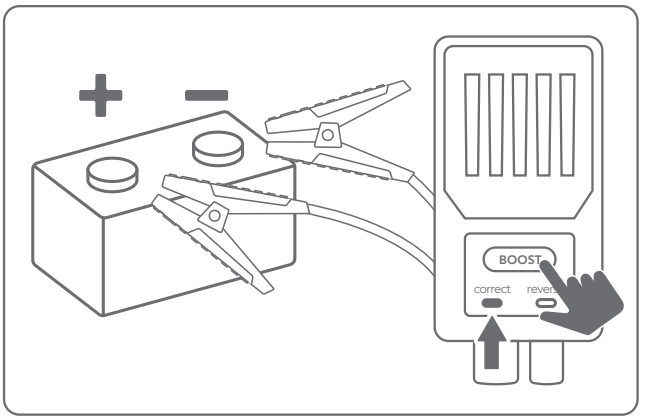


وميض أخضر: جهد منخفض. اضغط على BOOST. عندما يضيء باللون الأخضر الثابت، ابدأ تشغيل السيارة في غضون 30 ثانية.

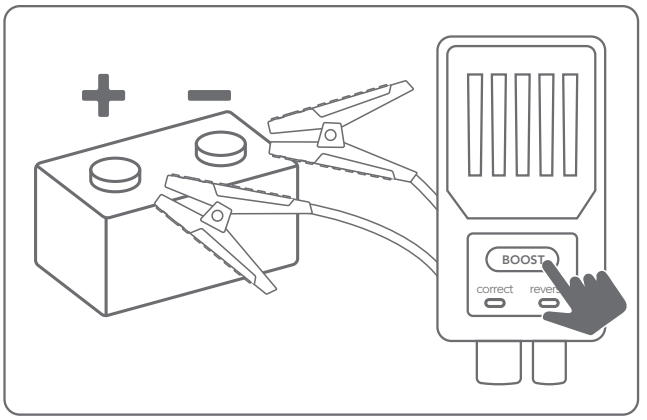

لا أضواء: البطارية تالفة. تحقق من الأقطاب +/-. اضغط على BOOST. إذا كان باللون الأخضر الثابت: ابدأ تشغيل السيارة في غضون 30 ثانية.

For more information, please visit:

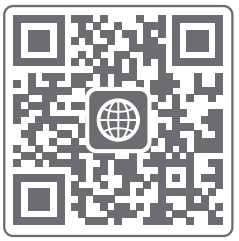

www.oraimo.com



@oraimo accessories