

ENROULEUR CLASSIC AUTOMATIQUE 10 M

Réf. 326050

Équipements :

- Rappel automatique
- Carter fermé en polypropylène (PP)
- Tuyau d'alimentation : 2 m
- Butée d'arrêt tuyau réglable
- Support mural



Caractéristiques :


Longueur tuyau	10 m
Longueur tuyau liaison	2 m
Tuyau	Ø 8 x 12 mm
Pression max.	8 bar
Entrée d'air	Raccord gros débit
Sortie d'air	Raccord rapide universel (gros débit)
Raccordement d'air	1/4"
Intervalle d'arrêt tous les	60 cm
Température d'utilisation	-15°C à +45°C
Poids	3,9 kg
Encombrement	36 x 28 x 15 cm

Retrouvez nos
produits sur



Lire attentivement cette notice avant de démarrer l'outil.

Descriptif général

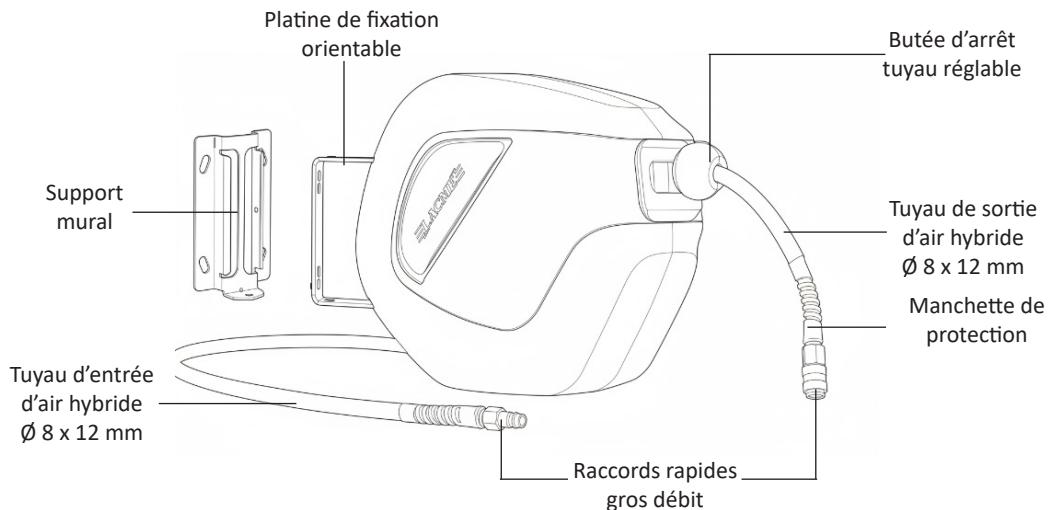

Installation de l'enrouleur

L'enrouleur doit être installé sur un support solide (mur en béton, poutre en bois...).

- Prendre le support mural et s'en servir comme gabarit afin d'avoir le positionnement des trous, percez les 4 trous.
- Insérez 4 chevilles adaptées
- Placez une rondelle plate et une rondelle éventail sur les 4 vis
- Installer le support mural
- Positionnez les 4 vis et vissez
- Contrôler la solidité de votre support fixé.

La visserie est non incluse.

Consignes d'utilisation et d'entretien

Pour dérouler le tuyau de sortie d'air : Tirez doucement le tuyau jusqu'à la longueur souhaitée. Le mécanisme de blocage s'active lors des « clics ».

Pour enrouler le tuyau de sortie d'air : Tirez légèrement pour dépasser le point de blocage « clic ». Guidez impérativement le tuyau avec les mains jusqu'à ce qu'il soit entièrement rentré.

- Alimentez l'enrouleur seulement en Air Comprimé
- Ne dépassez pas la pression maximale de 8 bar.
- Veillez à ce que le support mural sur lequel est fixé l'enrouleur soit suffisamment solide pour supporter le poids de l'enrouleur et l'effort de traction exercé sur l'enrouleur pour dérouler le tuyau.
- Ne relâchez jamais le tuyau pendant le ré-enroulement. Maintenez l'extrémité (raccord rapide) pour garantir un retour lent et maîtrisé.

- Vérifiez régulièrement l'état des tuyaux pour détecter toute coupure ou défaut.
- Assurez-vous que la zone de travail soit dégagée. Retirez les objets coupants, et éloignez tous les produits chimiques (essence, alcool, acétone...) susceptibles de détériorer les tuyaux.
- Référez-vous aux recommandations de sécurité contenues dans la notice d'utilisation de l'outil avant de l'utiliser.
- Ne saisissez jamais le tuyau d'air pour manipuler l'outil.
- Utilisez l'enrouleur exclusivement pour l'usage prévu. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité ou à une utilisation incorrecte de l'outil.

Un contrôle régulier de l'enrouleur est requis. Le nettoyage fréquent du tuyau de sortie d'air avec un chiffon est essentiel pour éviter que des salissures ne pénètrent et n'encrassent le mécanisme interne.

Raccordement

L'enrouleur est livré avec des raccords rapides gros débit montés.

Le tuyau qui équipe l'enrouleur est muni d'un coupleur raccord rapide gros débit, pour brancher des outils. Le tuyau d'alimentation (2m) est lui muni d'un embout raccord rapide gros débit pour raccorder l'enrouleur à un compresseur ou à un réseau air comprimé.

Support orientable

L'enrouleur est équipé d'une platine de fixation permettant de le glisser sur le support mural fourni. Fixez d'abord le support au mur, puis insérez l'enrouleur sur le support jusqu'à enclenchement. Pour le retirer, faites-le simplement coulisser en sens inverse, aucun outil n'est nécessaire.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Enrouleur Classic automatique 10 m

Réf : 326050

est conforme aux dispositions de la Directive Machines (2006/42/CE).

Fait à La Flèche, le 20 octobre 2025

La Direction

Marc Bouilloud



326050-enrouleur-classic-automatique10m.IND-201025/CL

