

Groupe
LACME

LacAir

Notice d'emploi pour
CUVE DE COMPRESSEUR D'AIR
PRE-EQUIPEES

Cuves horizontales

300 litres



Réf. : 491.000

500 litres



Réf. : 491.100

Nous vous remercions pour votre confiance en notre production de qualité.
Pour tirer le meilleur parti de votre investissement, veuillez lire attentivement cette
notice d'utilisation avant de faire fonctionner ce compresseur.

Compresseurs d'air

72200 LA FLECHE - FRANCE

Tél : 02 43 45 29 40 - Fax : 02 43 45 24 25

Groupe
LACME

LacAir

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner la cuve ou de procéder à son entretien.

La majorité des accidents résultant de l'utilisation ou de l'entretien de la cuve est due au non respect des consignes et règles de sécurité élémentaires.

En identifiant à temps les situations potentiellement dangereuses et en observant les consignes de sécurité appropriées, on évite bien souvent des accidents.

Les consignes élémentaires de sécurité sont décrites dans les sections renfermant les instructions d'utilisation, d'entretien et de fonctionnement.

Ne jamais utiliser la cuve d'une manière autre que celle spécifiquement recommandée, à moins de s'être préalablement assuré que l'utilisation envisagée ne sera dangereuse ni pour soi ni pour les autres.

Si la cuve est utilisée d'une manière non conforme au contenu du livret d'instructions, le fonctionnement pourrait être compromis et de ce fait, la société LACME serait obligée de décliner toute responsabilité envers les personnes, les animaux, les objets pour les dommages qui pourraient être occasionnés.

1 RÉCEPTION - INSTALLATION.

Vidange du réservoir :

Nos cuves sont testées unitairement en usine et quittent nos ateliers remplies d'air. Préalablement au premier démarrage, vider totalement celle-ci à l'aide du robinet de sortie directe et/ou du robinet de purge.

2 FONCTIONNEMENT.

Après toute utilisation, penser à débrancher le compresseur :

- pour le protéger contre les surtensions en cas de "coup d'orage" !
- pour éviter les redémarrages intempestifs quelques heures plus tard, lorsque la pression du réservoir a baissé...

Conseils pour un fonctionnement correct :

Ne jamais utiliser la cuve pour des utilisations autres que celles spécifiées par ce manuel.

Entre autre ne pas utiliser le cuve avec un autre fluide que l'air comprimé.

Température ambiante de fonctionnement 0°C à +35°C.

Condition d'humidité de fonctionnement 30% à 75 %.

(En dehors de ces valeurs le compresseur d'air n'est pas dans les conditions normales d'utilisation).

Raccordements pneumatiques

Utiliser toujours des tuyaux ou flexibles pour air comprimé ayant des caractéristiques de pression adaptées à celles de votre cuve.

3 ENTRETIEN.

Précautions et mesures de sécurité :

- ATTENTION !!! Pour toute intervention d'entretien sur le compresseur : **débrancher l'alimentation électrique** et **vider la cuve** par mesure de sécurité.

Cuve :

Vidanger le réservoir tous les jours ou toutes les 4 heures d'utilisation.

Ouvrir le bouchon de vidange et incliner la cuve pour vider les condensats qui se sont accumulés.

S'assurer auparavant que la pression du réservoir n'exède pas 2 bar afin d'éviter toute projection lors de l'ouverture.

Ne pas rejeter à l'égout les condensats qui se sont constitués d'eau et d'huile. Ils doivent être collectés et retraités par un organisme de traitement.

Votre réservoir est conforme à la réglementation en vigueur. Le réglage et le fonctionnement de la soupape de sécurité ne doivent pas être altérés.

Risques liés au gel :


Avant utilisation en période de gel, stocker la cuve quelques temps dans un endroit tempéré ou réchauffer les canalisations afin de faire fondre la glace qui se serait formée à partir de l'eau de condensation.

Purger la cuve tous les soirs et redémarrer le matin cuve vide.

Cuves horizontales 300 et 500 litres

Repère	Désignation	Quantité	Référence
01	Cuve		
	<i>Cuve 300 litres</i>	<i>1</i>	<i>57 210 020</i>
	<i>Cuve 500 litres</i>	<i>1</i>	<i>57 210 040</i>
02	Purge		
	<i>Robinet de purge 3/8 M</i>	<i>1</i>	<i>25 351 020</i>
03-1	<i>Mamelon 3/8 MM</i>	<i>1</i>	<i>28 360 260</i>
03-2	<i>Croix 3/8 FFFF</i>	<i>1</i>	<i>28 372 120</i>
03-3	<i>Soupape de sécurité CE 12 bar 3/8 M</i>	<i>1</i>	<i>27 332 100</i>
03-4	<i>Réduction C 3/8 M - 1/4 F</i>	<i>2</i>	<i>27 362 220</i>
03-5	<i>Manomètre 16 bar</i>	<i>1</i>	<i>26 320 520</i>
03-6	<i>Bouchon 1/4 M</i>	<i>1</i>	<i>28 373 220</i>
04-1	<i>Robinet de sortie 3/4" MF</i>	<i>1</i>	<i>24 350 030</i>
04-2	<i>Té 3/4 MFF</i>	<i>1</i>	<i>28 372 760</i>
04-3	<i>Bouchon 3/4 M</i>	<i>1</i>	<i>28 373 240</i>
04-4	<i>Réduction 1 PM - 3/4 F</i>	<i>1</i>	<i>27 362 560</i>
05	<i>Bouchon 2 P M</i>	<i>1</i>	<i>27 373 260</i>

Cuve horizontale

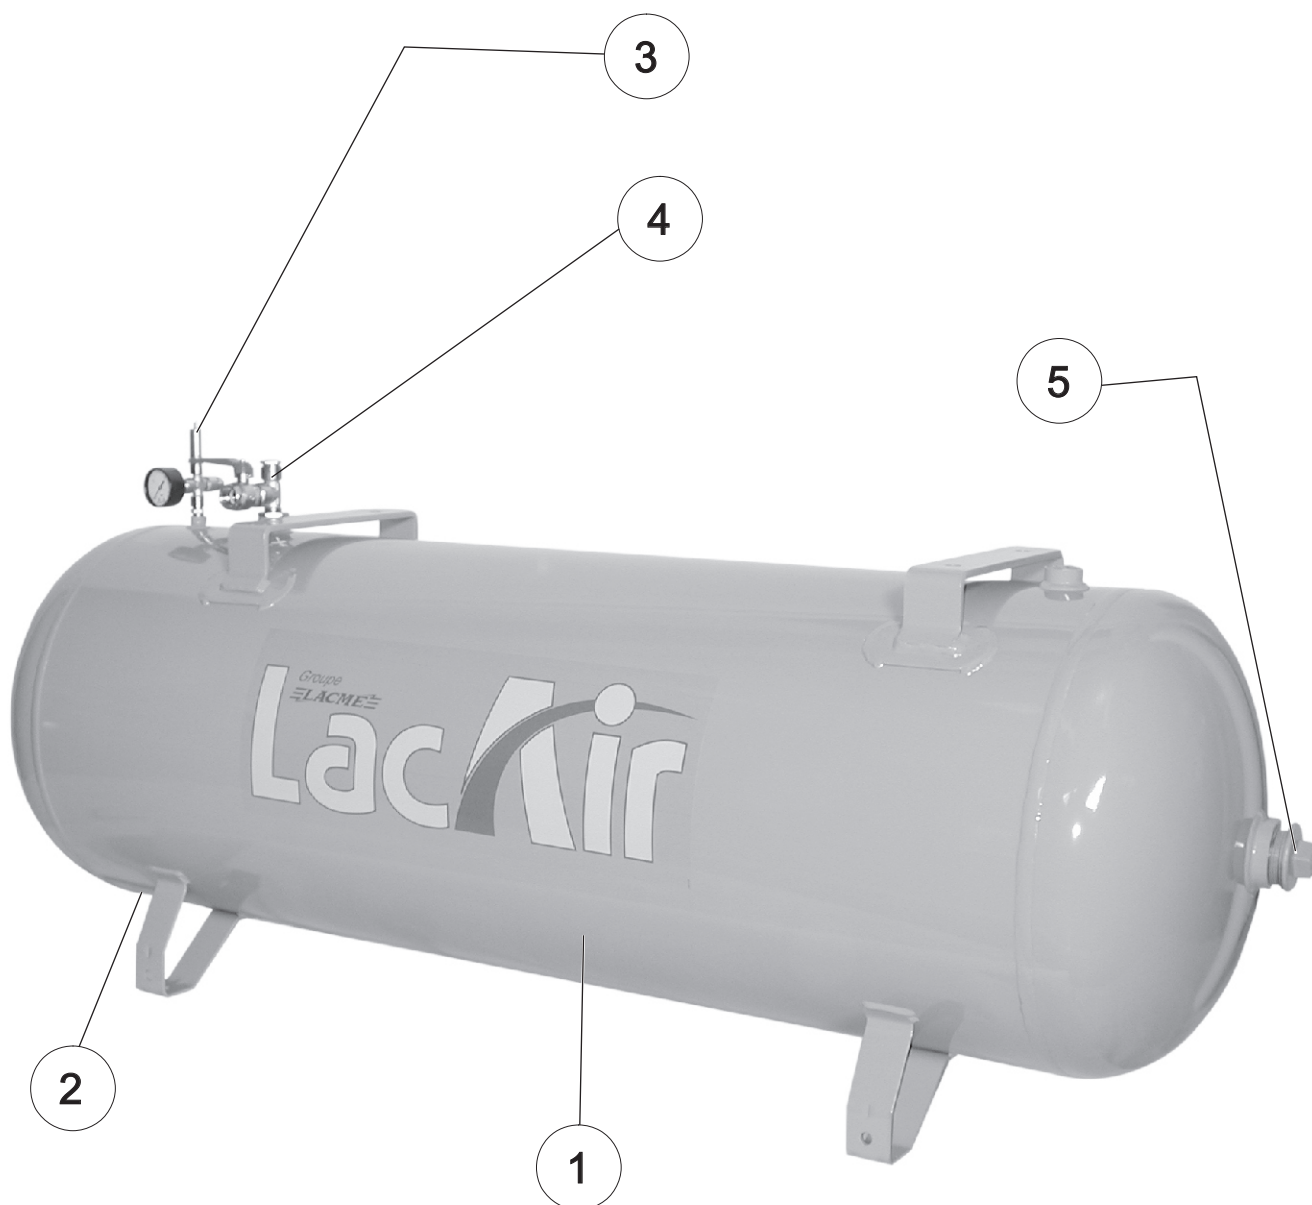

Quelques règles élémentaires à respecter



Recommandation : lire la notice jointe avant mise en route ou intervention d'entretien sur le compresseur.



Avertissement : cet appareil est commandé à distance et peut se mettre en marche sans avertissement.



Avertissement : risque de chocs électriques.



Interdiction : Ne pas respirer l'air délivré par cet appareil.



Avertissement : risque de température élevée (surfaces chaudes).



Interdiction : ne pas entreprendre d'intervention sur cet appareil, sans avoir débranché électriquement et sans avoir vidé le réservoir.



Avertissement : réservoir ou circuit sous pression.



Recommandation : ne pas faire fonctionner l'appareil sans son carter de protection.



Obligation: Port d'un casque anti bruit obligatoire.



Cet appareil fait l'objet d'une collecte sélective.



Cadre réservé à l'utilisateur

NOM.....

Prénom.....

Adresse.....

.....

.....

Tél.

Problème rencontré :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Cet article est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre à partir de la date d'achat.

Le retour du matériel aux ETS LACMÉ est soumis au préalable à l'accord du service SAV et est à la charge de l'expéditeur. Le port retour est à la charge de LACMÉ.

TOUS RETOUR DE MATÉRIEL SANS ACCORD DE RETOUR SE VERRA REFUSÉ A LA RÉCEPTION.

Pour bénéficier de cette garantie contractuelle, l'appareil devra être ramené au magasin qui en a assuré la vente, accompagné du Bon de Garantie dûment rempli et de la preuve d'achat.

La garantie n'est valable que si l'appareil n'a pas été endommagé d'une manière évidente.

C'est le cas lorsqu'il y a :

- Non respect des instructions de mise en service.
- Non respect des conditions normales d'utilisations
- Chute, surtension, fausse manoeuvre...
- Ouverture de l'appareil par le client.
- Transport effectué sans précautions.
- Réparation avec des pièces non d'origine.

La garantie est limitée aux défauts de construction et ne s'applique pas pour les pièces d'usures tels que piston, contacteur manométrique, courroies, joints, filtres a air, pion de clapet anti retour, moteur électrique , roulements a billes, etc...

**LACMÉ, Les Pelouses, route du Lude,
72200 LA FLECHE (FRANCE).**

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25



Les Pelouses, route du Lude 72200 LA FLÈCHE
 Tél. : 02.43.94.13.45 Télécopie : 02.43.45.24.25 Ligne directe SAV : 02.43.48.20.83

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ C.E.

Nous certifions, par la présente, que les matériels neufs désignés ci-dessous :

Cuve 300 litres horizontale
Cuve 500 litres horizontale

Réf. : 491.000
Réf. : 491.100

sont conformes aux dispositions de la Directive machines (2006/42/CE), de la Directive basse tension (2006/95/CE), de la Directive relative aux récipients à pression simples (2009/105/CE), de la Directive compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et de la Directive OUTDOOR 2000/14/CE.



Fait à LAFLÈCHE, le 2 décembre 2013

La Direction,

Marc BOUILLOUD.

Notice/Lacair/Cuve 300 et 500 litres horizontale/cdr_021213/SD

BON DE GARANTIE

(remis au client au moment de la vente)

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces détachées et main d'oeuvre, à partir de la date d'achat.

Cuve 300 litres verticale
Cuve 500 litres verticale

Cachet Revendeur

N° d'identification

Acheté le A

Cette garantie se limite au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.
 Elle ne couvre pas les frais de transport et ne peut en aucun cas ouvrir droit à une indemnité quelconque.