



Procédure câblage pour

HORLOGE POUR COMPRESSEUR DE LA GAMME VX

Horloge

Réf. : 498300



Equipement :

- Câble d'alimentation 3 x 1,5² x 2 m
- Câble connexion moteur 3 m
- Mini. coffret étanche
- Horloge hebdomadaire avec écran retro éclairé
- Pile fournie

Vous venez d'acquérir un produit LACME. Nous vous remercions de votre confiance.

Pour tirer le meilleur parti de votre horloge en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant son installation, son utilisation et tout entretien.

HORLOGE COMPRESSEUR À VIS

72200 LA FLECHE - FRANCE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Ligne directe SAV : 02 43 48 20 83





INFORMATIONS PRELIMINAIRES IMPORTANTES

La garantie légale et contractuelle de LACME est subordonnée au strict respect de ce manuel d'utilisation.

L'horloge doit être utilisé avec précaution, en suivant précisément toutes les instructions de mise en route et de fonctionnement contenues dans ce manuel. La lecture attentive de ce manuel est indispensable **avant** le montage et l'installation, l'usage et en cas d'intervention pour des dysfonctionnements bénins. **Conservez précieusement ce manuel** de façon à pouvoir vous y référer en permanence.



Modifier la conception de l'horloge ou intervenir sur celle-ci au delà des opérations autorisées dans ce manuel est interdit. L'intervention des centres SAV agréés LACME est nécessaire dans ces cas.



Ce produit doit être recyclé séparément des autres déchets. En fin de vie de l'appareil, l'amener dans les centres agréés Ecosystem (déchetterie...) pour le recyclage des matériaux qui le composent. Il est donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collection désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le ramassage et le recyclage séparés de votre déchet d'équipement au moment de son élimination permet de protéger les ressources naturelles et d'assurer le recyclage de manière à protéger la santé des hommes et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage de vos déchets d'équipements, veuillez contacter le service de recyclage de votre mairie ou le vendeur où vous avez acheté le produit en premier lieu.

Point de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Les réglages

Interval entre les programmations : 1 min

Activation écran et réglages par Joystick

Exemple de programmation :

JOURNALIER

06H45 ON - 17H00 OFF

20H00 ON - 23H30 OFF

HEBDOMADAIRE

06H45 ON - 17H00 OFF (Lun, Mar, Mer, Jeu)

Utiliser la fonction COPIE

06H45 ON - 12H30 OFF (Ven)


PROGRAMME VACANCES

Début : 12/08 - Fin : 02/09

Code PIN ON/PIN OFF


Insérer numéro de blocage/déblocage

Procédure câblage de l'horloge pour compresseur de la gamme VX

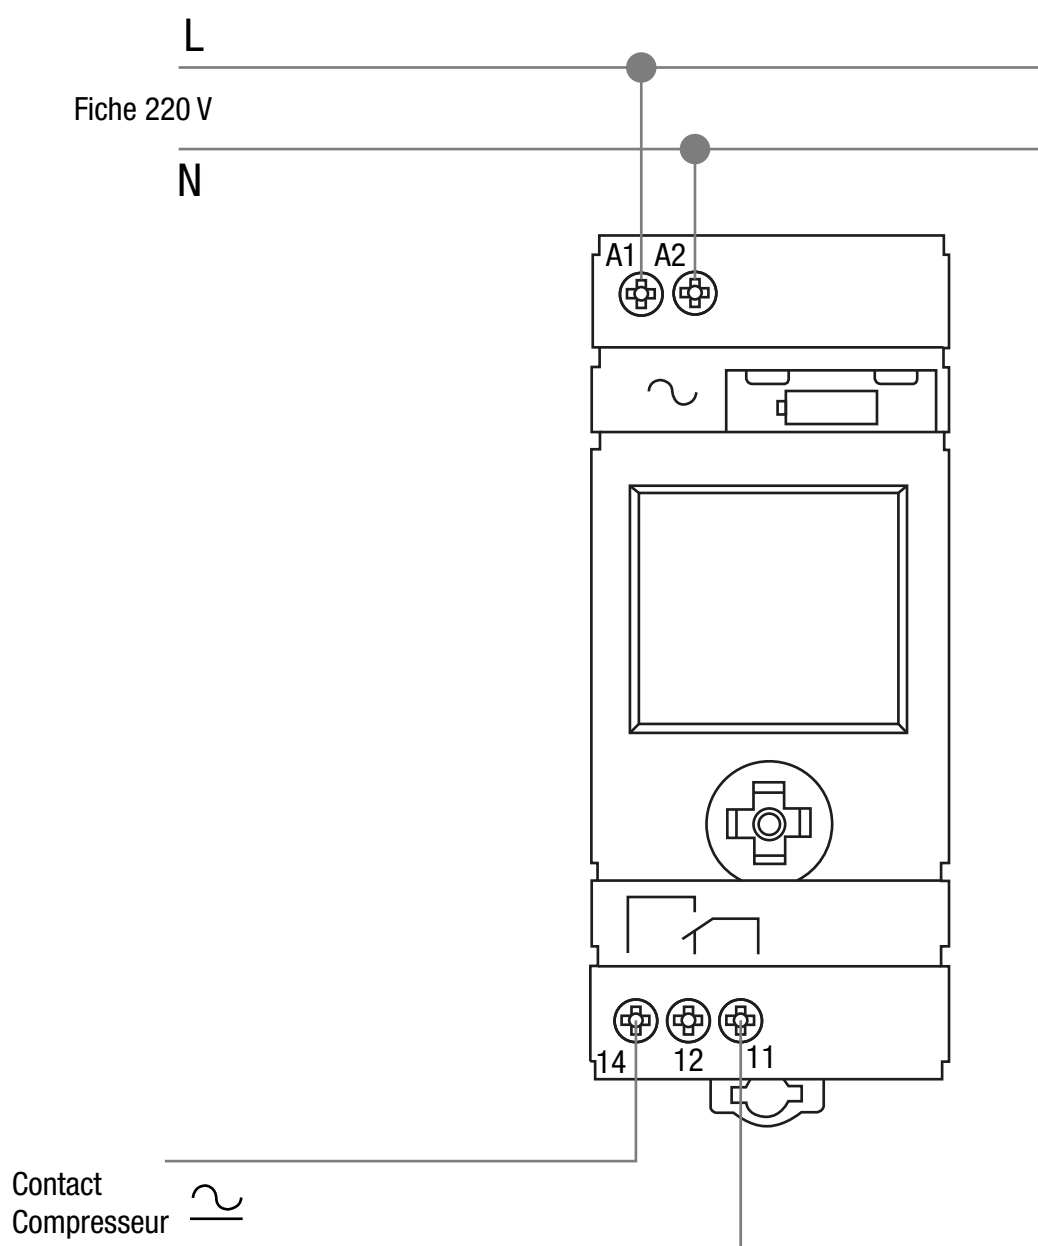

Étape 1 : Câblage électrique

- Connectez à l'arrière du panneau de contrôle un interrupteur 2 positions, entre la borne 8 et 12 du bornier supérieur.

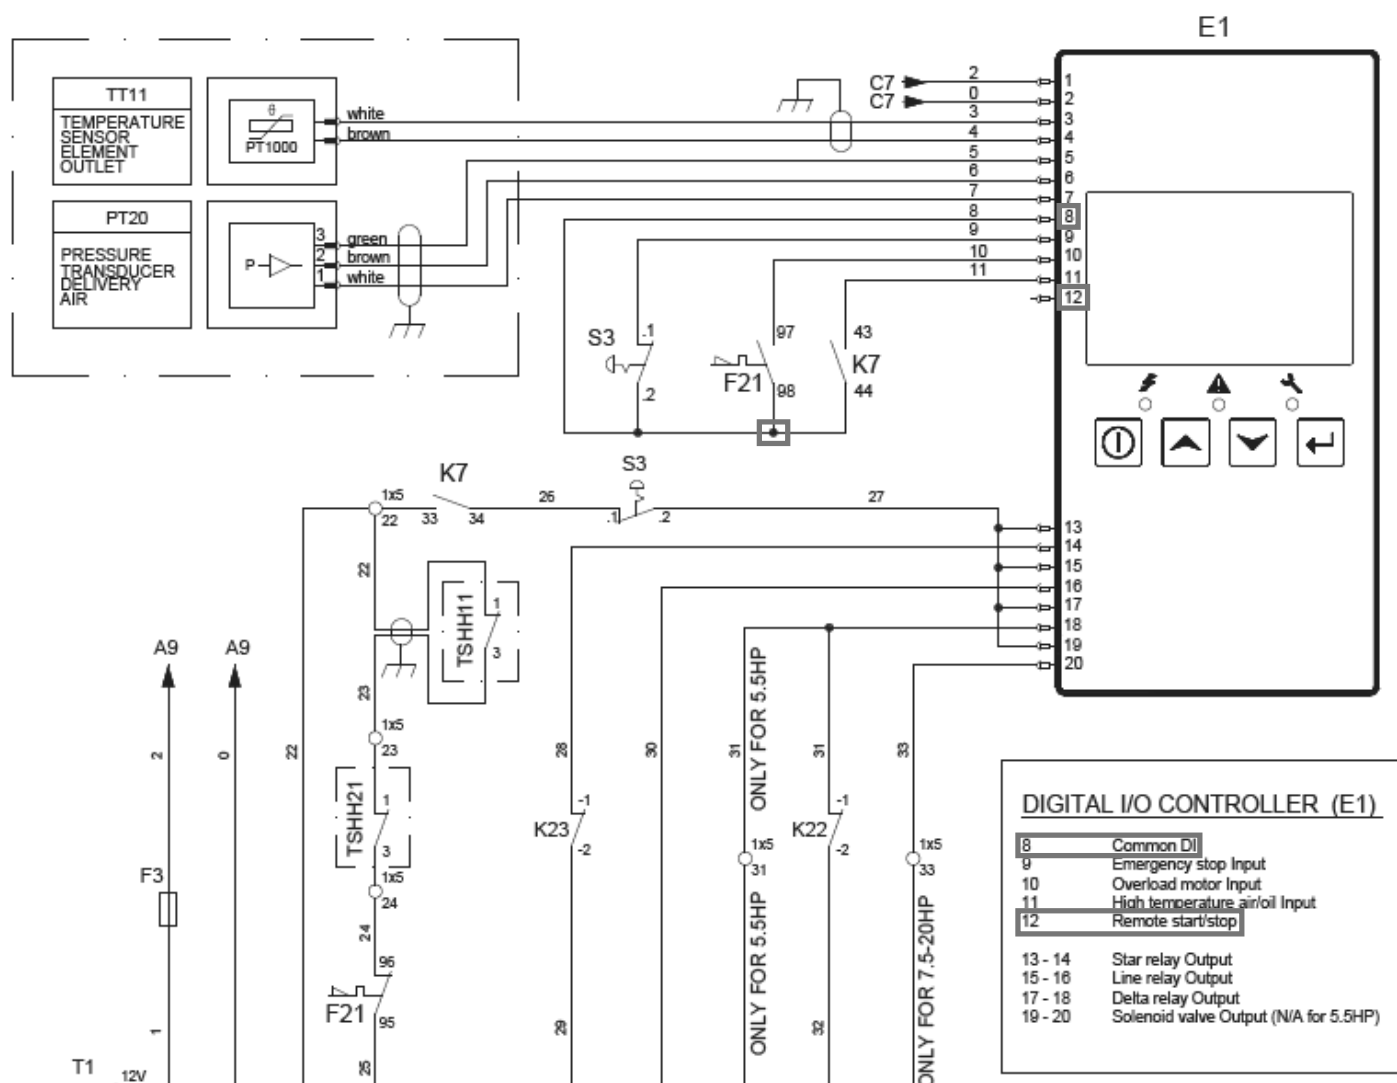

- Pour plus de commodités, connectez-vous sur le commun de l'arrêt d'urgence.

Voir photo page suivante



Fil électrique, section 2 x 0,75, vers le bouton 2 positions.

Étape 2 : Programmation

Élément du menu	Sous-menu	Écran d'entrée numérique	Désignation
<dAtA> Données		<d.1>	Rappel des heures de fonctionnement
		<d.2>	Rappel démarrage moteur
		<d.3>	Rappel des heures du module
		<d.4>	Rappel des heures de chargement
		<d.5>	Rappel de l'électrovanne de charge (seulement pour les unités 7,5-10-15-20HP 5,5-7,5-11-15kW)
		<d.6>	Rappel de la minuterie de service
<ProG> Programmation	<rEG.P> Pression de régulation	<Pr.SL>	Rappel de modification de sélection de bande de pression
		<LPr.1>	Rappel de modification des paramètres de bande de pression
		<uPr.1>	Rappel de modification des paramètres de bande de pression
		<LPr.2>	Rappel de modification des paramètres de bande de pression
		<uPr.2>	Rappel de modification des paramètres de bande de pression
		<SrV.d>	Rappel d'avertissement de maintenance
	<diSP> Écran	<tEMP>	Rappel de la modification de l'unité de température
		<PrES>	Affichage/modification de l'unité de pression
		<bC.LG>	Rappel en modifiant l'heure du rétroéclairage
	<Ctrl> Contrôle	<Lo.rE>	Marche/arrêt local ou à distance
		<Ar.Af>	Rappel automatique après une panne de
		<Ar.d>	Retarder le redémarrage automatique après
		<nHCA>	Nombre d'activation horaire du compresseur (seulement pour les unités 7,5-10-15-20HP / 5,5- 7,5-11-15kW)
	<PASS>		Activation de la protection par mot de passe
<tEst> Test		<tSt.1>	Test de l'écran
<info> Info		<P.rEL>	Libération de la carte des paramètres
		<F.rRI>	Version du micrologiciel
		<F.day>	Journée de publication du micrologiciel
		<F.Mnt>	Mois de la version du micrologiciel
		<F.YAr>	Année de publication du firmware
		<SEr.n>	Numéro de série

Appui long  → <dAtA>

Appui  → <ProG>

Appui  → <rEG.P>

Appui  → <PASS>

Appui long  → entrez le code 9888, avec les touches   

Appui x3  → <Ctrl>


Appui  → <Lo.rE>

Appui  → rent

Appui 

Appui x3 

Sur l'écran doit apparaître une petite flèche :

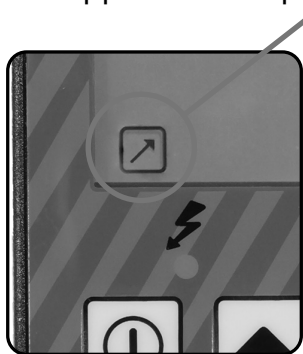

La première mise en route doit se faire sur le bouton  du compresseur.

La commande à distance devient alors active.

Pour plus d'informations, se référer à la notice FINDER fournie avec l'horloge ou sur le site FINDER.





Notice Horloge pour compresseur à vis.indd/080724_LB
Caractéristiques et photographies non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment, sans préavis.