

Solux®

MASTER controller numérique

Pour ballasts
électroniques réglables



FR

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec dispositifs réglables de 0 à 10 V (de 0 à 11,5 V)
- Mise sous tension et hors tension via un signal de 0 à 10 V
- Utilisation facile : une simple connexion, et tout est prêt.
- Autorégulation et mise hors tension automatique en cas de température ambiante anormale.
- Peut contrôler un maximum de 50 luminaires (en fonction de la quantité de contrôleurs ou de ballasts)
- Pilote automatique par cycle quotidien ou personnalisé (compte à rebours)
- Lever et tombée du jour

1 canal

600W / 1000W




MAXIMUM 50 CONTRÔLEURS ET BALLASTS


CONNEXION	
1	Vérifiez que tous les luminaires sont en mode de commande externe
2	Branchez le câble RJ14 au port RJ du contrôleur (SORTIE).
3	Branchez l'autre RJ14 au port d'ENTRÉE du diviseur.
4	Utilisez le câble RJ14 pour brancher le port de sortie du diviseur au port suivant

CONTENU

Contrôleur	x1	Capteur de température et d'humidité	x1
Adaptateur CA/CC	x1	Câble RJ14	x1

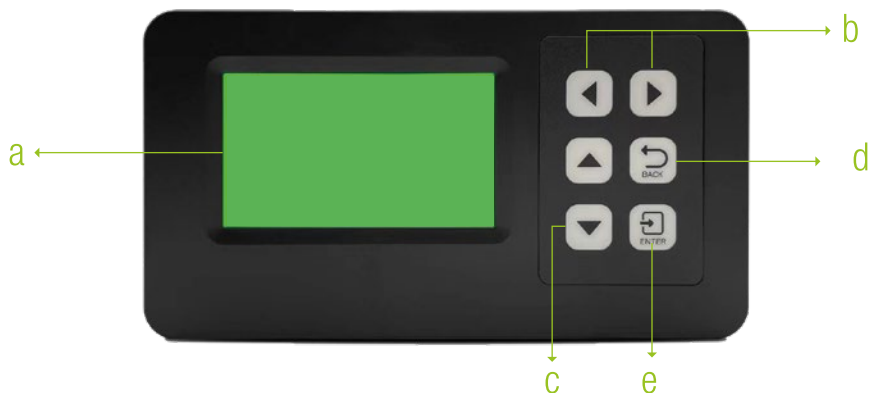

VUE DE FACE		
a	ÉCRAN	ÉTAT ET PARAMÈTRES
b	TOUCHES GAUCHE/DROITE	BOUGER LE CURSEUR
c	TOUCHES HAUT/BAS	MODIFIER LES PARAMÈTRES
d	RETOUR	RETOURNER AU DERNIER MENU
e	ENTRER	CONFIRMER

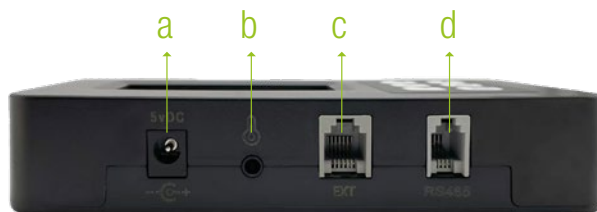

PORTS D'ENTRÉE/SORTIE	
a	ENTRÉE DE 5 V CC
b	ENTRÉE DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE
c	PORT RJ POUR UN SIGNAL DE SORTIE DE 0 À 11,5 V.
d	PORT RS-485

CONFIGURATION



Utilisez les touches GAUCHE/DROITE jusqu'à l'icône ACCUEIL, puis appuyez sur ENTRER



Utilisez le curseur pour sélectionner le menu, puis appuyez sur ENTRER



Unité de puissance et de température
Configuration de l'unité de puissance nominale et de température



Pilote automatique
Programmation de la minuterie



1) Cycle quotidien
MISE SOUS TENSION à hh:mm
MISE HORS TENSION à hh:mm



2) Cycle personnalisé (compte à rebours)
xx:xx heures avant la MISE HORS TENSION
xx:xx heures pour la MISE SOUS TENSION



PROTECTION CONTRE LA TEMPÉRATURE

Établir les conditions de protection en se basant sur la température ambiante.

- L'appareil se RÉGULERA automatiquement à 50 % lorsque la température ambiante dépasse le niveau de température fixé pour l'autorégulation ;
- L'appareil S'ÉTEINDRA automatiquement lorsque la température ambiante dépasse le niveau de température fixé pour la mise hors tension.
- Le système se rétablira si la température ambiante baisse



Lever et tombée du jour

Active ou désactive la fonction Lever/tombée du jour et fixe la durée de rampe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément	Caractéristiques
Puissance d'entrée	5V / 2A
Signal de sortie	0-10 V / 50 mA
Température ambiante	0-45 °C
Poids	310g
Dimensions	145 x 80 x 28 mm

MENU PRINCIPAL

