



HOPPA MELLAN VÄNSTER OCH HÖGER SIDA I MENYERNA

Efter att ha hållitt inne M knappen för att komma in i menyn så kommer en av ikonerna på VÄNSTER sida att vara markerad

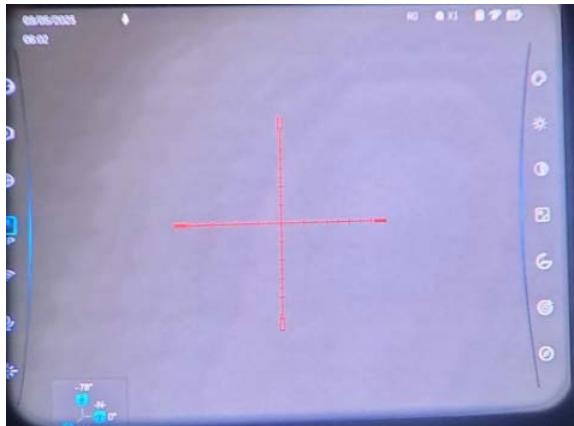

För att komma in i menyraden på HÖGER sida,

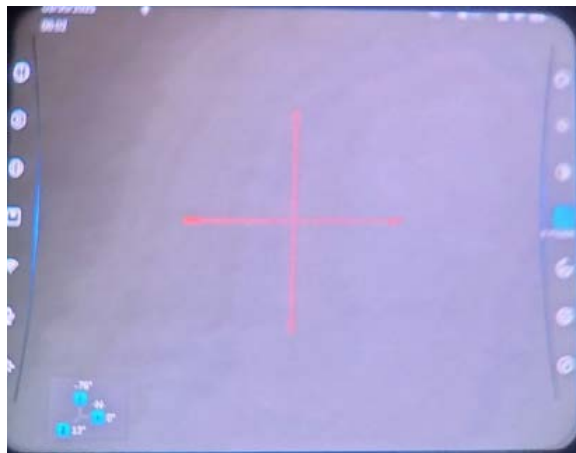

behöver man trycka EN gång på ON/OFF knappen, denna knapp växlar mellan höger och vänster menyrad.

