

BEHA

Mikrobølgeovn BRUKSANVISNING MODEL: MO 2025

Les disse instruksjonene nøye før du bruker mikrobølgeovnen, og ta vare på dem. Hvis du følger instruksjonene, vil ovnen din vare i mange år.

Ovnen er beregnet til husholdningsbruk - ikke kommersielt.

Markedsføres i Norge av:

Beha Target AS

Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy

post@behatarget.no

Org.nr: 981509013

UNNGÅ MULIG EKSPONERING AV MIKROBØLGER

(a) Ikke forsøk å bruke denne ovnen med døren åpen, da dette kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke ødelegge eller tukle med sikkerhetslåsene.

(b) Ikke plasser noen gjenstander mellom ovnens forside og døren, og ikke la smuss eller rengjøringsmiddelrester samle seg på tetningsflatene.

(c) ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må ikke ovnen brukes før den er reparert av en kvalifisert person.

TILLEGG

Hvis apparatet ikke vedlikeholdes, kan overflaten bli forringet og påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situasjon.

Spesifikasjoner

Model	MO2025
Spenning:	230 V~ 50 Hz
Effekt inn	1050 W
Effekt ut	700 W

Standby effektforbruk: 0,3 W

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeovnenergi når du bruker apparatet, følg grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

1. Les og følg den spesifikke instruksjonen:
«FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG
EKSPONERING FOR MIKROBØLGER».
2. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og er under tilsyn. Barn under 8 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
3. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
4. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

5. ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du bytter lampe for å unngå elektrisk støt.
6. ADVARSEL: Det er farlig for alle andre enn en kompetent person å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
7. ADVARSEL: Væsker og annen mat må ikke varmes opp i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.
8. Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, hold øye med ovnen på grunn av muligheten for antennelse.
9. Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
10. Hvis det kommer ut røyk, slå av eller trekk ut støpselet fra apparatet og hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
11. Oppvarming av drikkevarer i mikrobølgeovn kan føre til forsinket, eksplosiv koking. Vær derfor forsiktig når du håndterer beholderen.
12. Innholdet i tåteflasker og barnematglass skal røres eller ristes, og temperaturen skal kontrolleres før konsum for å unngå brannskader.
13. Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er avsluttet.
14. Ovnen bør rengjøres regelmessig, og eventuelle matrester bør fjernes.
15. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til forringelse av overflaten, noe som kan påvirke apparatets levetid negativt og muligens føre til en farlig situasjon.

16. Apparatet må ikke installeres bak en skapdør for å unngå overoppheting.
17. Bruk kun temperaturfølere som er anbefalt for denne ovnen. (for ovner som er utstyrt med mulighet for bruk av temperaturføler.)
18. Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap med mindre den er godkjent for skap.
19. Mikrobølgeovnen må brukes med skapdør åpen.
20. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende applikasjoner som:

personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;

- av kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer.

21. Mikrobølgeovnen er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antennelse eller brann.
22. Metallbeholdere for mat og drikke må ikke brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.
23. Apparatet skal ikke rengjøres med damprensere.
24. Apparatet er beregnet for bruk frittstående.
25. Baksiden av apparatet skal plasseres inntil en vegg.

For å redusere risikoen for personskade. Jordingsinstallasjon

Fare for elektrisk støt.

Berøring av noen av de interne komponentene kan forårsake alvorlig personskade eller død. Ikke demonter dette apparatet.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt. Feil bruk av jordingen kan føre til elektrisk støt. Ikke koble støpselet til en stikkontakt før apparatet er riktig installert og jordet.

Dette apparatet må jordes.

Ved elektrisk kortslutning reduseres risikoen for elektrisk støt ved å sørge for god jording

Dette apparatet er utstyrt med en jordingsledning og en jordingsplugg.

Pluggen må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet.

Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis jordingsinstruksjonene ikke er fullstendig forstått, eller hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.

Hvis det er nødvendig å bruke en skjøteledning, bruk kun en jordnet skjøteledning.

1. En kort strømledning er inkludert for å redusere risikoen for å bli viklet inn i eller snuble over en lengre ledning.
2. Hvis en lang ledning eller skjøteledning brukes:

- 1) Den merkede elektriske klassifiseringen for ledningen eller skjøteledningen skal være minst like god som apparatets elektriske klassifisering.

- 2) Skjøteledningen må være en jordnet 3-ledet ledning.

- 3) Den lange ledningen skal plasseres slik at den ikke henger over benkeplaten eller bordet der barn kan dra i den eller snuble over den utilsiktet.

RENGJØRING

Sørg for å koble apparatet fra strømnettet.

1. Rengjør ovnsrommet etter bruk med en lett fuktig klut.
2. Rengjør tilbehøret på vanlig måte i såpevann.
3. Dørkarmen, pakningen og tilstøtende deler må rengjøres forsiktig med en fuktig klut når de er skitne.
4. Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset i ovnsdøren, da de kan ripe opp overflaten og føre til at glasset knuses.
5. Rengjøringstips – For enklere rengjøring av ovnsrommets vegger som maten kan berøre: Ha en halv sitron i en bolle, tilsett 300 ml vann og varm opp på 100 % mikrobølgeovn i 10 minutter. Tørk av ovnen med en myk, tørr klut.

FORSIKTIGHET MED REDSKAPER

Fare for personskade

Det er farlig for alle andre enn en kompetent person å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.

Se instruksjonene under «Materialer du kan bruke i mikrobølgeovn eller som bør unngås i mikrobølgeovn». Det kan være visse ikke-metalliske redskaper som ikke er trygge å bruke i mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil, kan du teste det aktuelle redskapet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Redskapstest:

1. Fyll en mikrobølgeovnsikker beholder med 250 ml kaldt vann sammen med det aktuelle redskapet.
2. Varm på maksimal effekt i 1 minutt.
3. Kjenn forsiktig på redskapet. Hvis redskapet er varmt, må du ikke bruke det til mikrobølgeovn.
4. Ikke overskrid 1 minutt tilberedningstid.

Materialer du kan bruke i mikrobølgeovn:

Redskaper	Anmerkning
Bruningsfat	Følg produsentens instruksjoner. Bunnen av bruningsformen må være minst 5 mm over dreieskiven. Feil bruk kan føre til at dreieskiven knekker.
Servise	Kun mikrobølgeovnsikker. Følg produsentens instruksjoner. Ikke bruk sprukket eller avskallet tallerken.
Glasskrukker	Fjern alltid lokket. Bruk kun til å varme opp mat til den akkurat er varm. De fleste glass er ikke varmebestandige og kan knuse.
Glassvarer	Kun varmebestandig ovnsglass. Pass på at det ikke er noen metalldetaljer. Ikke bruk sprukket eller avskallet tallerken.
Stekeposer	Følg produsentens instruksjoner. Ikke lukk med metallstrips. Lag snitt slik at dampen kan slippe ut.
Papirtallerkener og kopper	Brukes kun til kortvarig matlaging/oppvarming. Ikke la ovnen være uten tilsyn under matlaging.
Kjøkkenpapir	Brukes til å dekke til mat for oppvarming og absorpsjon av fett. Brukes kun under oppsyn til kortvarig tilberedning.
Pergamentpapir	Bruk som deksel for å forhindre sprut eller som innpakning til damping.
Plastikk	Kun mikrobølgeovnsikker. Følg produsentens instruksjoner. Skal være merket «Mikrobølgeovnsikker». Noen plastbeholdere mykner når maten inni blir varm. «Kokeposer» og tett lukkede plastposer skal snittes, punkteres eller luftes som anvist på pakken.
Plastfolie	Kun mikrobølgeovnsikker. Brukes til å dekke til mat under tilberedning for å bevare fuktigheten. Ikke la plastfolien berøre maten.
Termometer	Kun mikrobølgeovnsikker.
Vokspapir	Bruk som et deksel for å forhindre sprut og holde på fuktigheten.

Materialer som skal unngås i mikrobølgeovn:

Redskaper	Anmerkning
Aluminiumsbrett	Kan forårsake lysbuer. Legg maten i en mikrobølgeovnsikker form.
Matkartong med metallhåndtak	Kan forårsake lysbuer. Legg maten i en mikrobølgeovnsikker form.
Metall- eller belagt bestikk	Metalldetaljer kan forårsake lysbuer. Må ikke brukes.
Metall vibbånd	Kan forårsake lysbuer og brann i ovnen.
Papirposer	Kan gi brann i ovnen
Isopor	Isopor kan smelte eller forurensne maten inni når den utsettes for høy temperatur.
Treverk	Treverk vil tørke ut når det brukes i mikrobølgeovnen og kan sprekke.

Navn på ovnsdeler og tilbehør

(Ved eventuelle avvik mellom apparatet og bildene i denne håndboken, skal produktet ha forrang.)


Ta alt materiale ut av kartongen og ovnsrommet.

Ovnen leveres med følgende tilbehør:


Glassplate 1

Instruksjon glassplate 1

Brukermanual 1

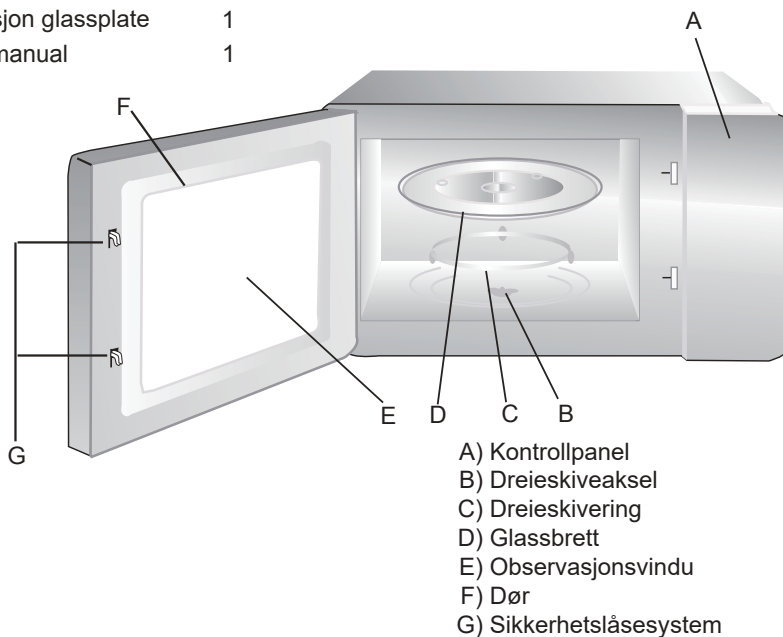

Montering av roterende glassplate

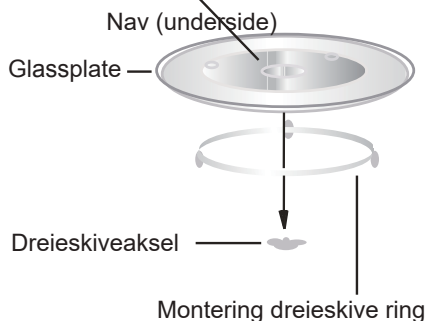

- a. Sett aldri glassbrettet opp ned. Glassbrettet skal aldri begrenses.
- b. Både glassbrettet og dreieskivens ring må alltid brukes under matlaging.
- c. All mat og beholdere med mat skal alltid plasseres på glassbrettet under matlaging.
- d. Hvis glassbrettet eller dreieskivens ring sprekker eller går i stykker, kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.


Montering på benkeplate

Fjern all emballasje og tilbehør. Undersøk ovnen for skader, som bulker eller ødelagt dør. Ikke installer hvis ovnen er skadet.

Kabinett: Fjern eventuell beskyttelsesfilm som finnes på overflaten av mikrobølgeovnens kabinett. Ikke fjern bølgelederdekselet som er festet til ovnsrommet for å beskytte magnetronen.

Installasjon

1. Velg en jevn overflate som gir nok åpen plass til inntaks- og/eller utløpsventilene.

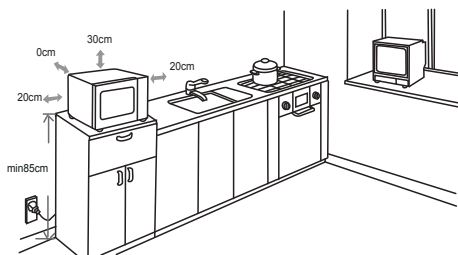

(1) Minimum installasjonshøyde er 85 cm.

(2) Baksiden av apparatet skal plasseres inntil en vegg. La det være en minimumsavstand på 30 cm over ovnen, og en minimumsavstand på 20 cm mellom ovnen og eventuelle tilstøtende vegger.

(3) Ikke fjern bena fra bunnen av ovnen.

(4) Blokkering av inntaks- og/eller utløpsåpningene kan skade ovnen.

(5) Plasser ovnen så langt unna radioer og TV-er som mulig. Bruk av mikrobølgeovn kan forårsake forstyrrelser i radio- eller TV-mottaket.

(6) Koble ovnen til en vanlig stikkontakt. Sørg for at spenningen og frekvensen er den samme som spenningen og frekvensen på typeskiltet.

ADVARSEL: Ikke installer ovnen over en komfyrtopp eller annet varmeproduserende apparat. Hvis den installeres i nærheten av eller over en varmekilde, kan ovnen bli skadet, og garantien vil bli ugyldig.


Den tilgjengelige overflaten kan være varm under bruk!



BRUK

Kontrollpanel og funksjoner

Bruksanvisning

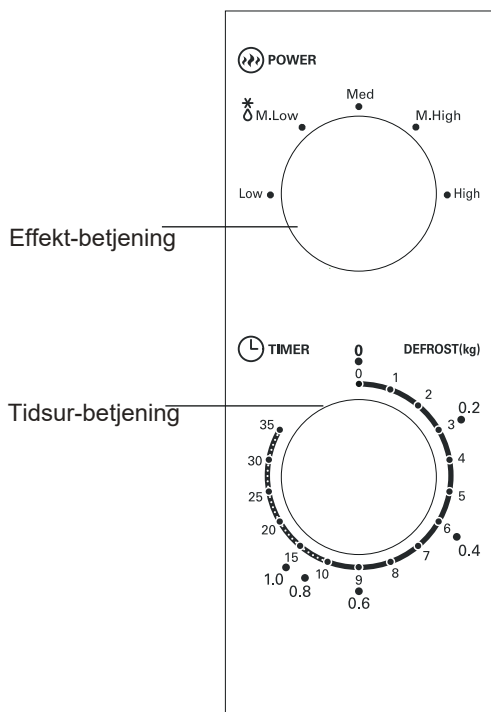

- 1.Still inn kokeeffekten ved å vri på effektknappen til ønsket nivå.
- 2.Still inn koketiden ved å vri på tidsurknappen til ønsket tid i henhold til matlagingsveiledningen.
- 3.Mikrobølgeovnen vil automatisk starte kokingen etter at effektnivå og tid er stilt inn.
- 4.Når koketiden er ute, vil enheten stoppe med et "Ding-varsel".
- 5.Hvis enheten ikke er i bruk, må du alltid stille tiden til "0".

Funksjon	Effekt	Type mat
Lav	17% micro.	Mykne iskrem
M. Lav (Tining)	33% micro.	Suppe, mykne smør eller tine mat
Medium	55% micro.	Lapskaus, fisk
M. Høy	77% micro.	Ris, fisk, kylling, kjøttdeig
Høy	100% micro.	Varm opp igjen, kok opp vann, grønnsaker, drikke

Merknad: Når du tar mat ut av ovnen, må du sørge for at strømmen til ovnen er slått av ved å vri timerbryteren til 0 (null). Hvis du ikke gjør dette, og mikrobølgeovnen brukes uten mat i, kan det føre til overoppheting og skade på magnetronen.

Feilsøking

Normal	
Mikrobølgeovn som forstyrrer TV-mottaket	Radio- og TV-mottak kan bli forstyrret når mikrobølgeovnen er i bruk. Det kan sammenlignes med forstyrrelser fra små elektriske apparater, som mikser, støvsugere og elektriske vifter. Det er normalt.
Svakt ovnslys	Ved tilberedning med lav effekt i mikrobølgeovn kan ovnslyset bli svakt. Dette er normalt.
Damp samler seg på døren, varm luft kommer ut av ventilene	Under matlaging kan det komme damp ut av maten. Mesteparten vil komme ut gjennom ventilasjonsåpningene. Dette er normalt.
Ovnen startet ved et uhell uten mat i.	Det er svært farlig å bruke enheten uten mat inni.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen kan ikke startes	1) Strømledningen er ikke koblet ordentlig til. (2) sikringen går. (3) Problemer med stikkkontakten.	1) Trekk ut støpselet. Koble det deretter til igjen etter 10 sekunder. 2) Skift sikring eller tilbakestill sikringsbryteren. 3) Test stikkkontakten med andre elektriske apparater.
Ovnen varmer ikke.	Døren er ikke ordentlig lukket	Lukk døren godt.



I henhold til direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) skal EE-avfall samles inn og behandles separat. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, må du IKKE kaste det i husholdningsavfallet. Vennligst send dette produktet til EE-innsamlingspunkter der det er tilgjengelig.