Schedule Option 2


AUXILIARY AIR SUSPENSION


- Install the compressor on a dry location (under a seat or in a closet)
- Always operate the compressor when the engine is running


- Il est impèratif de placer le compresseur dans un endroit sec (sous un siège ou dans un coffre)
- Utilisez toujours le compresseur lorsque le moteur du véhicule est en marche


- Installieren Sie dan Kompressor auf einen trockene Stelle (unter einen sitz in ein Staufach oder in einer Schrank)
- Bedienen Sie immer den Kompressor, wenn der Motor läuft


- Plaats de compressor op een droge locatie (onder een stoel of in een bergruimte)
- Bedien de compressor alleen met een draaiende motor

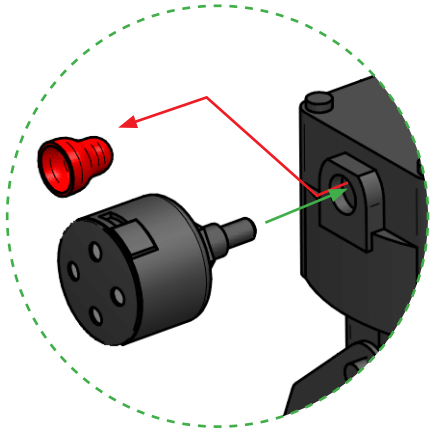

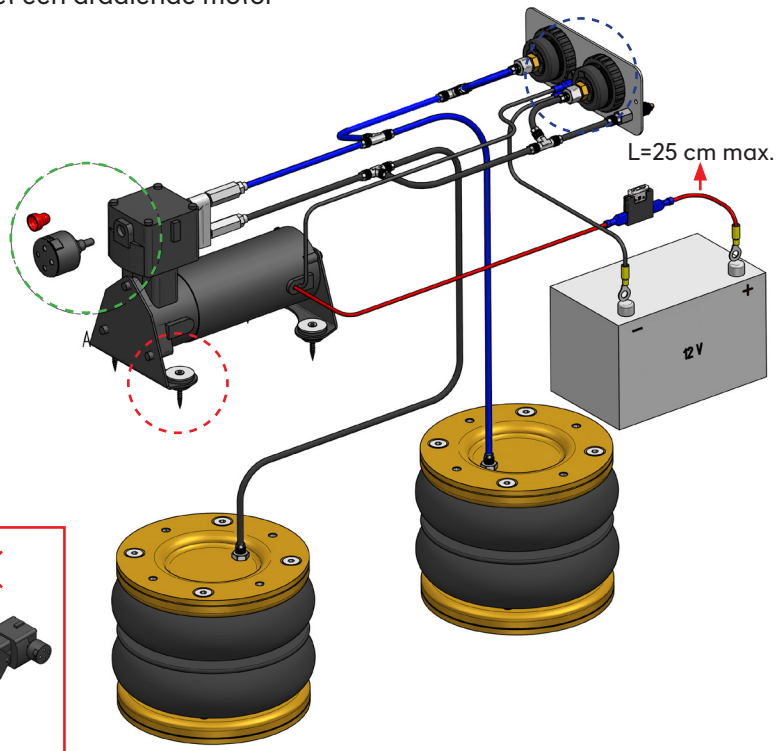

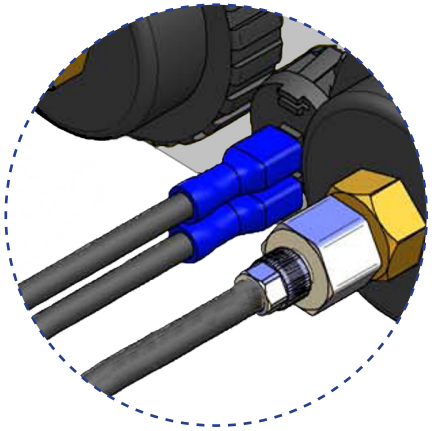

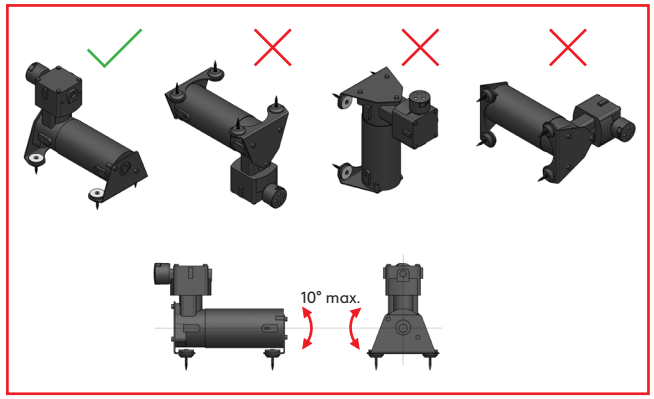

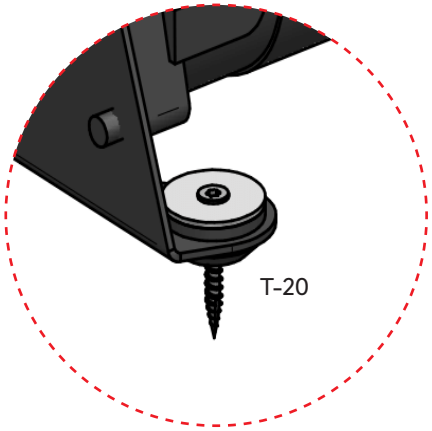

DUNLOP and the Flying D device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under lisence by DSC Nederland B.V.