

ORIGINALVERSION



M1 / M1 DHC elektrisk vagn
Bruksanvisning

EN



REGISTRERA ONLINE

www.motocaddy.com/warranty

Besök www.motocaddy.com/instructions för fler Motocaddy-instruktioner inklusive översättningar.

LOKALISERA DITT SERIENUMMER

Denna elektriska vagn från Motocaddy är utformad för transport av golfbagar och klubbor som finns i dem.

Hitta ditt serienummer

Serienumret finns i batterifacket (bild 1). Detta nummer krävs när du registrerar din garanti online och bör sparas till hands för framtida bruk.

Samma nummer ska också finnas på kartongen som medföljde din kundvagn. Om du av någon anledning behöver returnera din kundvagn, vänligen spara förpackningen. Ett inköpsbevis måste också sparas ifall din kundvagn behöver service under garantiperioden.



Bild 1

Vänligen spara serienumret på din vagn här för framtida bruk:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Översikt över utrustning

1. LCD-skärm 2. På/
- av- och hastighetskontrollknapp 3. USB-
- port (på handtagets undersida)
4. Övre påsstöd 5. Övre
- frigöringsspärr 6. Pop-up-
- laddningsport 7. CLICK 'N'
- CONNECT®- batteri 8. Batterihållare 9.
- EASILOCK® nedre
- påsstöd
10. Framhjul
11. Hjulinställningsjusterare fram
12. Bakhjul
13. Bakhjulsfrigöringsknappar
14. Motor (under batteriådan)
15. Automatiskt öppningsbart stativ
16. Nedre frigöringsspärr



Säkerhetsavstängning

Denna Motocaddy-vagn är utrustad med en tidsinställd säkerhetsavstängningsfunktion. När vagnen startas stänger den automatiskt av strömmen till motorn efter tio minuter för att minska risken för skador på vagnen. Genom att trycka på "On/Off"-knappen startas vagnen om.

Säker användning av din vagn

Motocaddy-vagnar är utformade för transport av golfbagar och klubbor som finns i dem. Att använda vagnen för något annat ändamål kan skada vagnen och orsaka skador på användaren.

- Försök inte transportera någon annan utrustning;
- Vagnen är inte avsedd för persontransport;
- Den maximala nominella belastningen som är lämplig för denna vagn är 20 kg;
- Använd inte vagnen som hjälp när du går uppför backar;
- Att sänka ner vagnen i vatten (t.ex. en sjö) kan orsaka skador på vagnen;
- Kör inte vagnen om du är påverkad av droger eller alkohol;
- Denna vagn kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner om hur vagnen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblandade. Barn får inte leka med vagnen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn;

Ta hand om din kundvagn

Även om din Motocaddy-vagn har väderbeständigats, följ dessa enkla riktlinjer för att skydda den:

- Förvara inte din vagn utomhus; • Försök att minimera exponering för regn så mycket som möjligt med ett paraply vid kraftigt regn; • Torka av överflödigt vatten från vagnen före förvaring; • Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra din vagn. För att förhindra vattenskador, torka av med en fuktig trasa; • Undvik att använda högtrycksslangar nära rörliga komponenter;

Denna Motocaddy-vagn är konstruerad för att kräva väldigt lite underhåll. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar din vagn före varje användning för att säkerställa:

- Det finns ingen ansamling av överflödigt lera och smuts; • Bakhjulen är ordentligt monterade och roterar fritt; • Bakhjulens axlar är smorda och välsmorda; • Framhjulets mutter är ordentligt åtdragen och snabbkopplingsspaken är fastklämd; • Framhjulet inte är igensatt och roterar fritt;

Endast originaldelar från Motocaddy bör användas vid reparation av din vagn.

Om du upplever problem med din vagn, vänligen kontakta vår tekniska support för ytterligare hjälp.

Viktig information om batterisäkerhet och -skötsel

- Ladda alltid upp batterierna så snart som möjligt efter att du avslutat rundan, oavsett antalet spelade hål – helst inom 12 timmar. Att lämna batterierna oladdade under längre perioder kan minska kapaciteten och utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand när batteriet laddas. Batterierna bör alltid laddas helt innan de förvaras under längre perioder;
- Låt aldrig batterierna laddas längre än nödvändigt – koppla ur när den gröna LED-lampan indikerar att batteriet är fulladdat;
- Se till att endast Motocaddy 28V litiumbatterier med blå/svarta kontakter laddas med en Motocaddy 28V litiumbatteriladdare (LC-2326 - Vit laddare) och att laddaren alltid är ansluten till ett jordat uttag;
- Denna modell är även kompatibel med Motocaddy 28V litiumbatterier med grå/svarta kontakter med en Motocaddy 28V litiumladdare (LC-2323 - svart laddare). Se sidan 22 för mer information;
- Batterier måste förvaras och laddas på en torr, icke-mattad yta vid en temperatur mellan 10 °C och 30 °C – laddning utanför dessa temperaturer kan minska kapaciteten;
- Batteriet och laddaren får endast öppnas och underhållas av behörig personal. Obehörig öppning ökar risk för säkerhetsproblem och kommer att ogiltigförklara din garanti;
- Var försiktig så att du inte tappar batteriet eftersom det kan skada de interna cellerna vilket kan påverka batteriets prestanda och säkerhet;
- Kontrollera regelbundet batteriet för synliga tecken på skador. Ladda eller använd inte batteriet om du misstänker att det är skadat – kontakta vår Teknisk supportteam för omedelbart råd;
- Använd en fuktig trasa för att torka bort smuts, men försök att undvika att batteriet blir för blött (dvs. sänk inte ner det i vattnet, undvik djupa vattenpölar och rengör inte din vagn med batteriet i facket);
- **WARNING:** Använd endast den laddare som medföljer denna vagn för att ladda batteriet;

- Batteriet som medföljer denna vagn innehåller battericeller som inte är utbytbara;
- Endast batterimodellerna 28V High Power och 28V High Power ULTRA kan användas med denna vagn;
- Förbrukade batterier ska tas bort från vagnen och kasseras på ett säkert sätt;
 - Om vagnen ska förvaras oanvänd under en längre tid bör batteriet tas ut;
- Batteriets matningspoler får inte kortslutas;

VIKTIGT - Precis som med alla elektriska apparater rekommenderas det inte att låta batterierna laddas över natten eller under längre perioder utan tillsyn. Motocaddys litiumbatterier kan laddas helt från tomma batterier på mindre än 5 timmar, så vänta tills laddningslampan lyser grönt, stäng av strömmen vid vägguttaget och dra ur batteriet så att det är klart för nästa omgång.

WARNING – Om laddarens LED-lampa blinkar RÖTT och/eller GRÖNT i följd när den är ansluten till batteriet, indikerar detta att det sannolikt är ett fel på batteriet eller laddaren. Det är viktigt att du omedelbart kopplar bort laddaren och kontaktar vår support för ytterligare hjälp. Försök inte använda batteriet eller laddaren eftersom det kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand.



Vi är engagerade i att skydda miljön och uppmuntrar återvinning av Motocaddy-produkter. Uttömda och skadade batterier bör kasseras på ett säkert sätt via en lokal återvinningsstation (där sådan finns). Alternativt kan du kontakta vår kundsupport för mer information om säker och ansvarsfull avfallshantering.

LADDA DITT LITIUMBATTERI

Laddning av ditt litiumbatteri

Litiumbatteriet kan lämnas kvar på vagnen eller tas bort för laddning. Det är möjligt att ladda batteriet medan vagnen är hopfäld eller utfäld. Om den är hopfäld kommer laddningsporten att vara automatiskt tillgänglig (bild 1).

Om du tar bort batteriet för laddning, skjut batteriets spärrhake åt vänster (bild 2) och lyft batteriet med hjälp av de medföljande handtagen (bild 3). Om laddningsporten inte är synlig – till exempel när vagnen är utfäld eller batteriet har tagits bort – kan den dras ut manuellt.

1. Anslut Motocaddy 28V litiumbatteriladdaren till ett jordat eluttag.
2. Laddarens lampor lyser GRÖNT när den inte är ansluten till ett batteri, vilket indikerar att den är redo att laddas.
3. Anslut laddningskabeln till laddningsporten och matcha de färgade anslutningarna
4. Laddarens lampor visar laddningsfasen:

● RÖD - Batteriladdning ● GRÖN - Batteriet är fulladdat

5. Laddningsprocessen tar mellan 3 och 5 timmar beroende på urladdningsdjupet.

Det kan ta längre tid för de första laddningarna

6. När laddningen är klar, koppla bort laddaren från elnätet och batteriet.
7. Laddningsporten måste tryckas in i batteriet för att slå på strömmen för nästa användning

WARNING – Om laddarens LED-lampa blinkar RÖTT och/eller GRÖNT i följd när den är ansluten till batteriet, indikerar detta att det sannolikt är ett fel på batteriet eller laddaren. Det är viktigt att du omedelbart kopplar bort laddaren och kontakter vår support för ytterligare hjälp. Försök inte använda batteriet eller laddaren eftersom det kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Rekommendationer för övervintring av litiumbatterier under vintermånaderna

Om ditt litiumbatteri av någon anledning inte ska användas under längre perioder, t.ex. 3 månader över vintern, bör batteriet förvaras fulladdat. Ladda det (fyll på) innan det används igen. Batteriet får inte lämnas utan laddning i mer än 2 månader, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin.

Vi förstår att längre frånvaro inte alltid planeras i förväg, men när det är troligt att du inte kommer att använda batteriet under en längre tid är det bra att följa dessa steg för att förlänga livslängden på ditt litiumbatteri. Ladda alltid upp det så snart som möjligt efter att du avslutat din runda, oavsett antalet spelade hål – helst inom 12 timmar. Att lämna batterierna oladdade under längre perioder kan minska kapaciteten och kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand när batteriet laddas. Batterier bör alltid laddas helt innan de förvaras under längre perioder. Se till att laddaren ALLTID är bortkopplad från batteriet efter laddning.

Batterihanteringssystem (BMS)

Motocaddys litiumbatterier är utrustade med ett omfattande batterihanteringssystem (BMS) för att skydda batteriet från överdriven misshandel, höga strömmar, djupurladdning och överladdning. När batteriet levereras kan det hända att det inte finns någon effekt eftersom BMS är utformat för att maximera säkerheten under transport. Se till att batteriet är fulladdat innan du ansluter det till din vagn, eftersom detta aktiverar BMS och effektivt "slår på" batteriet. Ibland, vid djupurladdning eller långvarig förvaring, kan BMS stänga av batteriet. En full batteriladdning åtgärdar detta problem.

Motocaddys golfvagnar är utformade för att fungera med BMS-systemet som är installerat i litiumbatterierna och batterimätaren är också synkroniserad för att fungera tillsammans med batteriet. Om spänningen på batteriet av någon anledning sjunker under varningssignalen för låg batterinivå på vagnen, kan BMS inaktivera batteriet för att skydda det. Om detta inträffar, ladda om det helt. Observera att litiumbatterier tenderar att "släppa ur" snabbt i slutet av cykeln, så det är inte lämpligt att försöka spela för många hål eftersom BMS aktiveras i skyddssyfte.

Montering av hjulen

Denna vagn har inget specifikt vänster- och högerhjul. För att montera bakhjulen, följ dessa enkla steg:

1. Tryck och håll in snabbkopplingsknappen mot hjulets mitt
2. Skjut hjulet på vagnens axel så långt det går (på det inre spåret)
3. När den är i läge, släpp knappen och dra hjulet något utåt för att låsa
4. Ett hörbart "klick" bekräftar att hjulet är i rätt position

När de är korrekt monterade på det inre spåret kommer icke-DHC-hjul att rotera fritt framåt, men inte bakåt. DHC-hjulen roterar inte fritt i någon riktning.

Det yttre spåret kan användas som ett "frijulsalternativ" om batteriet får slut. Skjut bara hjulet på det yttre spåret och dra det något utåt för att låsa. När det är anslutet kommer hjulet att snurra fritt utan motstånd i båda riktningarna.

Att vända hjulen

Bakhjulen kan vändas för att minska vagnens bredd vid transport och förvaring.

1. Tryck och håll in snabbkopplingsknappen medan du skjuter av hjulet från axeln.
2. Vänd hjulet, tryck och håll knappen intryckt och skjut sedan på axeln
3. Släpp knappen och dra ut hjulet något tills det hakar i frijulsspåret.

Det är viktigt att hjulen inte trycks på för hårt. De ska inte vidröra chassit.

Justera framhjulsinställningen

I det osannolika fallet att din golfvagn inte spårar i en rak linje kan framhjulets justering justeras för att åtgärda felet. Problemet kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive ett något löst stöd i golfbagen eller en ojämnt packad golfbag. Så här ändrar du framhjulets justering:

1. Lyft snabbkopplingsspaken som sitter på framhjulshuset och lossa hjulmuttern (bild 1)
2. Det finns två små metallrattar på vardera sidan av huset som används för att justera hjulet (bild 2)
3. Om din vagn svänger åt höger (när du går bakom den), vrid vänster ratt medurs och höger ratt moturs.
4. Om din vagn svänger åt vänster (när du går bakom den), vrid den högra ratten medurs så vänster ratt moturs
5. Dra åt hjulmuttern och tryck ner spaken för att låsa hjulet på plats (bild 3)

Denna procedur kan utföras tills du är nöjd med att vagnen rör sig i en rak linje. Du kanske bara behöver justera en ratt åt gången.

Instruktionerna är baserade på att man står framför vagnen och tittar på hjulet medan det är framför hölet.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Utfällning av vagnen

Vi rekommenderar att du fäller ut din vagn när hjulen har lossats och monterats tillbaka (se sidan 10).

1. Lyft det övre påsstödet något och släpp den övre spärren (bild 1)
2. Fäll ut handtaget och fäst spärren igen (bild 2)
3. Lossa den nedre spärren (bild 3)
4. Lyft upp vagnens handtag till rätt läge (bild 4). Framhjulet fälls ut automatiskt.
5. Fäst den nedre spärren igen och se till att det automatiska stativet är infällt (bild 5)
6. När den är utfälld måste laddningsporten tryckas in i batteriet för att slå på strömmen

Observera att bilderna endast är i illustrativt syfte och kanske inte återspeglar den faktiska produkten.

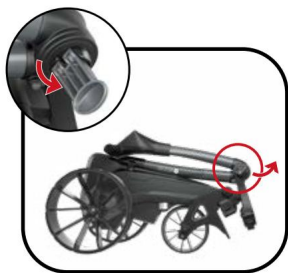


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Fälla ihop vagnen

1. Släpp den nedre spärren (bild 1). Det automatiska stativet aktiveras också.
2. Fäll ramen framåt tills den är helt utfälld (bild 2). Framhjulet fälls automatiskt in under
3. Släpp den övre spärren och vik handtaget bakåt tills vagnen är helt hopfälld (bild 3)
4. Dra åt båda spärrarna igen. Om du vill ställa vagnen upprätt, lämna stativet för automatisk öppning ute. Kom ihåg att se till att stativet för automatisk öppning är nedtryckt om det inte används (bild 4)
5. Hjulen kan vändas för att minska vagnens bredd vid transport och förvaring (bild 5). Se sidan 10 för mer information.

Se till att det automatiska stativet är undanfällt när det inte används för att förhindra skador.

När vagnen fälls ihop med batteriet installerat, kommer strömmen att kopplas bort automatiskt och laddningsporten blir tillgänglig. Detta är en säkerhetsfunktion som säkerställer att vagnen inte kan slås på när den är hopfälld under förvaring eller transport.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

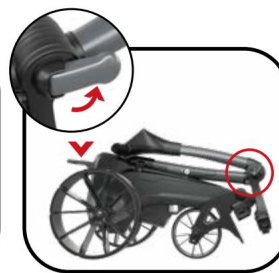


Bild 4



Bild 5

Stöd för nedre påse med EASILOCK®- påse

Alla Motocaddy-vagnar är utrustade med EASILOCK®- väskfästningssystemet. Detta fäster väskan säkert, minskar vridning och eliminerar behovet av att använda en nedre väskrem.

1. Om du använder en EASILOCK®- kompatibel väska, se till att de medföljande stiften är monterade på väskans botten (bild 1)
2. Om de är monterade, ta bort de två nedre stödremmarna för påsen genom att trycka och hålla i baksidan av klämman innan du drar utåt (bild 2)
3. Rikta in urtaget på påsens bas med den nedre påsstödplattformen för att passa in påsstiften med hålen på vagnen (bild 3)
4. Sänk ner påsen tills stiften sitter i de två hålen. Du ska höra ett positivt "KLICK" när påsen låses på plats.

Stöd för nedre påse med icke-EASILOCK®- påse

Om du använder en golfbag som inte är från EASILOCK®, ta inte bort de två elastiska remmarna för stödet på den nedre väskan:

1. Placera din väska så att den vilar på den nedre väskstödplattformen och i vaggan på det övre väskstödet.
2. Spänn den nedre påsremmen runt påsens botten och trä den rundade stången under påsens stödkrok (bild 4)

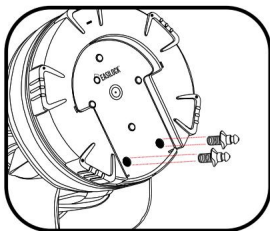


Bild 1

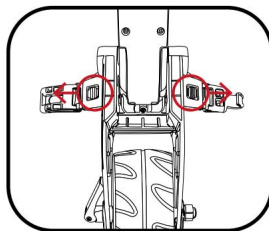


Bild 2

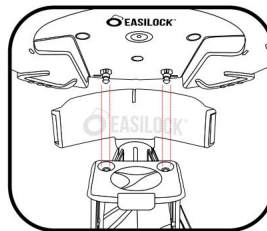


Bild 3

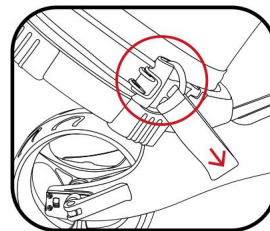


Bild 4

Övre påsstöd

De övre stödremmarna för väskan fästs på samma sätt som de nedre remmarna med följande steg:

1. Spänn det elastiska bandet runt väskan och trä den rundade stängen under kroken (bild 1)
2. Placera de två placeringsremmarna mitt på din golfbag (bild 2)

Justera väskstöden

Stödremmarna för golfbagen är tillverkade av elastiskt material för att din golfbag ska hållas ordentligt på plats. Remmen bör justeras så att den sitter någorlunda tätt runt golfbagen:

1. Lossa de elastiska remmarna från höljet genom att dra dem utåt i den riktning som visas (bild 3)
2. Flytta stängen efter behov för att dra åt eller lossa remfästet. Dra stängen nedåt för att dra åt, dra uppåt för att lossa (bild 4)
3. Se till att remmarna är fastklämda i höljet före användning (bild 5)

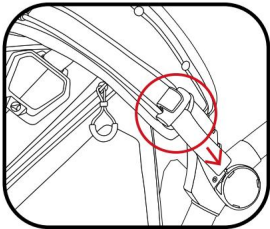


Bild 1

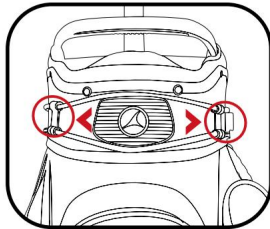


Bild 2

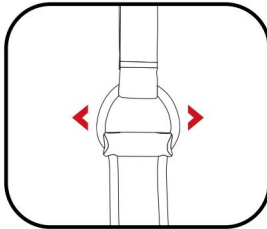


Bild 3

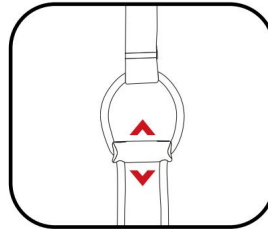


Bild 4

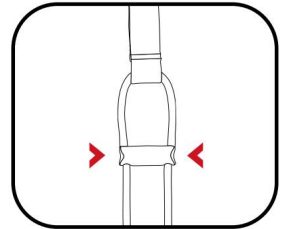


Bild 5

Översikt över LCD-skärmen

1. Klocka
2. Hastighetsinställning
3. Avståndsmätningar 4. Round Timer
5. Hastighetsindikatorstapel
6. Batterimätare
7. Måttenheter (yards/meter)
8. Vänster knapp
9. Höger knapp
10. Hastighetsregulator och På/Av

Batterimätare

Vagnen har en batterimätare på skärmen som visar den återstående batterikapaciteten. Antalet upplysta staplar minskar uppifrån och ner allt eftersom batterinivån minskar.



För att skydda batteriet från att bli helt urladdat är vagnen konstruerad för att stänga av strömmen till motorn när batterikapaciteten blir för låg. Om detta inträffar, ladda batteriet innan vidare användning. Vid behov kan du använda det yttre frihjulsspåret för att slutföra din runda.

Start, stopp och hastighetsändring

Huvudknappen "På/Av" används för att starta och stoppa vagnen, samtidigt som den styr hastigheten, som kan justeras både när vagnen står stilla och är i rörelse. Vagnen har 9 hastighetsinställningar (1 till 9) där 1 är den långsammaste och 9 den snabbaste.

För att öka hastigheten, vrid "On/Off"-knappen medurs, eller moturs för att minska hastigheten. Antalet vita staplar som visas i hastighetsindikatorn ökar och minskar med antalet.

För att starta vagnen, välj önskad hastighetsinställning och tryck på 'På/Av'-knappen. Vagnen accelererar mjukt tills den når den valda hastigheten och hastighetsnumret blinkar för att indikera att vagnen är strömförsörjd.

För att stoppa vagnen, tryck på 'På/Av'-knappen igen – det finns ingen anledning att minska hastighetsinställningen.

Observera att vissa fukt-, temperatur- och luftfuktighetsförhållanden kan resultera i lokal imma på skärmen. Detta påverkar inte vagnens funktionalitet eller orsakar några skador, och återgår till det normala när ogynnsamma förhållanden avtar.



Ställa in tiden

Vagnen har en klocka som använder 24-timmarsformat. För att ställa in tiden:

1. Tryck och håll ner knappen 'Höger' tills minuterna börjar blinka (bild 1)
2. Ställ in minuterna genom att vrida på 'On/Off'-knappen.
3. För att växla till timmen, tryck på 'Höger'-knappen igen. 4. Ställ in timmen genom att vrida på 'On/Off'-knappen (bild 2).
5. När tiden är korrekt, tryck och håll ner knappen 'Höger' i 3 sekunder för att bekräfta

Rundtimer

Round Timern börjar automatiskt räkna när du ansluter batteriet till vagnen.

För att återställa rundtimern i början av din runda, tryck och håll ner knapparna 'Vänster' och 'Höger' samtidigt tills rundtimern börjar blinka. Släpp knapparna för att återställa rundtimern (bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Avståndsavläsningar

Det finns tre olika avståndsavläsningar – "Drive", "Round" och "Lifetime" (bild 1). Tryck på vänsterknappen för att växla mellan alternativen. Avläsningarna "Drive" och "Round" kan återställas oberoende av varandra. Växla till önskat alternativ och tryck på högerknappen för att återställa avståndet. För att ändra måttenhet från yards till meter, tryck och håll ner vänsterknappen tills enheten ändras (bild 2).

Livstidsavläsningen visar hur långt vagnen har kört under sin livstid och kan inte återställas, även om batteriet är bortkopplat. Växla mellan miles eller kilometer genom att hålla nere vänsterknappen tills enheten ändras.

Observera att vagnen endast mäter avstånd när den är påslagen och motorn är igång.

Mätningarna görs utifrån axelns varvtal, och om du låter vagnen köra nerför en backe på egen hand kommer avläsningarna inte att vara 100 % korrekta. Vi rekommenderar att du alltid går inom några få steg från din vagn och inte låter den köra för långt framför dig.

Tävlingsläge

Det är möjligt att tillfälligt inaktivera avståndsmätningfunktionerna med hjälp av tävlingsläget om tävlingsreglerna kräver det. Det rekommenderas att du alltid kontrollerar tävlingsreglerna innan du använder din vagn med avståndsmätningar aktiverade.

För att aktivera tävlingsläget måste vagnen stå stilla. Tryck och håll ner knapparna 'Vänster' och 'Höger' samtidigt i minst 3 sekunder tills avläsningarna inte längre syns på skärmen och texten "COMP MODE" visas (bild 3). För att avsluta tävlingsläget, upprepa stegen ovan.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Ställa in säkerhets-PIN-koden

Vagnen har en valfri säkerhets-PIN-kod som låter dig inaktivera vagnens funktionalitet. Ingen PIN-kod ställs in under tillverkningen, men en kan skapas genom att följa stegen nedan:

1. Tryck och håll ner vänsterknappen medan du ansluter batteriet och släpp knappen när skärmen har upplyst
2. Vrid på 'On/Off'-knappen för att välja den första siffran i din PIN-kod (0-9) (bild 1). Vrid medurs för att öka antalet eller moturs för att minska antalet
3. Tryck på knappen 'Höger' för att bekräfta ditt val. 4. Upprepa steg 2 och 3 för var och en av de fyra siffrorna (bild 2).
5. När den fjärde siffran har bekräftats, koppla ur batteriet för att spara koden

Innan du trycker på 'Höger'-knappen för fjärde gången, kontrollera att önskad PIN-kod är korrekt.

Du kanske vill spara detta nummer. Om du inte kan ange rätt PIN-kod, vänligen kontakta vår tekniska support för ytterligare hjälp.

Nästa gång du ansluter batteriet måste du ange den inställda PIN-koden. Vrid på 'On/Off'-knappen för att välja din valda PIN-kod och tryck på 'Höger'-knappen för att bekräfta varje siffra.

Ändra/avaktivera PIN-koden

För att ändra PIN-koden, koppla ur batteriet. Tryck och håll ner vänsterknappen medan du ansluter batteriet igen (enligt beskrivningen i steg 1 ovan). Ange din nuvarande PIN-kod på vänster sida av displayen med hjälp av steg 2–4 och ange sedan din nya PIN-kod på höger sida av displayen (bild 3) enligt steg 2–5. För att inaktivera PIN-kodens säkerhetsfunktion, ange "0000" som ny kod.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Justerbar avståndskontroll

Vagnen har en justerbar avståndskontroll (ADC) som gör att du kan skicka vagnen framför dig från 15–45 meter.

1. Medan vagnen står stilla, välj den hastighet du vill att den ska köra iväg med
2. Tryck och håll ner 'On/Off'-knappen i 3 sekunder tills "ADC SET" visas (bild 1).
Det finns tre inställningar för avståndet, "1" = 15, "2" = 30 och "3" = 45
3. Vrid 'På/Av'-knappen medurs för att öka och moturs för att minska till önskat avstånd
4. Tryck på 'På/Av'-knappen för att sätta vagnen i rörelse. Medan vagnen drivs med ADC,
Hastighetsinställning, hastighetsindikator och texten "ADC SET" blinkar medan distansen räknas ner (bild 2)
5. Vagnen kan stoppas manuellt genom att trycka på 'På/Av'-knappen igen.

Om din vagn inte registrerar avstånd i ADC-läge, kommer den att stänga av strömmen till motorn för att förhindra att den kör för långt. Skärmen kommer att blinka med ett "E" för att indikera att denna säkerhetsfunktion har aktiverats (bild 3).

Vagnen kan återställas genom att trycka på 'På/Av'-knappen en gång, vilket gör att du kan fortsätta använda vagnen med ADC inaktiverad tills du kan kontakta vår tekniska support.

Måttenheten (yards eller meter) för ADC baseras på avståndsställningen (se sidan 19).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

USB-laddningsport

Vagnen har en USB-laddningsport utformad för att ladda USB-drivna enheter under din runda.

Ta bort skyddslocket och anslut en USB-kabel till laddningsporten på handtagets undersida. Enheten fortsätter att laddas medan kabeln är ansluten och batteriet är anslutet.

Laddningshastigheten kommer att vara långsammare än en nätladdare och liknar att ansluta enheten till en dator. USB-laddaren tar ström från vagnens huvudbatteri och kontinuerlig laddning minskar batterikapaciteten mellan laddningarna. Vagnen är utformad för att inaktivera USB-laddningsporten när vagnens batterikapacitet når en förinställd nivå.

Inställning av batterispänning

Vagnen levereras med ett batteri med ett blått/svart laddningsuttag. Batteriindikatorn har fabrikskalibrerats för denna typ av batteri. Denna vagn är även kompatibel med batterier med ett grått/svart laddningsuttag. Om du använder denna typ av batteri måste batteriindikatorn kalibreras om:

1. Tryck och håll ner 'På/Av'-knappen, anslut batteriet och släpp 'På/Av'-knappen
2. Skärmen visar "26" för det blått/svarta batteriet (bild 1) eller "28" för det grått/svarta batteriet (bild 2)
3. Tryck på knappen 'På/Av' för att växla mellan dessa inställningar.
4. När önskad inställning är uppnådd, koppla ur batteriet för att spara konfigurationen.



Bild 1 - Svart/blått batteri



Bild 2 - Grått/svart batteri

Informationen nedan gäller ENDAST DHC-modeller.

Nedförsbackekontroll (DHC)

Bokstäverna DHC står för 'Downhill Control' och betyder att din vagn automatiskt kommer att hålla en kontrollerad hastighet när den kör nedför backar.

När du vill flytta vagnen, även om det bara är för att omplacera den och göra den redo för användning, ställ den alltid in på låg hastighet för att göra den lättare att styra.

Elektronisk parkeringsbroms (DHC)

DHC-modellerna är utrustade med en elektronisk parkeringsbroms.

För att använda den här funktionen måste vagnen vara i stillastående läge. Parkeringsbromsen aktiveras genom att vrida hastighetsreglaget ner till 1 och sedan vrida ett klick till.

När den är aktiverad växlar hastighetsindikatorn mellan 'P' (bild 1) och siffran '1' (bild 2).

Hastighetsinställningen kan justeras medan parkeringsbromsen är aktiverad genom att vrida på hastighetsratten. För att lossa parkeringsbromsen, tryck på 'On/Off'-knappen för att starta vagnen.



Bild 1 - M1 DHC



Bild 2 - M1 DHC



MOTOCADDY®

GEN 7



Motocaddy Ltd,
Enheterna 15–18 Stansted distributionscenter,
Start Hill, Great Hallingbury, Hertfordshire, CM22 7DG
Storbritannien



+44 (0)1279 712 370



info@motocaddy.com



www.motocaddy.com

MC.26.60.002

Patent for automatisk frånkoppling (GB) - GB2604429 | Patent for automatisk frånkoppling (GB) - GB2606985 | EASILOCK® -patent (GB) - GB2519073 | Patent för USB-laddningsport (GB) - GB2473845 |
Patent for USB-laddningsport (AUSTRALIEN) - 2010224448