

ORIGINALVERSION



SE elektrisk vagn
Bruksanvisning

EN



REGISTRERA ONLINE

www.motocaddy.com/warranty

Besök www.motocaddy.com/instructions för fler Motocaddy-instruktioner inklusive översättningar.

LOKALISERA DITT SERIENUMMER

Denna elektriska vagn från Motocaddy är utformad för transport av golfbagar och klubbor som finns i dem.

Hitta ditt serienummer

Serienumret finns inuti batterifacket ovanpå motorn (bild 1). Detta nummer krävs när du registrerar din garanti online och bör sparas till hands för framtida bruk.

Samma nummer ska också finnas på kartongen som medföljde din kundvagn. Om du av någon anledning behöver returnera din kundvagn, vänligen spara förpackningen. Ett inköpsbevis måste också sparas ifall din kundvagn behöver service under garantiperioden.



Bild 1

Vänligen spara serienumret på din vagn här för framtida bruk:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Översikt över utrustning

1. Ström- och batteriindikatorer 2. På/av- och hastighetskontrollknapp 3. USB-port (undersidan av handtaget)
4. Övre påsstöd 5. Övre frigöringsspärr 6. Uppfällbar laddningsport 7. CLICK 'N' CONNECT® -batteri 8. EASILOCK® nedre påsstöd
9. Framhjul
10. Hjulinställningsjusterare fram 11. Bakhjul
12. Bakhjulsfrigöringsknappar
13. Motor (under batterilådan)



Säkerhetsavstängning

Denna Motocaddy-vagn är utrustad med en tidsinställd säkerhetsavstängningsfunktion. När vagnen startas stänger den automatiskt av strömmen till motorn efter tio minuter för att minska risken för skador på vagnen. Genom att trycka på "On/Off"-knappen startas vagnen om.

Säker användning av din vagn

Motocaddy-vagnar är utformade för transport av golfbagar och klubbor som finns i dem. Att använda vagnen för något annat ändamål kan skada vagnen och orsaka skador på användaren.

- Försök inte transportera någon annan utrustning;
- Vagnen är inte avsedd för persontransport;
- Den maximala nominella belastningen som är lämplig för denna vagn är 20 kg;
- Använd inte vagnen som hjälp när du går uppför backar;
- Att sänka ner vagnen i vatten (t.ex. en sjö) kommer att skada vagnen;
- Kör inte vagnen om du är påverkad av droger eller alkohol;
- Denna vagn kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner om hur vagnen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblandade. Barn får inte leka med vagnen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn;

Ta hand om din kundvagn

Även om din Motocaddy-vagn har väderbeständigats, följ dessa enkla riktlinjer för att skydda den:

- Förvara inte din vagn utomhus; • Försök att minimera exponering för regn så mycket som möjligt med ett paraply vid kraftigt regn; • Torka av överflödigt vatten från vagnen före förvaring; • Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra din vagn. För att förhindra vattenskador, torka av med en fuktig trasa; • Undvik att använda högtrycksslangar nära rörliga komponenter;

Denna Motocaddy-vagn är konstruerad för att kräva väldigt lite underhåll. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar din vagn före varje användning för att säkerställa:

- Det finns ingen ansamling av överflödig lera och smuts; • Bakhjulen är ordentligt monterade och roterar fritt; • Bakhjulens axlar är smorda och välsmorda; • Framhjulets mutter är ordentligt åtdragen och snabbkopplingsspaken är fastklämd; • Framhjulet inte är igensatt och roterar fritt;

Endast originaldelar från Motocaddy bör användas vid reparation av din vagn.

Om du upplever problem med din vagn, vänligen kontakta vår tekniska support för ytterligare hjälp.

Viktig information om batterisäkerhet och -skötsel

- Ladda alltid upp batterierna så snart som möjligt efter att du avslutat rundan, oavsett antalet spelade hål – helst inom 12 timmar. Att lämna batterierna oladdade under längre perioder kan minska kapaciteten och utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand när batteriet laddas. Batterierna bör alltid laddas helt innan de förvaras under längre perioder;
- Låt aldrig batterierna laddas längre än nödvändigt – koppla ur när den gröna LED-lampan indikerar att batteriet är fulladdat;
- Se till att endast Motocaddy 28V litumbatterier med blå/svarta kontakter laddas med en Motocaddy 28V litumbatteriladdare (LC-2326 - Vit laddare) och att laddaren alltid är ansluten till ett jordat uttag;
- Denna modell är även kompatibel med Motocaddy 28V litumbatterier med grå/svarta kontakter med en Motocaddy 28V litiumladdare (LC-2323 - svart laddare). Se sidan 18 för mer information;
- Batterier måste förvaras och laddas på en torr, icke-mattad yta vid en temperatur mellan 10 °C och 30 °C – laddning utanför dessa temperaturer kan minska kapaciteten;
- Batteriet och laddaren får endast öppnas och underhållas av behörig personal. Obehörig öppning ökar risk för säkerhetsproblem och kommer att ogiltigförklara din garanti;
- Var försiktig så att du inte tappar batteriet eftersom det kan skada de interna cellerna vilket kan påverka batteriets prestanda och säkerhet;
- Kontrollera regelbundet batteriet för synliga tecken på skador. Ladda eller använd inte batteriet om du misstänker att det är skadat – kontakta vår Teknisk supportteam för omedelbart råd;
- Använd en fuktig trasa för att torka bort smuts, men försök att undvika att batteriet blir för blött (dvs. sänk inte ner det i vattnet, undvik djupa vattenpölar och rengör inte din vagn med batteriet i facket);
- VARNING: Använd endast den laddare som medföljer denna vagn för att ladda batteriet;

- Batteriet som medföljer denna vagn innehåller battericeller som inte är utbytbara;
- Endast batterimodellerna 28,8V High Power 225Wh och 28,8V High Power ULTRA 282Wh kan användas med denna vagn;
- Förbrukade batterier ska tas bort från vagnen och kasseras på ett säkert sätt;
 - Om vagnen ska förvaras oanvänd under en längre tid bör batteriet tas ut;
- Batteriets matningspoler får inte kortslutas;

VIKTIGT - Precis som med alla elektriska apparater rekommenderas det inte att låta batterierna laddas över natten eller under längre perioder utan tillsyn. Motocaddys litiumbatterier kan laddas helt från tomma batterier på mindre än 5 timmar, så vänta tills laddningslampan lyser grönt, stäng av strömmen vid vägguttaget och dra ur batteriet så att det är klart för nästa omgång.

WARNING – Om laddarens LED-lampa blinkar RÖTT och/eller GRÖNT i följd när den är ansluten till batteriet, indikerar detta att det sannolikt är ett fel på batteriet eller laddaren. Det är viktigt att du omedelbart kopplar bort laddaren och kontaktar vår support för ytterligare hjälp. Försök inte använda batteriet eller laddaren eftersom det kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand.



Vi är engagerade i att skydda miljön och uppmuntrar återvinning av Motocaddy-produkter. Uttömda och skadade batterier bör kasseras på ett säkert sätt via en lokal återvinningsstation (där sådan finns). Alternativt kan du kontakta vår kundsupport för mer information om säker och ansvarsfull avfallshantering.

LADDA DITT LITIUMBATTERI

Laddning av ditt litiumbatteri

Litiumbatteriet kan lämnas kvar på vagnen eller tas bort för laddning. Det är möjligt att ladda batteriet medan vagnen är hopfäld eller utfäld. Om den är hopfäld kommer laddningsporten att vara automatiskt tillgänglig (bild 1).

Om du tar bort batteriet för laddning, skjut batteriets spärrhake åt vänster (bild 2) och lyft batteriet med hjälp av de medföljande handtagen (bild 3). Om laddningsporten inte är synlig – till exempel när vagnen är utfäld eller batteriet har tagits bort – kan den dras ut manuellt.

1. Anslut Motocaddy 28V litiumbatteriladdaren till ett jordat eluttag.
2. Laddarens lampa lyser GRÖNT när den inte är ansluten till ett batteri, vilket indikerar att den är redo att laddas.
3. Anslut laddningskabeln till laddningsporten och matcha de blå/svarta anslutningarna.
4. Laddarens lampa visar laddningsfasen:

● RÖD - Batteriladdning ● GRÖN - Batteriet är fulladdat

5. Laddningsprocessen tar mellan 3 och 5 timmar beroende på urladdningsdjupet.
Det kan ta längre tid för de första laddningarna
6. När laddningen är klar, koppla bort laddaren från elnätet och batteriet.
7. Laddningsporten måste tryckas in i batteriet för att slå på strömmen för nästa användning

WARNING - Om laddarens LED-lampa blinkar RÖTT och/eller GRÖNT i följd när den är ansluten till batteriet, indikerar detta att det sannolikt är ett fel på batteriet eller laddaren. Det är viktigt att du omedelbart kopplar bort laddaren och kontaktar vår support för ytterligare hjälp. Försök inte använda batteriet eller laddaren eftersom det kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Rekommendationer för övervintring av litiumbatterier under vintermånaderna

Om ditt litiumbatteri av någon anledning inte ska användas under längre perioder, t.ex. 3 månader över vintern, bör batteriet förvaras fulladdat. Ladda det (fyll på) innan det används igen. Batteriet får inte lämnas utan laddning i mer än 2 månader, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin.

Vi förstår att längre frånvaro inte alltid planeras i förväg, men när det är troligt att du inte kommer att använda batteriet under en längre tid är det bra att följa dessa steg för att förlänga livslängden på ditt litiumbatteri. Ladda alltid upp det så snart som möjligt efter att du avslutat din runda, oavsett antalet spelade hål – helst inom 12 timmar. Att lämna batterierna oladdade under längre perioder kan minska kapaciteten och kan utgöra en betydande säkerhetsrisk som kan leda till brand när batteriet laddas. Batterier bör alltid laddas helt innan de förvaras under längre perioder. Se till att laddaren ALLTID är bortkopplad från batteriet efter laddning.

Batterihanteringssystem (BMS)

Motocaddys litiumbatterier är utrustade med ett omfattande batterihanteringssystem (BMS) för att skydda batteriet från överdriven misshandel, höga strömmar, djupurladdning och överladdning. När batteriet levereras kan det hända att det inte finns någon effekt eftersom BMS är utformat för att maximera säkerheten under transport. Se till att batteriet är fulladdat innan du ansluter det till din vagn, eftersom detta aktiverar BMS och effektivt "slår på" batteriet. Ibland, vid djupurladdning eller långvarig förvaring, kan BMS stänga av batteriet. En full batteriladdning åtgärdar detta problem.

Motocaddys golfvagnar är utformade för att fungera med BMS-systemet som är installerat i litiumbatterierna och batterimätaren är också synkroniserad för att fungera tillsammans med batteriet. Om spänningen på batteriet av någon anledning sjunker under varningssignalen för låg batterinivå på vagnen, kan BMS inaktivera batteriet för att skydda det. Om detta inträffar, ladda om det helt. Observera att litiumbatterier tenderar att "släppa ur" snabbt i slutet av cykeln, så det är inte lämpligt att försöka spela för många hål eftersom BMS aktiveras i skyddssyfte.

Montering av hjulen

Denna vagn har inget specifikt vänster- och högerhjul. För att fästa bakhjulen:

1. Tryck och håll in snabbkopplingsknappen mot hjulets mitt
2. Skjut hjulet på vagnens axel så långt det går (på det inre spåret)
3. När den är i läge, släpp knappen och dra hjulet något utåt för att låsa
4. Ett hörbart "klick" bekräftar att hjulet är i rätt position

När hjulen är korrekt monterade i det inre spåret kommer de att rotera fritt framåt, men inte bakåt.

Det yttre spåret kan användas som ett "frihjulsalternativ" om batteriet får slut. Skjut in hjulet i det yttre spåret och dra hjulet något utåt för att låsa det. När det är anslutet kommer hjulet att snurra fritt utan motstånd i båda riktningarna.

Att vända hjulen

Bakhjulen kan vändas för att minska vagnens bredd vid transport och förvaring.

1. Tryck och håll in snabbkopplingsknappen medan du skjuter av hjulet från axeln.
2. Vänd hjulet, tryck och håll knappen intryckt och skjut sedan på axeln
3. Släpp knappen och dra ut hjulet något tills det hakar i frihjulsspåret.

Det är viktigt att hjulen inte trycks på för hårt. De ska inte vidröra chassit.

Justera framhjulsinställningen

Om din vagn inte spårar i en rak linje kan framhjulens inriktning justeras för att åtgärda detta. Detta kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive ett något löst påsstöd eller en ojämnt packad påse.

1. Lyft snabbkopplingsspaken som sitter på framhjulshuset och lossa hjulmuttern (bild 1)
2. Det finns två små metallrattar på vardera sidan av huset som används för att justera hjulet (bild 2)
3. Om din vagn svänger åt höger (när du går bakom den), vrid vänster ratt medurs och höger ratt moturs.
4. Om din vagn svänger åt vänster (när du går bakom den), vrid den högra ratten medurs så vänster ratt moturs
5. Dra åt hjulmuttern och tryck ner spaken för att låsa hjulet på plats (bild 3)

Denna procedur kan utföras tills du är nöjd med att vagnen rör sig i en rak linje. Du kanske bara behöver justera en ratt åt gången.

Instruktionerna är baserade på att man står framför vagnen och tittar på hjulet medan det är framför höljet.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Fälla ut din vagn

1. Placera vagnen med alla tre hjulen i kontakt med marken (bild 1)
2. Lokalisera den grå spärren som är placerad ovanför det övre påsstödet (bild 2)
3. Tryck ner den grå spärren medan du lyfter handtaget – vagnen fälls ut i en rörelse (bild 3)
4. Du hör ett tydligt "klick" när vagnen är helt utfälld (bild 4)
5. När den är utfälld måste laddningsporten tryckas in i batteriet för att slå på strömmen (bild 5)



Bild 1

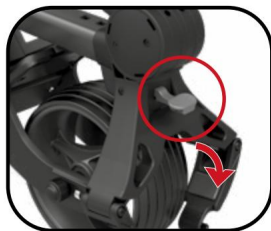


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Fälla din vagn

1. Placera vagnen i monterat läge (bild 1)
2. Lokalisera den grå spärren som är placerad ovanför det övre påsstödet.
3. Tryck den grå spärren bort från dig mot de övre stödremmarna för påsen (bild 2)
4. Sänk handtaget medan du fäller ner ramen och framåt mot framhjulet (bild 3)
5. Du hör ett tydligt "klick" när vagnen är helt hopfälld (bild 4)
6. Vagnen kan nu bäras med hjälp av den övre ramen (bild 5)

När vagnen fälls ihop med batteriet installerat, kommer strömmen automatiskt att kopplas bort och laddningsporten blir tillgänglig. Detta är en säkerhetsmekanism som säkerställer att vagnen inte av misstag slås på när den är hopfälld för förvaring eller transport.



Bild 1

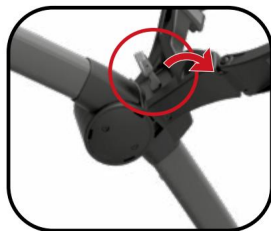


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Stöd för nedre påse med EASILOCK®- påse

Alla Motocaddy-vagnar är utrustade med EASILOCK®- väskfästningssystemet. Detta fäster väskan säkert, minskar vridning och eliminerar behovet av att använda en nedre väskrem.

1. Om du använder en EASILOCK®- kompatibel väska, se till att de medföljande stiften är monterade på väskans botten (bild 1)
2. Om de är monterade, ta bort de två nedre stödremmarna för påsen genom att trycka och hålla i baksidan av klämman innan du drar utåt (bild 2)
3. Rikta in urtaget på påsens bas med den nedre påsstödplattformen för att passa in påsstiften med hålen på vagnen (bild 3)
4. Sänk ner påsen tills stiften sitter i de två hålen. Du ska höra ett positivt "KLICK" när påsen låses på plats.

Stöd för nedre påse med icke-EASILOCK®- påse

Om du använder en golfbag som inte är från EASILOCK®, ta inte bort de två elastiska remmarna för stödet på den nedre väskan:

1. Placera din väska så att den vilar på den nedre väskstödplattformen och i vaggan på det övre väskstödet.
2. Spänn den nedre påsremmen runt påsens botten och trä den rundade stängningen under påsens stödkrok (bild 4)

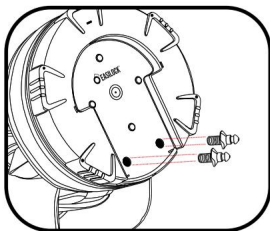


Bild 1

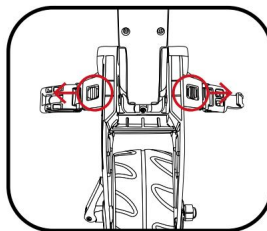


Bild 2

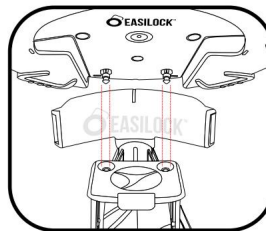


Bild 3

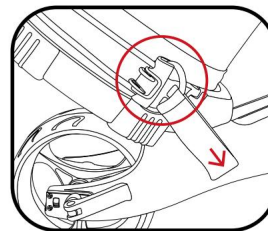


Bild 4

Övre påsstöd

De övre stödremmarna för väskan fästs på samma sätt som de nedre remmarna med följande steg:

1. Spänn det elastiska bandet runt väskan och trä den rundade stängen under kroken (bild 1)
2. Placera de två placeringsremmarna mitt på din golfbag (bild 2)

Justera väskstöden

Stödremmarna för golfbagen är tillverkade av elastiskt material för att din golfbag ska hållas ordentligt på plats. Remmen bör justeras så att den sitter någorlunda tätt runt golfbagen:

1. Lossa de elastiska remmarna från höljet genom att dra dem utåt i den riktning som visas (bild 3)
2. Flytta stängen efter behov för att dra åt eller lossa remfästet. Dra stängen nedåt för att dra åt, dra uppåt för att lossa (bild 4)
3. Se till att remmarna är fastklämda i höljet före användning (bild 5)

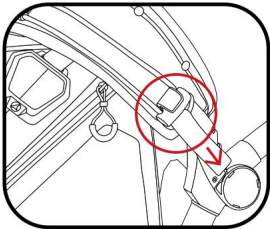


Bild 1

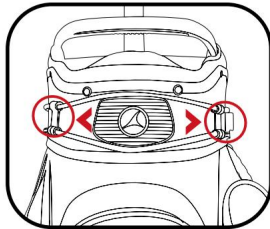


Bild 2

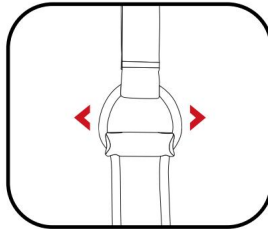


Bild 3

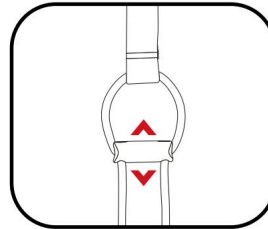


Bild 4

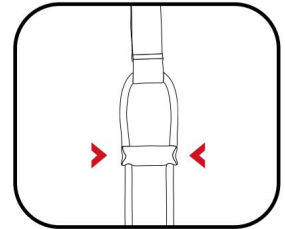


Bild 5

Start, stopp och hastighetsändring

Huvudknappen 'På/Av' används för att starta och stoppa vagnen, samtidigt som den styr hastigheten, som kan justeras medan vagnen är i rörelse.

Vagnen har 9 hastighetsinställningar (1 till 9) där 1 är den långsammaste och 9 den snabbaste. För att öka hastigheten, vrid 'På/Av'-knappen medurs eller moturs för att minska hastigheten.

För att starta vagnen, tryck på 'On/Off'-knappen och vrid knappen för att välja önskad hastighet. Den vänstra lysdioden blinkar (bild 1) för att indikera att vagnen är i rörelse.

För att stoppa vagnen, tryck helt enkelt på 'På/Av'-knappen igen – det finns ingen anledning att minska hastigheten.

Hastighetsinställningen återställs automatiskt till hastighet 2 när vagnen stannar.



Bild 1

Ström- och batteriindikatorer

Det finns två indikeringslampor ovanför 'På/Av'-knappen.

Den vänstra lysdioden (bild 1) lyser grönt när batteriet är anslutet och strömmen är påslagen. Den blinkar när vagnen är i rörelse.

Den högra lysdioden (bild 2) visar batterikapaciteten (grön, gul och röd) och tänds när batteriet är isatt.

Vagnen är konstruerad för att skydda batteriet från att bli helt urladdat. Om batterikapaciteten sjunker för låg, kommer vagnen att stänga av strömmen till motorn och batteriindikatorns lysdiod blinkar rött (bild 3). Ladda batteriet innan du använder det igen.



Bild 1



Bild 2



Inställning av batteriindikator

Vagnen levereras med ett batteri med ett blått/svart laddningsuttag. Batteriindikatorn har fabrikskalibrerats för denna typ av batteri.

Denna vagn är även kompatibel med batterier med ett grått/svart laddningsuttag. Om du använder den här typen av batteri måste batteriindikatorn kalibreras om:

1. Tryck och håll ner 'På/Av'-knappen. Anslut batteriet och släpp 'På/Av'-knappen
2. Batteriindikatorn (höger LED) visar "Grönt" för det blå/svarta batteriet. 3. Tryck på "På/Av"-knappen för att växla mellan "Rött" (grått/svart batteri) och "Grönt" (blått/svart batteri).
4. När önskad inställning har uppnåtts, koppla ur batteriet för att spara konfigurationen.



Bild 1 - Inställning för blå/svart



Bild 2 - Inställning för grå/svart

USB-laddningsport

Vagnen har en USB-laddningsport utformad för att ladda USB-drivna enheter under din runda.

Ta bara bort skyddslocket och anslut en USB-kabel till laddningsporten på handtagets undersida. Enheten fortsätter att laddas medan kabeln är ansluten och batteriet är anslutet.

Laddningshastigheten kommer att vara långsammare än en nätladdare och liknar att ansluta enheten till en dator. USB-laddaren tar ström från vagnens huvudbatteri och kontinuerlig laddning minskar batterikapaciteten mellan laddningarna.





MOTOCADDY®

GEN 2



Motocaddy Ltd,
Enheterna 15–18 Stansted distributionscenter,
Start Hill, Great Hallingbury, Hertfordshire, CM22 7DG
Storbritannien



+44 (0)1279 712 370



info@motocaddy.com



www.motocaddy.com

MC.26.121.001

Patent for automatisk fråkoppling (GB) - GB2604429 | Patent for automatisk fråkoppling (GB) - GB2606985 | EASILOCK® -patent (GB) - GB2519073 | Patent för USB-laddningsport (GB) - GB2473845 |
Patent for USB-laddningsport (AUSTRALIEN) - 2010224448