

Suojakauppa


KÄYTTÖOHJEESTA

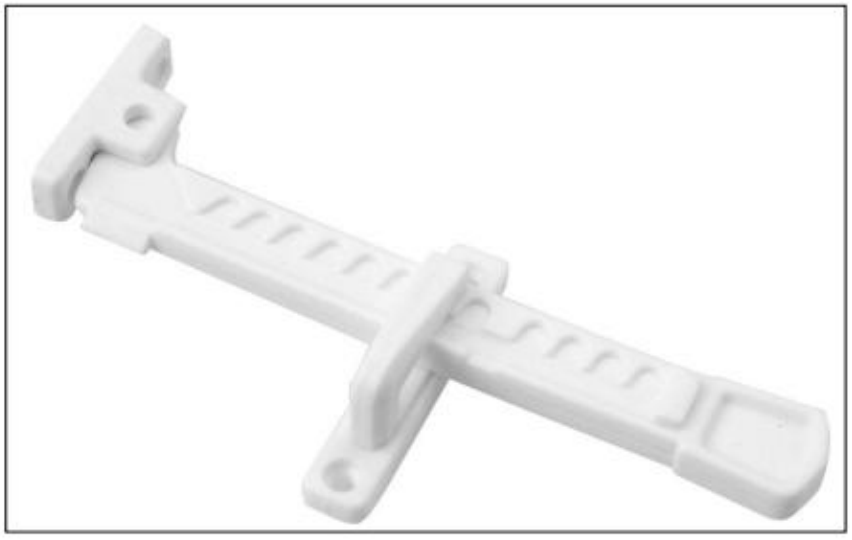

ASENNUS

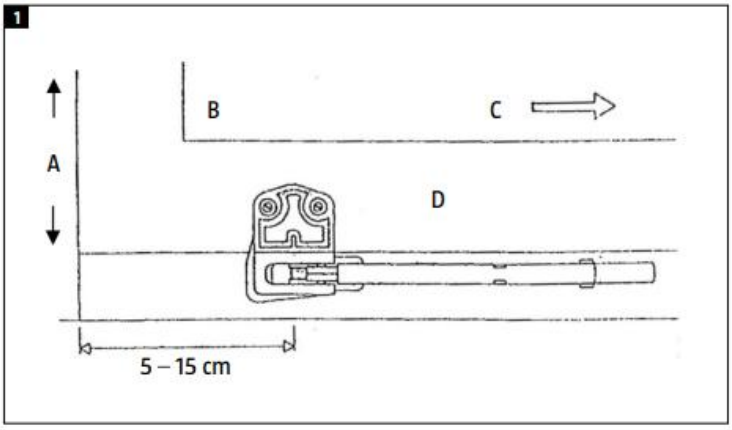

1. Asenna aukipitolaite 5 – 15 cm:n päähän ikkunan karmista kuvan mukaisesti (A. Karmi, B. Lasi, C. Saranapuoli, D. Ikkunan kehys).
2. Varsi on sijoitettava siten, että se voidaan taittaa ikkunan saranapuolelle, mikä tarkoittaa, että myös vastakappaleen aukon on oltava saranapuolella. Varmista, että vastakappaleessa olevat tapit osuvat varren syvennyksiin.

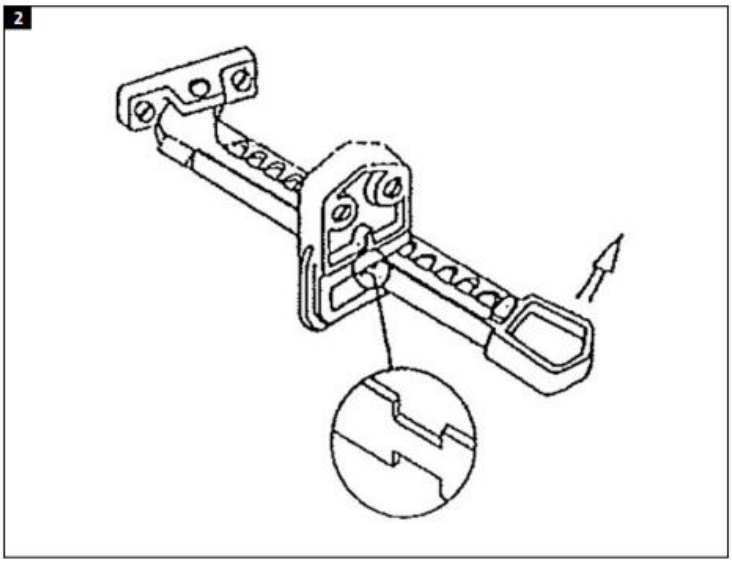

HUOM! Kun aukipitolaite asennetaan näiden ohjeiden mukaisesti, ikkunaa voi avata enintään 10 cm.

Aukipitolaitteen vapauttaminen

1. Avaa ikkunaa, kunnes vastakappaleessa olevat tapit ovat varren loven kohdalla.
2. Työnnä vartta ulos nuolen suuntaan.

HUOM! Aukipitolaite kytkeytyy automaattisesti, kun ikkuna suljetaan uudelleen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.