



WELCOME GUIDE

MasterCut Pro | OCL-580P

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

Danger

1. This product and its accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
2. Do not use wet hands to plug in or unplug the power cord. Keep the power cord away from sticky substances or other liquids.
3. Make sure to keep the hair clipper's body, adapter, and power cord dry. Do not use it in the bathroom.
4. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not throw the battery into fire, and never charge, use, or store it in high-temperature environments.
5. Do not use the hair clipper when its power cord or adapter is damaged or when the connection between it and the electric outlet is loose.

Warning: Keep the appliance dry.

Warning

1. Ensure that the power cord are dry.
2. Do not rinse the hair clipper with water.
3. Before connecting the power cord and charging, make sure that the voltage marked on the body of this product matches the local power supply voltage.
4. If the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
5. It is recommended to charge, use, and store this appliance at temperatures between 5°C to 35°C.
6. If any abnormality or malfunction is found, stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.

7. Do not use broken or damaged trimming comb.
8. Do not disassemble the hair clipper's body for battery replacement.
9. Do not immerse this product in water or any liquid.
10. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall, please stop using it.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Please do not use it on animals.
13. Before taking out the battery, the motor must be turned off..
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. When charging, make sure to use a charger of 5V  3A
17. Do not charge this clipper for extended periods of time while leaving it unattended, and do not charge it longer than 24 hours.
18. This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush, or throw the battery into fire. Stop using the product if the battery is severely swollen.
19. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
20. Before charging, make sure that the clipper body, especially the charging ports, are dry.
21. Before removing the battery, make sure the battery is depleted. You can make the clipper work until it stops automatically to drain the battery.

PACKAGE CONTENTS



Hair Clipper



2m Type-C
Charging Cable



15W Power
Adapter



Charging Dock



Lubricant Oil



Oversized
Cleaning Brush



Comb



Air Blower for
Blade-Free
Hair Removal



Guide Comb
(25mm)



Guide Comb
(19mm)



Guide Comb
(13mm)



Guide Comb
(10mm)



Guide Comb
(6mm)



Guide Comb
(4.5mm)




Guide Comb
(3mm)



Guide Comb
(1.5mm)

PRODUCT OVERVIEW

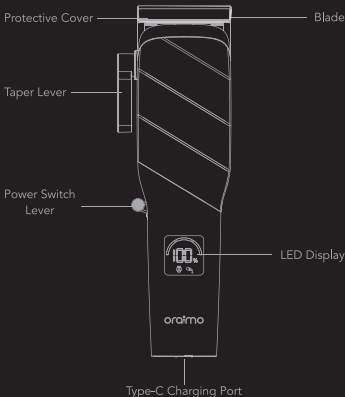

SPECIFICATIONS

Size: 57*177.5*46mm

Product Material: Alloy/PC

Rated Voltage: 5V = 3A

Blade Material: Stainless Steel/Ceramic

Charging Time: 2 hours

Working Time: Up to 5 hours

*oraimo Lab test results

USAGE INSTRUCTIONS

Remove the Protective Cover

Before using, please remove the blade protective cover. Simply apply gentle pressure to the latch, and it will release the protective cover.




Hair Clipping

Take off the blade protective cover, push on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth, and move in a straight and circuitous way.


Adjust the Blades Length

The Taper Lever can help customize your haircut, and adjust the cutting length between the guide comb lengths.

1. Move the Taper Lever up for the shorter cut, and down for a longer cut.
2. Move the Taper Lever up and down several times if your blades are jammed with hair.

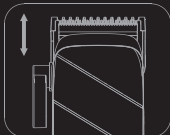

Charge the Clipper

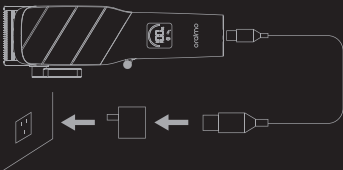

1. The device supports direct Type-C charging and dock charging (5V $\equiv$ 3A).
2. The device takes approximately 2 hours to fully charge from 0%.
3. The device can be used while connected to a power adapter when the battery is empty.

Status	LED Display	Reminder/Solution
Charging		The white charging icon blinks.
Fully charged		Unplug the clipper when fully charged. Light turns off after 10 minutes.
Discharging (Low speed)		/

Discharging (High speed)		Three arc-shaped level indicators flash quickly.
Low battery		Charge the clipper. Battery percentage and red icon flash (0.5s on/off).
Auto shut-off		Charge the clipper. Red icon flashes 5 times at 0% (0.5s on/off).
Over-voltage		Use a 5V  3A adapter
Refueling/High resistance		High friction detected. Add blade oil.

Using the Charging Dock

When charging, the base shows a glowing ring:

Battery Level	Light Display
<20%	Red pulsing light (fades in and out).
20%-99%	White pulsing light (fades in and out).
100%	White light stays on.
Fully charged	Light turns off 10 minutes after fully charged.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les mettre hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne branchez jamais ou débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des substances collantes ou d'autres liquides.
3. Veillez à ce que le corps de la tondeuse, l'adaptateur et le cordon d'alimentation restent secs. Ne l'utilisez pas dans la salle de bains.
4. Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chargez, ne l'utilisez ou ne la stockez jamais dans des environnements à haute température.
5. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou si la connexion entre la tondeuse et la prise électrique est lâche.

Avertissement : Gardez l'appareil au sec.

Avertissement

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec.
2. Ne rincez pas la tondeuse à cheveux avec de l'eau.
3. Avant de brancher le cordon d'alimentation et de charger l'appareil, la tension indiquée sur le corps de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou perdu, veuillez acheter le modèle original auprès du fabricant ou du service de maintenance après-vente pour le remplacement.
5. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de stocker cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
6. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Veuillez traiter le problème en fonction du type de dysfonctionnement et si nécessaire, apportez-le au service de maintenance de notre société pour réparation.

7. N'utilisez pas de peigne cassé ou endommagé.
8. Ne démontez pas le corps de la tondeuse pour remplacer la batterie.
9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne renversez pas ni laissez tomber ce produit. S'il est endommagé par collision ou chute, veuillez cesser de l'utiliser.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
12. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
13. Avant de retirer la batterie, le moteur doit être éteint.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Lors de la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur de 5 V $\pm$ 3 A.
17. Ne chargez pas cette tondeuse pendant de longues périodes sans surveillance et ne la chargez pas plus de 24 heures.
18. Cet appareil contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas démonter, impacter, écraser ou jeter la batterie au feu. Arrêtez d'utiliser le produit si la batterie est gravement enflée.
19. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitée par des objets métalliques.
20. Avant de charger, assurez-vous que le corps de la tondeuse, en particulier les ports de charge, sont secs.
21. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est déchargée. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement pour décharger la batterie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Tondeuse à
cheveux



Câble de
charge Type-C
de 2 m



Adaptateur
secteur 15 W



Station de
charge



Huile
lubrifiante



Brosse de
nettoyage
surdimensionnée



Peigne



Souffleur d'air
pour une épilation
sans lame



Peigne guide
(25 mm)



Peigne guide
(19 mm)



Peigne guide
(13 mm)



Peigne guide
(10 mm)



Peigne guide
(6 mm)



Peigne guide
(4,5 mm)




Peigne guide
(3 mm)



Peigne guide
(1,5 mm)

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

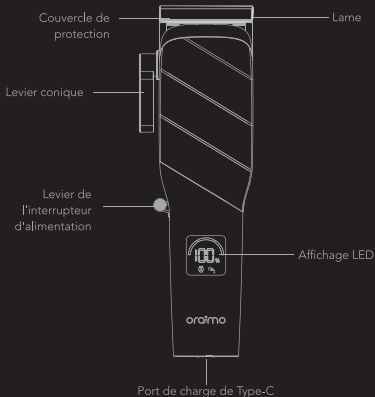

SPÉCIFICATIONS

Taille : 57*177,5*46 mm

Matériau du produit : Alliage/PC

Tension nominale : 5 V = 3 A

Matériau de la lame : Acier inoxydable/céramique

Durée de recharge : 2 heures

Temps de travail : Jusqu'à 5 heures

*Résultats du test de laboratoire oraimo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirer le couvercle de protection

Avant l'utilisation, veuillez retirer le couvercle de protection de la lame. Il suffit d'exercer une légère pression sur le loquet pour libérer le couvercle de protection.




Coupe de cheveux

Retirez le couvercle de protection de la lame, appuyez sur l'interrupteur puis déplacez lentement la tête de la lame à contre-sens de la pousse des cheveux en effectuant des mouvements droits et circulaires.


Ajuster la longueur des lames

Le levier conique peut aider à personnaliser votre coupe de cheveux et à ajuster la longueur de coupe entre les longueurs du peigne guide.

1. Déplacez le levier conique vers le haut pour une coupe plus courte et vers le bas pour une coupe plus longue.
2. Déplacez le levier conique de haut en bas plusieurs fois si vos lames sont bloquées par des cheveux.

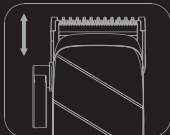

CHARGER LA TONDEUSE

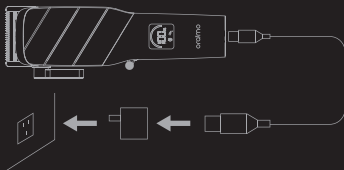

1. L'appareil prend en charge la charge directe Type-C et la charge par station d'accueil (5 V ~ 3 A).
2. L'appareil prend environ 2 heures pour se charger complètement à partir de 0 %.
3. L'appareil peut être utilisé lorsqu'il est connecté à un adaptateur secteur lorsque la batterie est épuisée.

État	Affichage LED	Rappel/Solution
Recharge		L'icône de charge blanche clignote.
Complètement chargé		Débranchez la tondeuse lorsqu'elle est complètement chargée. Le voyant s'éteint au bout de 10 minutes.
Décharge (Basse vitesse)		/

Décharge (Haute vitesse)		Trois indicateurs de niveau en forme d'arc clignotent rapidement.
Batterie faible		Chargez la tondeuse. Le pourcentage de batterie et l'icône rouge clignotent (0,5 s allumé/éteint).
Arrêt automatique		Chargez la tondeuse. L'icône rouge clignote 5 fois à 0 % (0,5 s allumé/éteint).
Sur tension		Utilisez un adaptateur 5 V ~ 3 A
Ravitaillement/Haute résistance		Frottement élevé détecté. Ajoutez de l'huile pour lame.

Utilisation de la station de charge

Lors de la charge, la base affiche un anneau lumineux :

Niveau de batterie	Affichage lumineux
<20%	Voyant clignotant rouge (s'allume et s'éteint progressivement).
20%-99%	Voyant clignotant blanc (s'allume et s'éteint progressivement).
100%	Le voyant blanc reste allumé.
Complètement chargée	Le voyant s'éteint 10 minutes après une charge complète.

تعليمات أمان هامة

عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:


خطر

1. هذا المنتج وملحقاته ليس لعبة. يرجى وضعها بعيدا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر.
 2. لا تستخدم الأيدي المبتلة لتوصيل سلك الطاقة أو فصله. حافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن المواد اللاصقة أو السوائل الأخرى.
 3. تأكد من إبقاء جسم ماكينة حلاقة الشعر والمحول وسلك الطاقة جافًا. لا تستخدمها في الحمام.
 4. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا ترمي البطارية في النار، ولا تشحنها أو تستخدمها أو تخزينها أبدًا في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة.
 5. لا تستخدم ماكينة حلاقة الشعر عندما يكون سلك الطاقة أو المحول الخاص بها تالفًا أو عندما يكون الاتصال بينها وبين المأخذ الكهربائي ضعيفًا.
- تحذير: حافظ على الجهاز جافًا.

تحذير

1. تأكد من أن سلك الطاقة جافًا.
2. لا تشطفها مباشرة بالماء.
3. قبل توصيل سلك الطاقة والشحن، تأكد من أن الجهد الموضح على جسم هذا المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
4. في حالة تلف سلك الطاقة أو فقدته، يرجى شراء الطراز الأصلي من الشركة المصنعة أو قسم صيانة ما بعد البيع للاستبدال.
5. يوصى بشحن هذا الجهاز واستخدامه وتخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.
6. عند اكتشاف أي خلل أو عطل، توقف عن استخدامه على الفور. يرجى التعامل مع المشكلة وفقًا لنوع الخلل وإذا لزم الأمر، خذها إلى قسم الصيانة في شركتنا للإصلاح.

محتويات العلبة



ماكينة حلاقة
الشعر



2 متر كابل الشحن
Type-C



محول الطاقة
15 واط



قاعدة الشحن



سائل التزييت



فرشاة تنظيف كبيرة
الحجم



مشط



منفاخ هواء لإزالة
الشعر بدون شفرة



مشط توجیه
(مم 25)



مشط توجیه
(مم 19)



مشط توجیه
(مم 13)



مشط توجیه
(مم 10)



مشط توجیه
(مم 6)



مشط توجیه
(مم 4.5)




مشط توجیه
(مم 3)



مشط توجیه
(مم 1.5)

نظرة عامة على المنتج

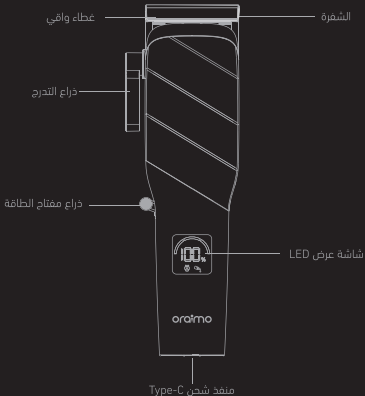

المواصفات

الحجم: 46*177.5*57 مم

مادة المنتج: سبيكة/بولي كربونات

الجهود المقدرة: 5 فولت ~ 3 أمبير

مادة الشفرة: فولاذ مقاوم للصدأ/سيراميك

وقت الشحن: 2 ساعات

وقت التشغيل: حتى 5 ساعة

*نتائج اختبار oraimo Lab

تعليمات الاستخدام

أزل الغطاء الواقي

قبل الاستخدام، يرجى إزالة الغطاء الواقي للشفرة. ما عليك سوى الضغط برفق على المزلاج، وسوف يتم تحرير الغطاء الواقي.




حلاقة الشعر

أخرج الغطاء الواقي للشفرة، اضغط على المفتاح ثم حرك رأس الشفرة ببطء عكس اتجاه نمو الشعر وحركه بطريقة مستقيمة ومتعرجة.


تعديل طول الشفرات

يمكن أن يساعدك ذراع التدرج في تخصيص قصة شعرك، وضبط طول القص بين أطوال مشط التوجيه.

1. حرك ذراع التدرج لأعلى لحلاقة أقصر، وحركه لأسفل لحلاقة أطول.
2. قم بتحريك ذراع التدرج لأعلى ولأسفل عدة مرات إذا كانت الشفرات لديك محشورة بالشعر.

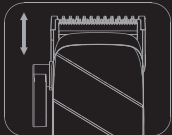

شحن ماكينة حلاقة الشعر

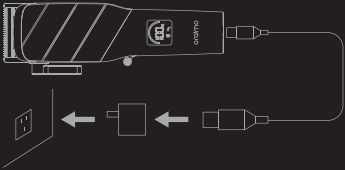

1. يدعم الجهاز الشحن Type-C المباشر والشحن عبر قاعدة الشحن (5 فولت = 3 أمبير).
2. يستغرق الجهاز حوالي 2 ساعات ليتم شحنه بالكامل من 0%.
3. يمكن استخدام الجهاز أثناء توصيله بمحول الطاقة عندما تكون البطارية فارغة.

الحالة	شاشة عرض LED	التذكير/الحل
جار الشحن		تومض أيقونة الشحن البيضاء.
مشحونة بالكامل		افصل ماكينة حلاقة الشعر عندما تكون مشحونة بالكامل. ينطفئ الضوء بعد 10 دقائق.
تفريغ الشحن (السرعة المنخفضة)		/

تفريغ الشحن (السرعة العالية)		ثلاثة مؤشرات مستوى على شكل قوس تومض سريعاً.
بطارية منخفضة		شحن ماكينة حلاقة الشعر. تومض نسبة البطارية والأيقونة الحمراء (0.5 ثانية للتشغيل/الإيقاف).
إيقاف التشغيل التلقائي		شحن ماكينة حلاقة الشعر. تومض الأيقونة الحمراء 5 مرات عند 0% (0.5 ثانية للتشغيل/الإيقاف).
الجهد الزائد		استخدم محول طاقة 5 فولت = 3 أمبير
إضافة الزيت/مقاومة عالية		تم اكتشاف احتكاك عالي. أضف زيت الشفرة.

استخدام قاعدة الشحن

عند الشحن، تظهر القاعدة حلقة متوهجة:

مستوى البطارية	عرض الضوء
>20%	ضوء أحمر نابض (يظهر ويتلاشى تدريجيًا).
20%-99%	ضوء أبيض نابض (يظهر ويتلاشى تدريجيًا).
100%	يبقى الضوء الأبيض مضاءً.
مشحونة بالكامل	ينطفئ الضوء بعد 10 دقائق من الشحن الكامل.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Saat menggunakan produk ini, tindakan pencegahan dasar harus selalu diikuti, termasuk yang berikut ini:

Bahaya

1. Produk ini dan aksesorinya bukan mainan. Harap jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk menghindari bahaya.
2. Jangan gunakan tangan basah untuk mencolokkan atau mencabut kabel daya. Jauhkan kabel daya dari zat lengket atau cairan lainnya.
3. Pastikan badan alat pencukur rambut, adaptor, dan kabel tetap kering. Jangan menggunakannya di kamar mandi.
4. Produk ini dilengkapi dengan baterai isi ulang bawaan. Jangan buang baterai ke dalam api, dan jangan isi daya, gunakan, atau simpan di lingkungan dengan suhu tinggi.
5. Jangan gunakan alat pencukur rambut jika kabel daya atau adaptornya rusak atau jika sambungan antara pemangkas rambut dan stopkontak longgar.


Peringatan: Pastikan peralatan tetap kering.

Peringatan

1. Pastikan kabel daya tetap kering.
2. Jangan membas alat pencukur rambut dengan air.
3. Sebelum menyambungkan kabel daya dan mengisi daya, pastikan voltase yang tertera pada bodi produk ini sesuai dengan voltase catu daya setempat.
4. Jika kabel daya rusak atau hilang, silakan beli model asli dari produsen atau departemen pemeliharaan penuh jual untuk penggantian.
5. Disarankan untuk mengisi daya, menggunakan, dan menyimpan peralatan ini pada suhu antara 5 °C hingga 35 °C.
6. Jika ditemukan ketidaknormalan atau kerusakan, segera hentikan penggunaannya. Harap tangani masalah sesuai dengan jenis kerusakannya dan jika perlu, bawa ke departemen pemeliharaan perusahaan kami untuk diperbaiki.

7. Jangan gunakan sisir pemangkas yang patah atau rusak.
8. Jangan membongkar badan alat pencukur rambut untuk penggantian baterai.
9. Jangan rendam produk ini di dalam air atau cairan apa pun.
10. Jangan merobohkan atau menjatuhkan produk ini. Jika rusak karena benturan atau jatuh, harap hentikan penggunaannya.
11. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, indra, atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
12. Harap jangan gunakan pada hewan.
13. Sebelum mengeluarkan baterai, motor harus dimatikan.
14. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
15. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
16. Saat mengisi daya, pastikan untuk menggunakan pengisi daya $5\text{ V} = 3\text{ A}$.
17. Jangan mengisi daya alat cukur ini untuk waktu lama tanpa pengawasan, dan jangan mengisi daya lebih dari 24 jam.
18. Peralatan ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion bawaan. Jangan membongkar, membenturkan, meremukkan, atau melemparkan baterai ke dalam api. Hentikan penggunaan produk jika baterai sudah membengkak parah.
19. Waspada terhadap risiko kutub peralatan yang menggunakan baterai atau baterai mengalami hubungan arus pendek oleh benda logam.
20. Sebelum mengisi daya, pastikan badan alat cukur, terutama port pengisian daya, dalam kondisi kering.
21. Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan baterai telah benar-benar habis. Anda dapat membiarkan alat cukur bekerja hingga berhenti secara otomatis untuk menguras daya baterai.

ISI PAKET



Alat Pencukur
Rambut



Sikat Pembersih
Besar



Kabel Pengisian
Daya Type-C 2 m



Adaptor
Daya 15 W



Dock Pengisian
Daya



Minyak
Pelumas



Sisir



Peniup Udara untuk
Penghilangan
Rambut Tanpa Pisau



Sisir Panduan
(25 mm)



Sisir Panduan
(19 mm)



Sisir Panduan
(13 mm)



Sisir Panduan
(10 mm)



Sisir Panduan
(6 mm)



Sisir Panduan
(4,5 mm)




Sisir Panduan
(3 mm)



Sisir Panduan
(1,5 mm)

GAMBARAN PRODUK

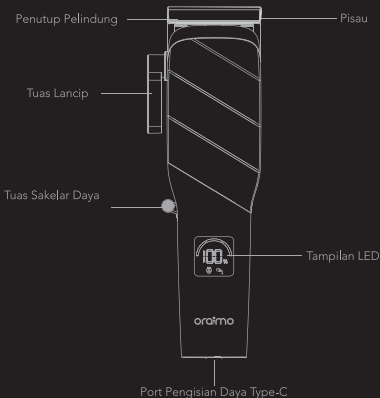

SPESIFIKASI

Ukuran: 57*177,5*46 mm

Bahan Produk: Logam Paduan/PC

Tegangan Terukur: 5 V ~ 3 A

Bahan Pisau: Baja Tahan Karat/Keramik

Waktu Pengisian Daya: 2 jam

Waktu Operasi: Hingga 5 jam

*Hasil uji Lab oraimo

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Lepaskan Penutup Pelindung

Sebelum menggunakan, silakan lepaskan penutup pelindung pisau. Cukup berikan tekanan lembut pada slot, dan penutup pelindungnya akan terlepas.




Pangkas Rambut

Lepaskan penutup pelindung pisau cukur, tekan sakelar, lalu gerakkan kepala pisau secara perlahan berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut, dan gerakkan dengan cara yang lurus dan memutar.


Menyesuaikan Panjang Pisau

Tuas Lancip dapat membantu menyesuaikan potongan rambut Anda, dan menyesuaikan panjang pemotongan di antara panjang sisir pemandu.

1. Gerakkan Tuas Lancip ke atas untuk potongan yang lebih pendek, dan ke bawah untuk potongan yang lebih panjang.
2. Gerakkan Tuas Lancip ke atas dan ke bawah beberapa kali jika mata pisau Anda tersangkut rambut.

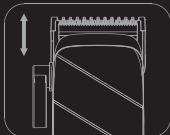

Mengisi Daya Alat Pencukur

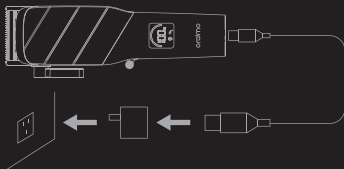

1. Perangkat ini mendukung pengisian daya langsung Type-C dan pengisian daya dock (5 V = 3 A).
2. Perangkat membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk pengisian penuh dari 0%.
3. Perangkat dapat digunakan saat dicolokkan ke adaptor daya meskipun baterai habis.

Status	Tampilan LED	Pengingat/Solusi
Mengisi Daya		Ikun pengisian daya putih berkedip.
Terisi penuh		Cabut steker alat pencukur saat daya terisi penuh. Lampu mati setelah 10 menit.
Mengosongkan baterai (Kecepatan rendah)		/

Mengosongkan baterai (Kecepatan tinggi)		Tiga indikator berbentuk lengkung berkedip cepat.
Baterai rendah		Mengisi daya alat pencukur. Persentase baterai dan ikon merah berkedip cepat (0,5 detik hidup/mati).
Mati otomatis		Mengisi daya alat pencukur. Ikon merah berkedip 5 kali pada 0% (0,5 detik hidup/mati).
Tegangan berlebih		Gunakan adaptor 5 V = 3 A
Pengisian ulang/Hambatan tinggi		Gesekan tinggi terdeteksi. Tambahkan minyak pelumas pisau.

Menggunakan Dock Pengisian Daya

Saat mengisi daya, bagian bawah menampilkan cincin bercahaya:

Level Baterai	Tampilan Lampu
<20%	Lampu merah berdenyut (memudar masuk dan keluar).
20%-99%	Lampu putih berdenyut (memudar masuk dan keluar).
100%	Lampu putih tetap menyala.
Terisi penuh	Lampu mati 10 menit setelah daya terisi penuh.

For more information, please visit:



www.oraimo.com



[@oraimo accessories](https://www.facebook.com/oraimoaccessories)