OCL-560说明书

材质：128g铜板　形式：风琴折　尺寸：60x100mm（成品）

Internal Use（内部公开）

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The instructions for class III appliances shall state that it must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

DANGER
1. Do not use wet hand to plug and pull the power cord, keep the power cord away from sticky liquid or other liquid.
2. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not drop the battery into fire and never charge, use or place it at the place where temperature is over 35℃.
3. When the power cord is damaged or lost, please purchase the original model from the manufacturer or after-sales maintenance department for replacement.
4. Please use and store this product at a place where the temperature is between 0℃ and 35℃.
5. When the battery is exhausted or malfunction of this product is found stop using it immediately. Please deal with the problem according to the type of malfunction and if necessary, take it to the maintenance department of our company for repair.
6. Do not use broken or damaged trimming comb.
7. Do not disassemble the hair clipper's body for battery replacement.
8. Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.
9. Do not knock down or drop this product. If it is damaged due to collision or fall please stop using it.
10. Please do not use it on animals.
11. Before taking out the battery, the motor must be power off.

PACKAGE CONTENTS

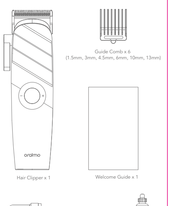

PRODUCT OVERVIEW

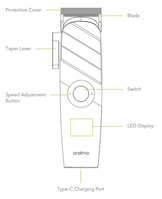

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Size: 180*56.7*38.8mm
Product Material: Aluminum alloy+PC
Blade Material: Stainless steel+DLC coating
Rated Input: 5V⎓2.5A
Battery Capacity: 3.7V4000mAh
Charging Time: 2.5 Hours
Full Run Time: 5 Hours
*Ceramic Lab test results

USING INSTRUCTIONS

Remove the Protective Cover

Before using, please remove the blade protective cover. Simply apply gentle pressure to the latch, and it will release the protective cover.



HAIR CLIPPING

Take off the blade protective cover, push on the switch and then move the blade head slowly against the direction of hair growth, and move in a straight and circuitous way.

ADJUST THE BLADES LENGTH

The Taper Lever can help customize your haircut, and adjust the cutting length between the guide comb lengths.

1. Move the Taper Lever up for the shorter cut, and down for a longer cut.
2. Move the Taper Lever up and down several times if your blades are jammed with hair.



CHARGE THE CLIPPER

Charge your clipper with the attached Type-C charging cable.



*A full charge takes 1.5-2 hours, the clipper can be used for 5 hours when it's fully charged.

Status	LED Display	Reminder/Solution
Charging	90%	/
Fully charged	100%	Unplug the clipper while fully charged
Discharging (Low speed)	88%	/
Discharging (Medium speed)	88%	/
Discharging (High speed)	88%	/
Low battery	20%	Charge the clipper in time
Auto shut-off	20%	Charge the clipper in time
Over-voltage	H	Use a 5V⎓ adapter
Refusing/High resistance	88%	High frictional resistance is detected, it is recommended to add lubricating oil to the blades

For more information, please visit:

www.oraimo.com　the-blade accessories

MAINTENANCE

1. Be sure to disconnect the power supply and shut down the product before cleaning, take out the attached comb (if a guide comb is used), and gently brush the remaining hair on the blade with the provided cleaning brush.

2. After cleaning, in order to obtain better effect of the blade, if necessary, drop a drop of lubricating oil on the top left, middle and right of the blade head, and switch on the clipper for several times. Wipe the surface of the outer blade head, so as to keep it sharp, rotate it lightly and prevent abrasion.

3. When the clipper is not in use, put the protective cover on the blade to prevent damage to the blade.

WARRANTY CERTIFICATE

Name：	
Address：	
Tel. No.：	
Date of purchase：(dd/mm/yy)	
Store name：	
Warranty period：	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d- Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;

the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.

If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the General Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/Istanbul
Sadece ön bürodan hizmet vermektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Ouno Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.at@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.at@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

oraimo

WELCOME GUIDE

SmartClipper Pro Max | OCL-560 |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe and accessible location for future reference.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:

1. Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetersizlikleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda denetim veya talimat verilmesi durumunda kullanılamaz.
2. Çocukların cihazla oynamamaları için gözetim altında bulunmaları gerekir.
3. Sınıf III cihazlara ilişkin talimatlarda, cihazın yalnızca cihaz üzerindeki işaretle uygun olarak düşük güvenlik voltajında çalıştırılması gerektiği belirtilmelidir.

TEHLİKE
1. Elektrik kablosunu takarken veya çıkarırken ellerinizi ıslak tutmayın; güç kablosunu yapışkan sıvılardan veya diğer sıvılardan uzak tutun.
2. Bu ürün, dahili şarj edilebilir bir pil içermektedir. Pili ateşe atmayın ve asla 35°C'nin üzerinde bulunan bir yerde şarj etmeyin, kullanmayın veya bırakmayın.
3. Güç kablosu veya adaptörü hasarlıysa veya ürün, ürün ile eşleşmiş olan orjinal aksesuardan bağımsız gerçekse sağ kesme makinesini kullanmayın.
Uyarı: Lütfen taş kesme makinesinin gösterdiği kuru tutun.

UYARI
1. Güç kablosunu ve bu ürünü kuru tutmaya özen gösterin. Saç kesme makinesini suyla temizlemeyin.
2. Güç kablosunu takıp çeş etmesi başlamadan önce, ürünün gösterende belirtilen voltajın, yerel güç kaynağı voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.
3. Güç kablosu hasar görmüş veya kaybolmuşsa, lütfen orididen veya satış sonrası servisten orijinal model temin ederek değiştirin.
4. Lütfen bu ürünü sıcaklığı 3 °C ile 35 °C arasında olan bir yerde kullanın ve saklayın.
5. Üründe herhangi bir anormallik veya arıza tespit edildiğinde, derhal kullanmayı bırakın. Lütfen sorunu arızanın türüne göre çözmek ve gerekirse onarım için şirketimizin servisine götürün.
6. Kırık veya hasarlı kesme tarağını kullanmayın.
7. Pil değişimi için taş kesme makinesinin gövdesini sökmeyin.
8. Bu ürünü sonça veya herhangi bir sovya batırmayın.
9. Bu ürünü devrimeyin veya düşürmeyin. Çarpma veya düşme sonucu hasar görmüşse lütfen kullanmayı bırakın.
10. Lütfen hayvanlar üzerinde kullanmayın.
11. Pili çıkarmadan önce motorun gücü kapatılmalıdır.

PAKET İÇERİĞİ

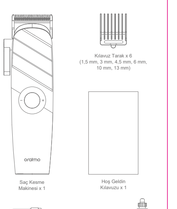

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

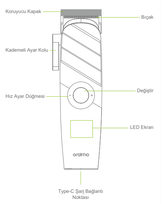

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Boyutu: 180*56.7*38.8 mm
Ürün Malzemesi: Alüminyum alaşımı+PC
Bıçak Malzemesi: Paslanmaz çelik+DLC kaplama
Nominal Giriş: 5 V⎓2.5 A
Pil Kapasitesi: 3.7 V 4000 mAh
Şarj Süresi: 2.5 Saat
Tıraştan Çalışma Süresi: 5 saat
*vrainin Laboratuvar test sonuçları

KULLANIM TALİMATLARI

Koruyucu Kapağı Çıkarın

Kullanmadan önce bıçak koruyucu kapağını çıkarın. Mandalı hafifçe basitmanız yeterlidir, koruyucu kapak açılacaktır.



SAÇ KESİMİ

Bıçak koruyucu kapağını çıkarın, düğmeye basın ve arbindan bıçak başlığını saç büyüme yönünün tersine doğru yavaşça, düz ve kavisli bir şekilde hareket ettirin.

BIÇAK UZUNLUĞUNU AYARLAMA

Konik ayar kolu, saç kesiminizi kişiselleştirmenize ve kılavuz tarak uzunlukları arasında kesim uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olur.

1. Daha kısa kesim için Konik Kolu Yukarı, daha uzun kesim için aşağı hareket ettirin.
2. Bıçaklarınız sağlık tıkanmışsa, kademeli ayar kolunu birkaç kez yukarı aşağı hareket ettirin.

MAKİNEYİ ŞARJ EDİN

Makineyi verilen Type-C şarj kablosuyla şarj edin.

*Tam şarj 1.5-2 saat sürer, tıraş makinesi tam şarj edildiğinde 5 saat kullanılabilir.

Durum	LED Ekran	Hatırlatma/Çözüm
Şarj Ediliyor	90%	/
Tam şarjlı	100%	Tam şarj olduğunda tıraş makinesini fişten çekin
Deşarj (Düşük hız)	88%	/
Deşarj (Orta hız)	88%	/
Deşarj (Yüksek hız)	88%	/
Düşük pil	20%	Saç kesme makinesini zamanında şarj edin
Otomatik kapanma	20%	Saç kesme makinesini zamanında şarj edin
Aşırı gerilim	H	5V ⎓ adaptör kullanın
Yağlama/Yüksek direnç	88%	Yüksek sürtünme direnci tespit edildi; bıçaklara yağlama yağı uygulanması önerilir

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret

www.oraimo.com　the-blade accessories

BAKIM

1. Temizlemeden önce mutlaka güç kaynağını ayırın ve ürünü kapatın, takılı tarağı çıkarın (eğer kılavuz tarak kullanıyorsa) ve bıçak üzerindeki kalan tüyleri birlikte verilen temizlik fırçasıyla nazikçe fırçalayın.

2. Temizlikten sonra, bıçağın daha iyi performansı göstermesi için gerekirse bıçak başlığının sol üst, orta ve sağ üst kısımlarına bir damla yağ damlatın ve motorunu birkaç kez çalıştırın. Dış bıçak başlığının yüzeyini silerek keskinliğini koruyun, hafifçe döndürün ve aşınmayı önleyin.

3. Tıraş makinesi kullanılmadığında, bıçağın zarar görmesini önlemek için koruyucu kapağı takın.

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2) Mal, bütün parçaları dahil olmak üzere garantiyi kapsamaktadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Ayıbın giderilmesini; yeniyle de değiştirilmesini isteme, hallerinden birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu hallerden ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müştereken sorumludur.
5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkânı varsa ayıbın giderilmesini veya değiştirilmesini talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müştereklen sorumludur.
6) Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Bu arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciyi kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı davranılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak; uyuşmazlık çıkıştığında yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/Istanbul
Sadece ön bürodan hizmet vermektedir.
Website: https://ounoservice.com/
Yetkili servis listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Üretici Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adres: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.at@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adres: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.at@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsılmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gerekliyse sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın almış olduğu satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.

oraimo

HOŞ GELDİN KILAVUZU

SmartClipper Pro Max | OCL-560 |

*Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun ve kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın.

تعليمات السلامة الهامة

عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية بما في ذلك ما يلي:

1. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم لمنحهم حق استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
2. يجب مراقبة الأطفال لكي لا يلعبوا بالجهاز.
3. يجب أن تنص تعليمات الأجهزة من الفئة III على أنه يجب توفيرها فقط بجهد منخفض للغاية شبكة يتوافق مع العلامة الموجودة على الجهاز.

خطر
1. لا تستخدم يد مبللة لتوصيل أو سحب سلك الطاقة، وحافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن أي سائل لزج أو سائل آخر.
2. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة للإعادة الشحن. لا تضع البطارية في النار أو تقم بشحنها أو تستخدمها أو تضعها في مكان تزيد فيه درجة الحرارة عن 35°C.
3. إذا تم تلف سلك الطاقة أو فقده، فيرجى شراء الطراز الأصلي من الشركة المصنعة أو من قسم ما بعد البيع للصيانة لاستبداله.
4. يرجى استخدام وتخزين هذا المنتج في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 0°C و35°C.
5. عند انتهاء البطارية أو عند اكتشاف أي خلل في هذا المنتج، يرجى عدم استخدامه على الفور. وفي الحالتين الأخيرتين، يرجى التعامل مع المشكلة وفقًا لنوعها، وإذا لزم الأمر، خذه إلى قسم الصيانة في شركتنا للإصلاح.
6. لا تستخدم مشط تقليم مكسور أو تالف.
7. لا تقم بفك جسم ماكينة الحلاقة للشعر لاستبدال البطارية.
8. لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
9. لا تقم بإسقاط هذا المنتج أو إسقاطه. إذا تعرض للتلف بسبب الاصطدام أو السقوط، يرجى التوقف عن استخدامه.
10. يجب عدم استخدامه على الحيوانات.
11. قبل استخدام البطارية، يجب إيقاف تشغيل المحرك.

محتويات العلبة

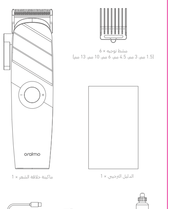

نظرة عامة على المنتج

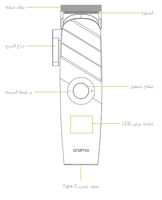

مواصفات المنتج

حجم المنتج: 180*56.7*38.8 مم
مادة المنتج: سبائك الألومنيوم + البولي كربونات
مادة الشفرة: فولاذ مقاوم للصدأ + طلاء DLC
الدخل المقنن: 5 ⎓ فولت، 2.5 أمبير
سعة البطارية: 3.7 فولت، 4000 ملي أمبير ساعة
وقت الشحن: 2.5 ساعة
وقت التشغيل الكامل: 5 ساعات
*وفقًا لنتائج مختبر vraimo

تعليمات الاستخدام

أزل الغطاء الواقي

قبل الاستخدام، يرجى إزالة الغطاء الواقي للشفرة. ما عليك سوى الضغط برفق على المزلاج وسيقوم بفتح غطاء الواقي.

حلاقة الشعر

انزع الغطاء الواقي للشفرة، اضغط على المفتاح ثم حرك رأس الشفرة ببطء عكس اتجاه نمو الشعر وفي كل طريقة بسلسة ومتعرجة.

تعديل طول الشفرات

يمكن أن يساعدك ذراع التمرير في تخصيص قصة شعرك، وضبط طول القطع بين أقواس مشط التوجيه.

1. حرك ذراع التمرير إلى أعلى لحلاقة أقصر، وإلى أسفل لحلاقة أطول.
2. قم بتحريك ذراع التمرير إلى أعلى وأسفل عدة مرات إذا كنت تعاني من انسداد شعرك بالشفرات.

شحن ماكينة حلاقة الشعر

اشحن ماكينة حلاقة الشعر باستخدام كابل الشحن Type-C المرفق.



* يستغرق عملية الشحن الكامل 1.5 - 2 ساعة، ويمكن استخدام ماكينة حلاقة الشعر لمدة 5 ساعات عند شحنها بالكامل.

الحالة	شاشة عرض LED	التذكير/الحل
الشحن	90%	/
اشحن ماكينة حلاقة الشعر وهي مشحونة بالكامل	100%	/
شحن الدخل المنخفض	88%	/
شحن الدخل المتوسط	88%	/
شحن الدخل المرتفع	88%	/
شحن الدخل المنخفض	20%	اشحن ماكينة حلاقة الشعر في الوقت المناسب
إيقاف التشغيل التلقائي	20%	اشحن ماكينة حلاقة الشعر في الوقت المناسب
الجهد الزائد	H	استخدم محول طاقة جهد 5V⎓
رفض/مقاومة عالية	88%	تم اكتشاف مقاومة احتكاك عالية، يوصى بإضافة زيت التشحيم للشفرات

يزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.oraimo.com　the-blade accessories

إعادة التدوير

يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE.

يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يجب أن يتم التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع التلوث البيئي أو الضرر الصحي الناجم عن التخلص غير المنضبط من النفايات وتعزيز إعادة استخدام المواد المستدامة، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة الجهاز المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع الذي اشترى منه المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير بطريقة آمنة للبيئة.

oraimo

الدليل الترحيبي

SmartClipper Pro Max | OCL-560 |

* يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج
الحفاظ على دليل المستخدم في مكان آمن ويسهل الوصول إليه لإدارته مستقبلاً

الصيانة

1. تأكد من فصل مصدر الطاقة وإيقاف تشغيل المنتج قبل التنظيف، ثم اخرج المشط المرفق (إذا كنت تستخدم مشط توجيه) وافرك مشط التجميع المتبقي على الشفرة بلطف باستخدام فرشة التنظيف المرفقة.

2. بعد التنظيف، لتحقيق تأثير أفضل للشفرة، إذا لزم الأمر، ضع قطرة من زيت التشحيم على الجزء العلوي الأيسر والأوسط والأيمن من رأس الشفرة، ثم قم بتشغيل الماكينة لعدة مرات. امسح سطح رأس الشفرة الخارجية للحفاظ عليها حادة، وقم بتدويرها بلطف وتجنب الاحتكاك.

3. عندما لا تكون ماكينة الحلاقة في وضع التشغيل، ضع الغطاء الواقي على الشفرة لمنع تلف الشفرة.

شهادة الضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (يوم/شهر/سنة)	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

شروط الضمان

1) تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج ويستمر لمدة 2 (لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 عامين).
2) المنتج بما في ذلك جميع أجزائه مشمول بالضمان.
3) إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
أ- الإلغاء بالعقد،
ب- طلب تخفيض السعر،
ج- طلب إصلاح مجاني،
د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل إذا تم عيب.
4) إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إعادته مجانًا دون تكبد أي تكاليف بأي مسمى من تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة أو غيرها. لا يجوز للمستهلك ممارسة هذا الحق ضد المصنع أو المستورد. البائع والمصنع والمستورد يتحملون المسؤولية بالتضامن والتكافل.
5) إذا استخدم المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن:
- يتعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد القصوى لفترة الإصلاح،
- تقرر من قبل خدمة معتمدة أو تاجر أو شركة مستوردة (بتقرير) أن الإصلاح غير ممكن؛

يجوز للمستهلك أن يطلب استرداد الثمن، خصم السعر بما يناسب العيب، أو الاستبدال بمنتج مماثل، إن أمكن ذلك. لا يجوز للبائع رفض هذا الطلب. إذا لم يتم الوفاء بالطلب، يكون البائع والمصنع والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
6) يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل. تبدأ هذه الفترة من تاريخ إبلاغ الإصلاح إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع خلال فترة الضمان أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد إذا كان خارج فترة الضمان.
إذا تعذر إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على المصنع أو المستورد تزويد المستهلك بمنتج مماثل لاستخدامه حتى انتهاء الإصلاح.
إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فإن الوقت المستغرق في الإصلاح يضاف إلى فترة الضمان.
7) الأعطال الناتجة عن الاستخدام المخالف لتعليمات الواردة في دليل المستخدم خارج نطاق الضمان.
8) في الخلافات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التحكيم على المستوى المحلي أو المستهلك في محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو المكان الذي تم فيه المعاملة التجارية.
9) إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şube
Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
Atilla İhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/Istanbul
Sadece ön bürodan hizmet vermektedir
Website: https://ounoservice.com/
للمراكز المعتمدة، يرجى زيارة https://ounoservice.com/ حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة

Dora Communication and Trade Inc. ليمتد شركة
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/Istanbul
الهاتف: (0 216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16/F BLOCK B الطابق 16 UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 شارع شان ماي، فوتان، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.at@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16/F BLOCK B الطابق 16 UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 شارع شان ماي، فوتان، هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.at@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف الواقية للتعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا يوجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وضبط مهلة شاشة أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

Pantone 375C　注：绿色部分以此专色印刷！