oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

PowerJet 801 | OPB-780SQ |

* Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

PACKAGE CONTENT

Power Bank x1

100W Type-C to Type-C
Charging Cable x 1



DC5525 to DC5525 & 5521 Cable x1



AC Cable x1

User Manual x1

PRODUCT OVERVIEW

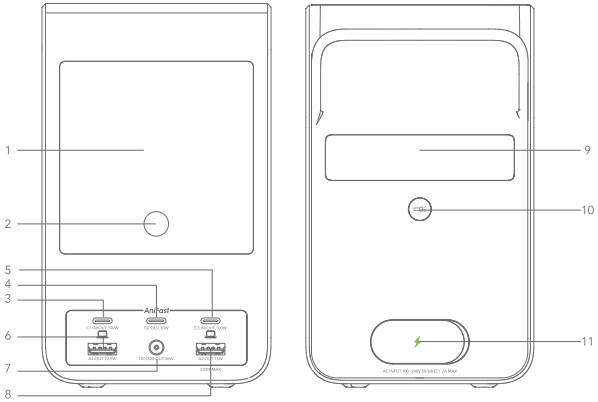

1. TFT Screen
2. Power Button
3. 100W USB-C 1 Input/Output Port
4. 30W USB-C 2 Output Port
5. 100W USB-C 3 Input/Output Port
6. 22.5W USB-A1 Output Port
7. 36W DC5525 Output Port
8. 15W USB-A2 Output Port
9. LED Light
10. Light Button
11. AC Input

For more information, please visit:

www.oraimo.com @oraimo accessories

محتويات العبوة

بنك الطاقة ×1

كابل الشحن Type-C إلى Type-C
100 واط ×1



كابل DC5525 إلى DC5525 و5521 ×1



كابل تيار متردد ×1

دليل المستخدم ×1

نظرة عامة على المنتج

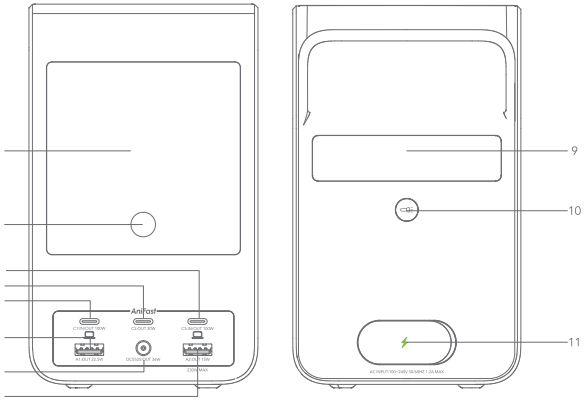

1. شاشة TFT
2. زر الطاقة
3. منفذ إدخال/إخراج USB-C1 100 واط
4. منفذ إخراج USB-C2 30 واط
5. منفذ إدخال/إخراج USB-C3 100 واط
6. منفذ إخراج USB-A1 22.5 واط
7. منفذ إخراج DC5525 36 واط
8. منفذ إخراج USB-A2 15 واط
9. إضاءة LED
10. زر الإضاءة
11. إدخال التيار المتردد

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: OPB-780SQ
Capacity/Energy: 80000mAh/256Wh
AC Input: 100-240V~1.2A 50-60Hz (100W Max)
Input (Type-C1): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A (100W Max)
Input (Type-C3): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A (100W Max)
Output (Type-C1): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓ 5A (100W Max)
Output (Type-C2): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓2.5A; 10V⎓2.25A; 5V-11V⎓3A (30W Max)
Output (Type-C3): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A (100W Max)
Output (USB-A1): 5V⎓ 3A; 9V⎓2A; 10V⎓2.25A; 12V ⎓1.5A (22.5W Max)
Output (USB-A2): 5V ⎓3A (15W Max)
Output (DC5525): 12V⎓3A (36W Max)
Total Output: 230W Max
*oraimo Lab test results

USAGE INSTRUCTIONS

1. How to Activate (First Time Use)

Before using the power bank for the first time, you must recharge it to activate the device.

Ways to Activate:

Charge via AC wall socket: Use the included AC Charging cable.
Charge via USB-C: Use an 18W or higher wall charger.
Note: It is recommended to use the included 100W USB-C to USB-C charging cable and your own cell phone charger to activate the power bank.

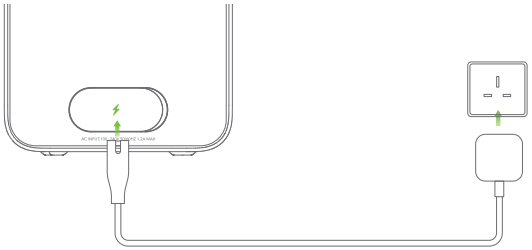

2. Recharge Your Power Bank

- **AC Recharging:** Recharge your power bank by connecting it to a wall socket with the included AC charging cable.
- **Type-C Recharging (100W Max):** Recharge your power bank by connecting it to a wall adapter with a Type-C cable. Two 100W Type-C Input/Output Ports (C1 & C3) can be used to recharge simultaneously.



(Tip: Use a 100W USB-C cable and a 100W adapter for the best charging experience. The 100W Type-C cable is included in the box. The 100W adapter is sold separately.)

- **Simultaneous AC and Type-C Recharging:**
  When AC charging is connected, the device will prioritize AC charging and turn off the C1 and C3 charging input functions. When C1 and C3 are charging the power bank simultaneously, the maximum input power is limited to 100W.

3. Powering Your Device

Charge your devices through 3 Type-C output ports, 2 USB-A output ports, or the DC port. The power bank supports up to 6 devices fast charging simultaneously.

- Type-C1 & C3: Laptop charging ports. The device can support charging 2 laptops and multiple mobile phones at the same time.
- Type-C2: Suitable for mobile phones and smartwatches.
- USB-A1 & A2: Suitable for mobile phones, speakers, and radios.
- DC Port: Suitable for bulb lamps, TVs, fans, and routers.

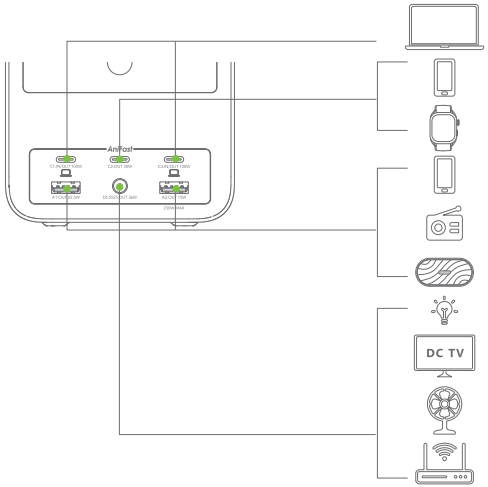

Note: The power bank intelligently switches to smart fast-charging mode once it matches your device's charging protocol. It is compatible with the majority of devices such as Apple, Samsung, TECNO, Infinix, HP, DELL, Lenovo, among others.

مواصفات المنتج الأساسية

الطراز: OPB-780SQ
السعة/الطاقة: 80000 مللي أمبير ساعة/256 واط ساعة
إدخال التيار المتردد: 100-240 فولت ~ 1.2 أمبير 50-60 هرتز (100 واط بحد أقصى)
إدخال (Type-C1): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓3 أمبير؛ 12 فولت⎓3 أمبير؛ 15 فولت⎓3 أمبير؛ 20 فولت⎓5 أمبير (100 واط بحد أقصى)
إدخال (Type-C3): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓3 أمبير؛ 12 فولت⎓3 أمبير؛ 15 فولت⎓3 أمبير؛ 20 فولت⎓5 أمبير (100 واط بحد أقصى)
إخراج (Type-C1): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓3 أمبير؛ 12 فولت⎓3 أمبير؛ 15 فولت ⎓3 أمبير؛ 20 فولت⎓5 أمبير (100 واط بحد أقصى)
إخراج (Type-C2): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓3 أمبير؛ 12 فولت⎓2.5 أمبير؛ 10 فولت⎓2.25 أمبير؛ 5 فولت -11 فولت 3 أمبير (30 واط بحد أقصى)
إخراج (Type-C3): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓3 أمبير؛ 12 فولت⎓3 أمبير؛ 15 فولت⎓3 أمبير؛ 20 فولت⎓5 أمبير (100 واط بحد أقصى)
إخراج (USB-A1): 5 فولت⎓3 أمبير؛ 9 فولت⎓2 أمبير؛ 10 فولت⎓2.25 أمبير؛ 12فولت⎓1.5 أمبير (22.5 واط بحد أقصى)
إخراج (USB-A2): 5 فولت⎓3 أمبير (15 واط بحد أقصى)
إخراج (DC5525): 12 فولت⎓3 أمبير (36 واط بحد أقصى)
إجمالي الإخراج: 230 واط بحد أقصى
*نتائج اختبار oraimo Lab

تعليمات الاستخدام

1. كيفية التنشيط (الاستخدام للمرة الأولى)

قبل استخدام بنك الطاقة لأول مرة، يجب إعادة شحنه لتنشيط الجهاز.

طرق التنشيط:

الشحن عبر مقبس الحائط ذو التيار المتردد: استخدم كابل شحن التيار المتردد المرفق.
الشحن عبر USB-C: استخدم شاحن حائط بقدرة 18 واط أو أعلى.
ملاحظة: يوصى باستخدام كابل الشحن المرفق بقوة 100 واط USB-C إلى USB-C وشاحن هاتفك المحمول الخاص لتنشيط بنك الطاقة.

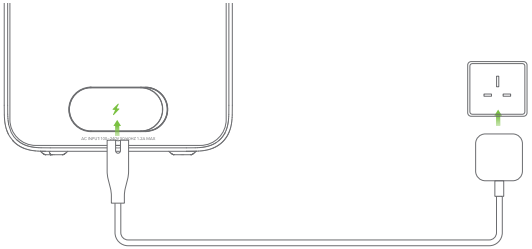

2. إعادة شحن بنك الطاقة خاصتك

إعادة شحن التيار المتردد: أعد شحن بطارية الطاقة الخاصة بك عن طريق توصيلها بمقبس الحائط باستخدام كابل شحن التيار المتردد المرفق.

إعادة الشحن عبر Type-C (100 واط بحد أقصى): إعادة شحن بنك الطاقة خاصتك عن طريق توصيله بمحول حائط باستخدام كابل Type-C. يمكن استخدام منفذي إدخال/إخراج Type-C بقوة 100 واط (C1 و C3) لإعادة الشحن في وقت واحد.



(نصيحة: استخدم كابل USB-C بقوة 100 واط ومحول طاقة بقوة 100 واط للحصول على أفضل تجربة شحن. كابل Type-C بقوة 100 واط مرفق داخل العلبة. يُباع محول الطاقة بقوة 100 واط بشكل منفصل.)

إعادة الشحن المتزامن عبر التيار المتردد و Type-C:

عند توصيل الشحن بالتيار المتردد، سيعطي الجهاز الأولوية للشحن بالتيار المتردد وسيقوم بإيقاف تشغيل وظائف إدخال الشحن C1 و C3. عند قيام كل من C1 و C3 بشحن بنك الطاقة في وقت واحد، فإن الحد الأقصى لطاقة الإدخال يكون محدودا عند 100 واط.

3. إمداد جهازك بالطاقة

اشحن أجهزتك عبر 3 منافذ إخراج Type-C أو 2 منفذ إخراج USB-A، أو منفذ تيار مستمر. يدعم بنك الطاقة الشحن السريع لما يصل إلى 6 أجهزة في وقت واحد.

Type-C1 & C3: منافذ شحن الكمبيوتر المحمول. يدعم الجهاز شحن 2 جهاز كمبيوتر محمول وعدة هواتف محمولة في نفس الوقت.
Type-C2: مناسب للهواتف المحمولة والساعات الذكية.
USB-A1 & A2: مناسب للهواتف المحمولة ومكبرات الصوت وأجهزة الراديو.
منفذ التيار المستمر: مناسب لمصابيح الإضاءة، وأجهزة التلفاز، والمراوح، وأجهزة التوجيه.

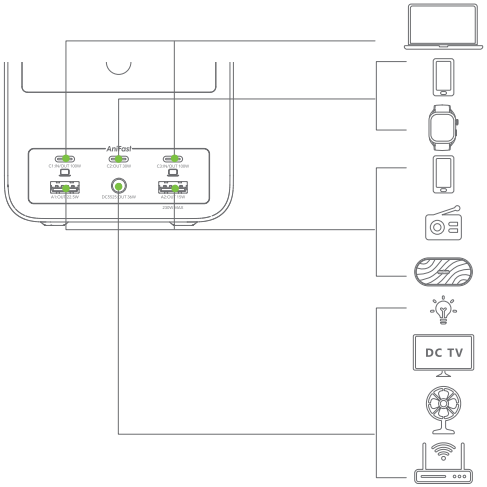

ملاحظة: يقوم بنك الطاقة بالتحويل بذكاء إلى وضع الشحن السريع الذكي بمجرد مطابقته لبروتوكول الشحن الخاص بجهازك. وهو متوافق مع غالبية الأجهزة مثل Apple وSamsung وTECNO وInfinix وHP وDELL وLenovo وغيرها.

How to Start Charging:
When the "Remaining Battery" indicator shows on the LCD screen, your power bank is ready to charge devices.
When powered on, press the main power button to turn the screen on or off.

4. Light Operation
Press the Light Button to switch between brightness levels:
- Turn On (High Brightness): Long press the button for 3 seconds to enter flashlight mode with high brightness.
- Low Brightness: After turning on high brightness, single-click the button to switch to low brightness.
- Strobe/SOS: After low brightness, single-click the button to switch to strobe mode.
- Turn Off: After strobe mode, single-click the button to turn off the light.
- Shortcut: Long press the button for 3 seconds at any time to turn off the light.

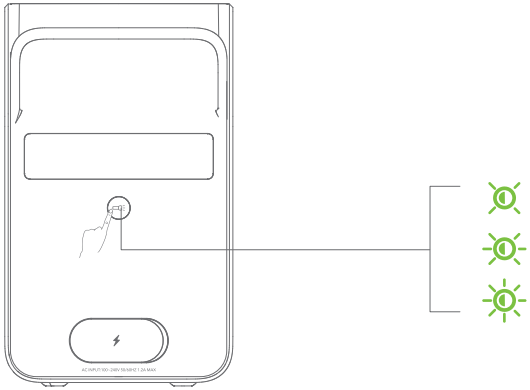



- **Remaining Battery:** Displays current battery percentage.
- **IN / OUT:** Current input / output power (W).
- HRS **Remaining Hrs:** Estimated time until the battery is depleted.
- **Recharge Hrs:** Estimated time until the battery is fully charged.
- **UI Switch:** When the screen is awake, single-click the power button to switch the UI interface.

- **Screen Display Time & Settings:** Displays current battery percentage.
- **Screen Display Time:** Long press the power button for 3 seconds to select the screen-on time (Options: 30 Seconds, 5 Minutes, 15 Minutes, 60 Minutes).



كيفية بدء الشحن:
عندما يظهر مؤشر "البطارية المتبقية" على شاشة LCD، يكون بنك الطاقة الخاص بك جاهزًا لشحن الأجهزة.
عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة الرئيسي لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

4. تشغيل الإضاءة
اضغط على زر الإضاءة للتبديل بين مستويات السطوع:
- تشغيل (سطوع مرتفع): ضغطة مطولة على الزر مطولاً لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع المصباح اليدوي ذي السطوع العالي.
- سطوع منخفض: بعد تشغيل السطوع العالي، انقر مرة واحدة على الزر للتبديل إلى السطوع المنخفض.
- ضوء وامض/SOS: بعد انخفاض مستوى السطوع، انقر مرة واحدة على الزر للتبديل إلى وضع الوميض.
- إيقاف التشغيل: بعد وضع الوميض، انقر على الزر مرة واحدة لإطفاء الضوء.
- اختصار: اضغط على الزر مطولاً لمدة 3 ثوانٍ في أي وقت لإطفاء الضوء.

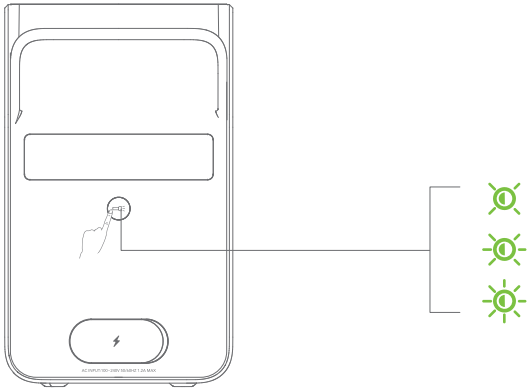



- **البطارية المتبقية:** تعرض نسبة البطارية الحالية.
- **إدخال / إخراج:** طاقة الإدخال / الإخراج الحالية (واط).
- HRS **الساعات المتبقية:** الوقت المقدر حتى نفاد طاقة البطارية.
- **ساعات إعادة الشحن:** الوقت المقدر حتى يتم شحن البطارية بالكامل.
- **تبديل واجهة المستخدم:** عندما تكون الشاشة مضاءة، انقر نقرة واحدة على زر الطاقة لتبديل واجهة المستخدم.

وقت عرض الشاشة والإعدادات: تعرض نسبة البطارية الحالية.
وقت عرض الشاشة: ضغطة مطولة على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد وقت تشغيل الشاشة (الخيارات: 30 ثانية، 5 دقائق، 15 دقيقة، 60 دقيقة).





- **Battery Health:** Displays battery health and cycle counts.



- **Fully Charged:** Screen displays a fully charged status icon.



Alarm Modes:

- **Low Power:** Prompts you to recharge the power bank in time.





- **Too Cold / Too Hot:** When this icon appears, please stop using the power station and let it cool down/warm up until the icon disappears.



- **Overload (PROTECTED):** This icon appears when a port is overloaded. The port will shut down to prevent damage. Please remove the device causing the overload.

Turn Off & Screen Off:

- **Turn Off Screen:**
  When powered on, double-click the power button to turn off the screen while keeping the ports outputting normally.
- **Auto Shutdown:**
  After the screen turns off, if no load is connected within 35 seconds, the power bank will automatically shut down.

ATTENTION

- To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 3 months.
- Use original or certified cables.
- Do not expose to liquids.
- Do not disassemble.
- Avoid dropping.
- Avoid extreme temperatures.



- **صحة البطارية:** تعرض حالة البطارية وعدد دورات الشحن.



- **مشحون بالكامل:** تعرض الشاشة أيقونة حالة الشحن الكامل.



أوضاع الإنذار:

- **الطاقة منخفضة:** ينبهك لإعادة شحن بنك الطاقة في الوقت المناسب.





- **بارد للغاية / ساخن للغاية:** عند ظهور هذه الأيقونة، يرجى التوقف عن استخدام محطة الطاقة وتركها تبرد/تسخن حتى تختفي الأيقونة.



- **حمل زائد (محمية):** تظهر هذه الأيقونة عندما يكون المنفذ به حمل زائد. سيتم إغلاق المنفذ لمنع حدوث ضرر. يرجى إزالة الجهاز الذي يسبب الحمل الزائد.

إيقاف التشغيل وإيقاف الشاشة:

- **إيقاف تشغيل الشاشة:**
  عند تشغيل الجهاز، انقر نقراً مزدوجاً على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الشاشة مع الحفاظ على منافذ الإخراج تعمل بشكل طبيعي.
- **إيقاف التشغيل التلقائي:**
  بعد إطفاء الشاشة، إذا لم يتم توصيل أي حمل في غضون 35 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا.

معلومات جهة الترجمة/Information of Translation Entity
اسم الشركة/Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd. :Company Name
العنوان/Building 1, 8/F, Teda Times, No. 1288, North Section of Tianfu Avenue Hi-Tech Zone, Chengdu :Address
البريد الإلكتروني/service@lan-bridge.com :Email
الهاتف/+86-028-63916500 :Phone

تنبيه

- للحفاظ على عمر البطارية، استخدمها وأعد شحنها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
- استخدم الكابلات الأصلية أو المعتمدة.
- لا تعرضها للسوائل.
- لا تقم بالتفكيك.
- تجنب إسقاط المنتج.
- تجنب درجات الحرارة المفرطة.