ANG-SAG-AM-000

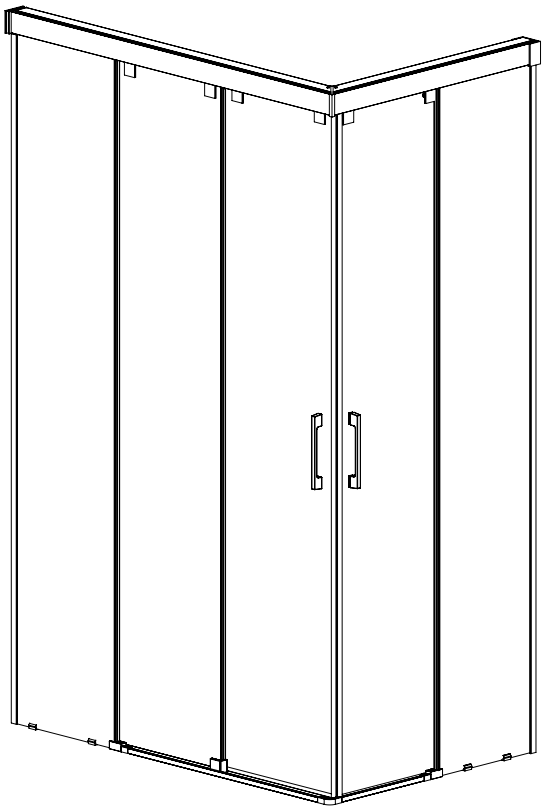

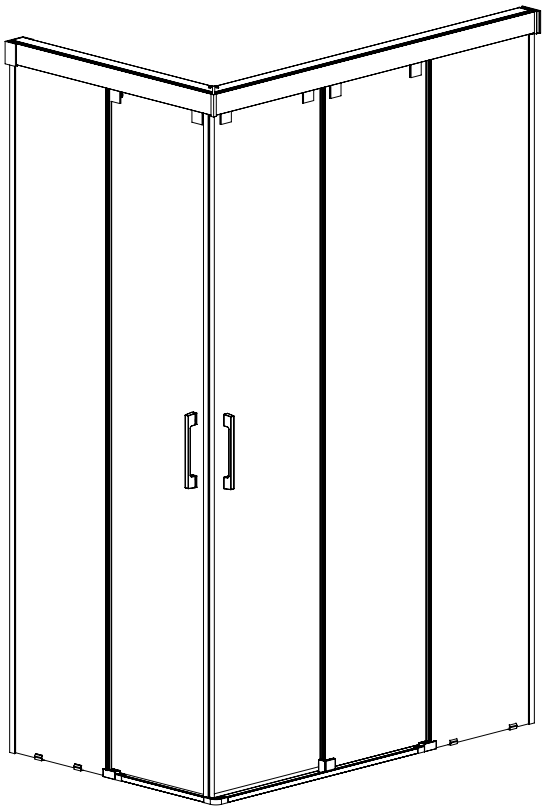

// MAMPARA DE BAÑO // PAROIS DE DOUCHE // SHOWER ENCLOUSURE //
// CABINA DOCCIA // DUSCHABTRENNUNG // RESGUARDO DE DUCHE //

M-01
x1

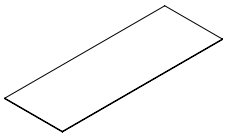

M-02
x1

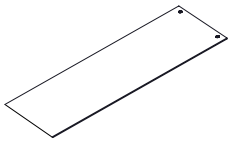

M-03
x1

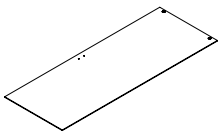

M-04
x1

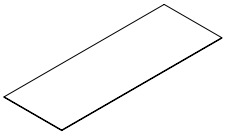

M-05
x1

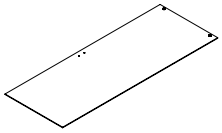

M-06
x2

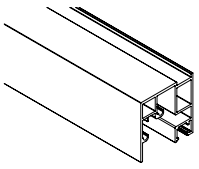

M-07
x2

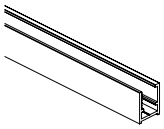

M-08
x1



M-09
x2

M-10
x2



M-11
x2



M-12
x4



M-13
x2



M-14
x2

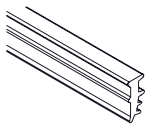

M-15
x4



M-16
x2



M-17
x2

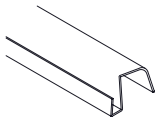

M-18
x1



M-19
x2



M-20
x1



M-21
x1

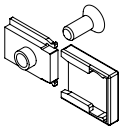

M-22
x2



M-23
x2

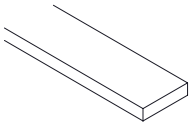

M-24
x1



M-25
x1



M-26
x4



M-27
x1



M-28
x2



M-29
x10

DIN 7982 4,2x32

M-30
x10



M-31
x4

DIN 7982 4,2x13

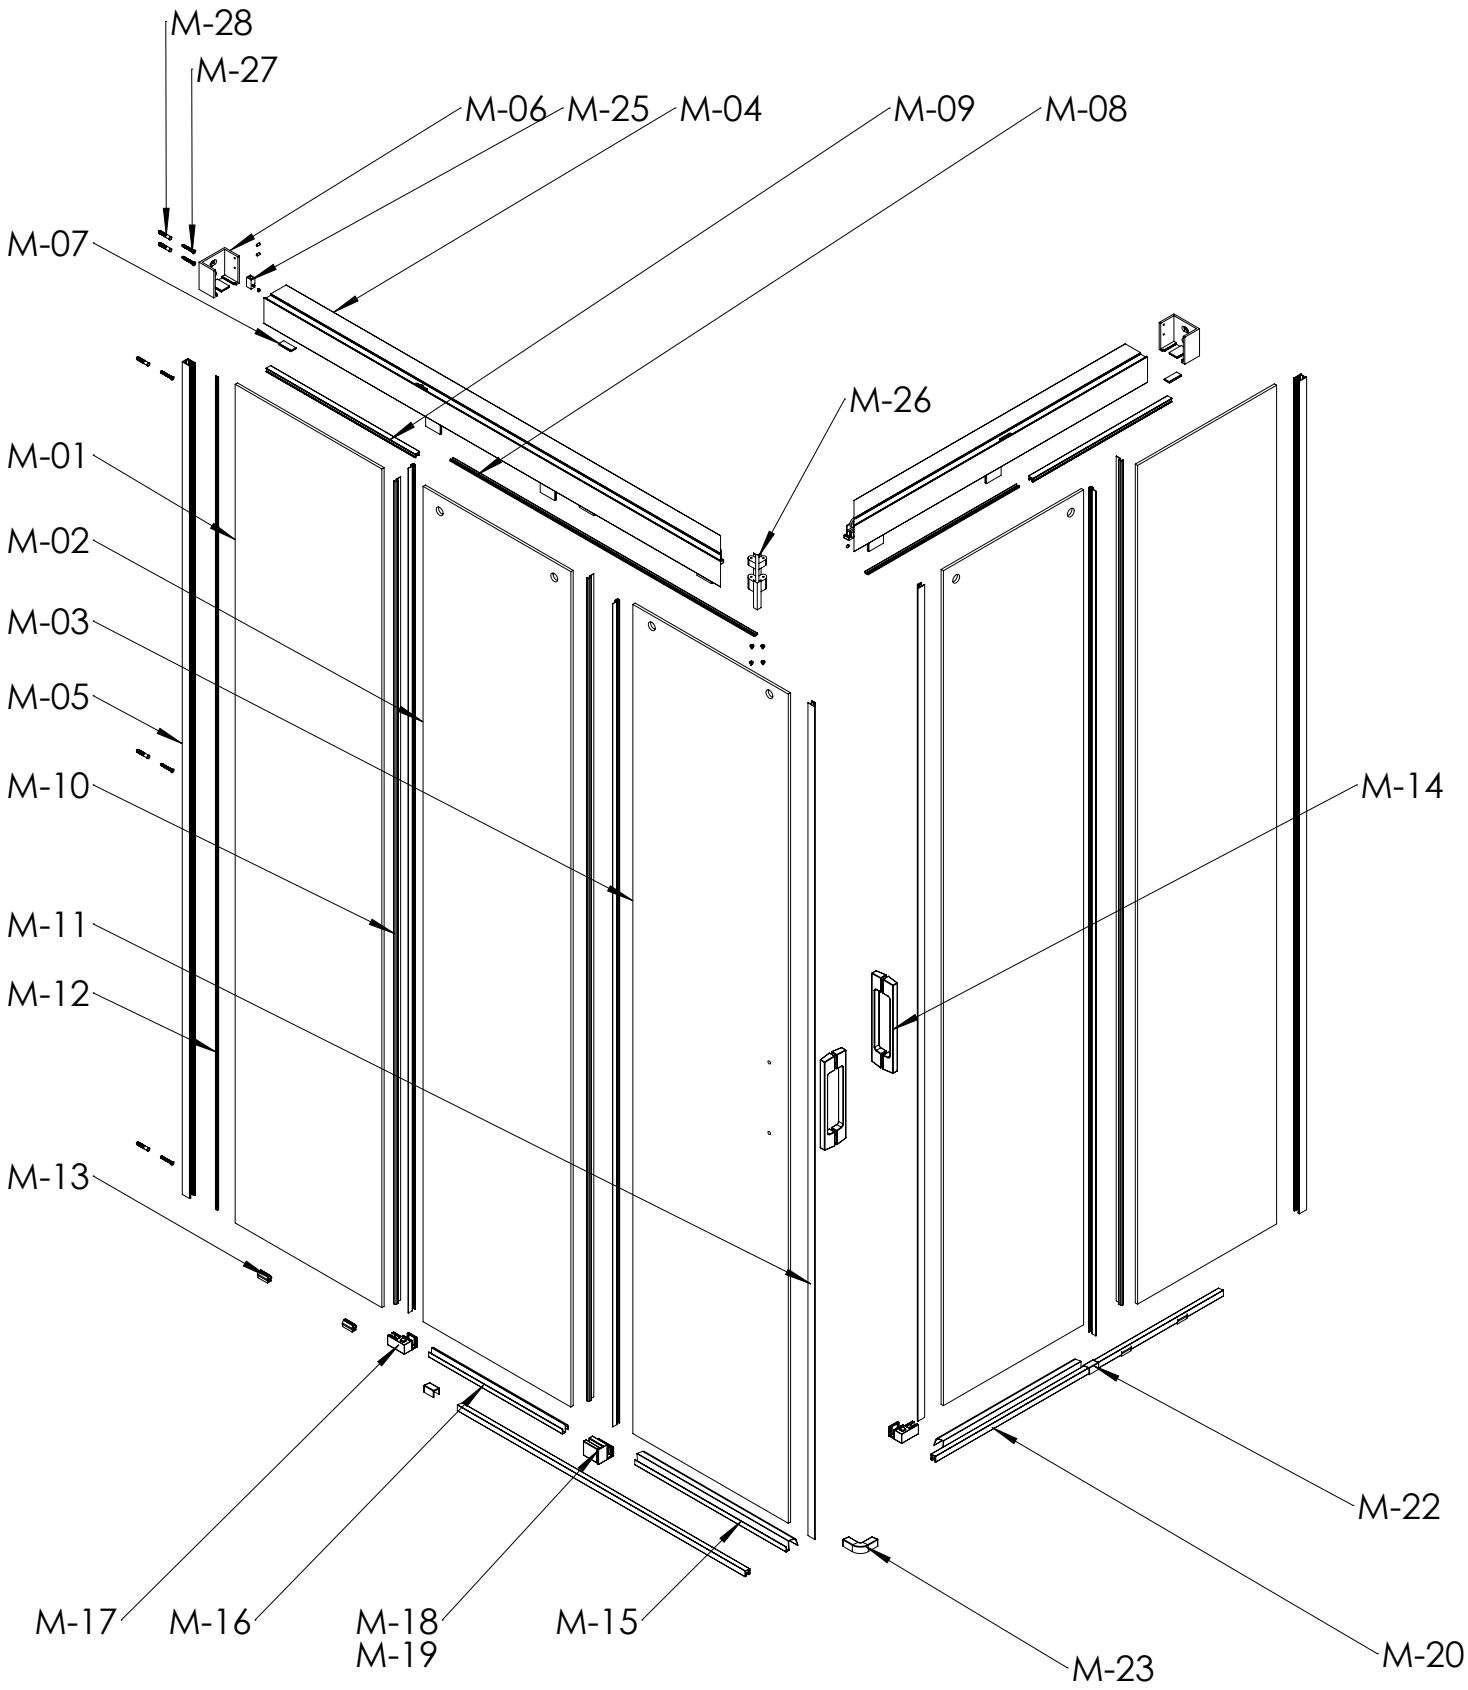
M-28
M-27
M-06
M-25
M-04
M-09
M-08
M-07
M-26
M-01
M-02
M-03
M-05
M-10
M-14
M-11
M-12
M-13
M-22
M-17
M-16
M-18
M-19
M-15
M-23
M-20

1A

Montaje con cinta de doble cara
Double sided tape assembly

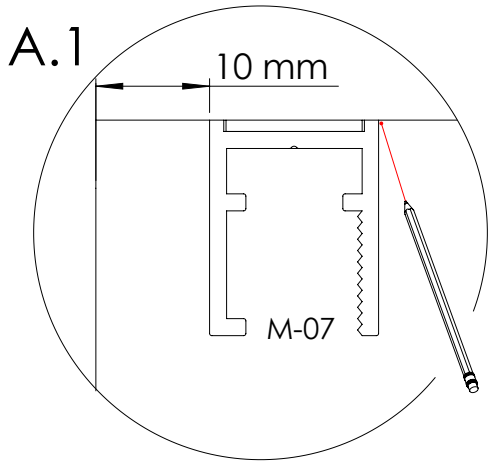

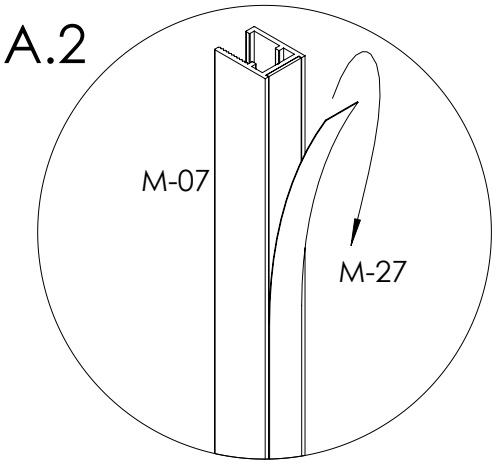

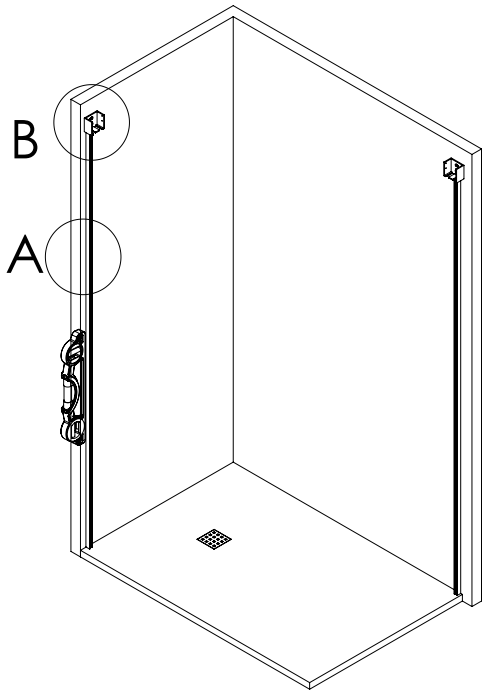

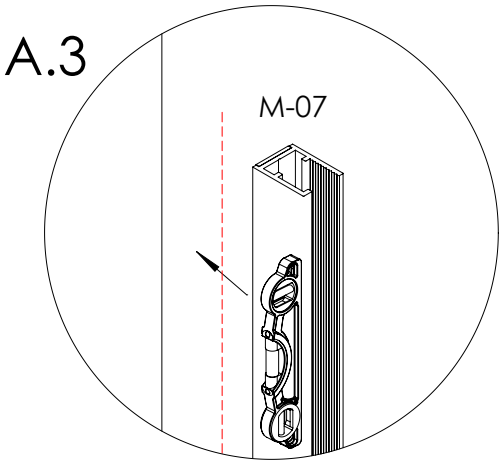

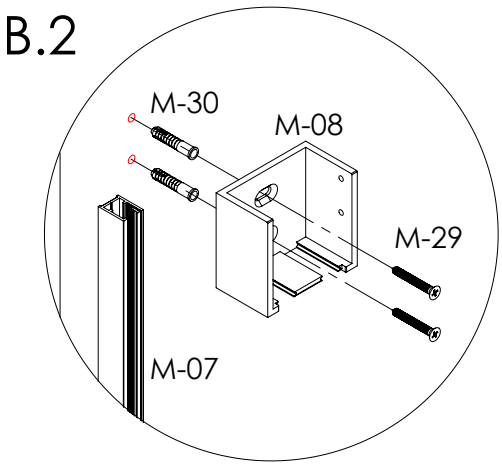

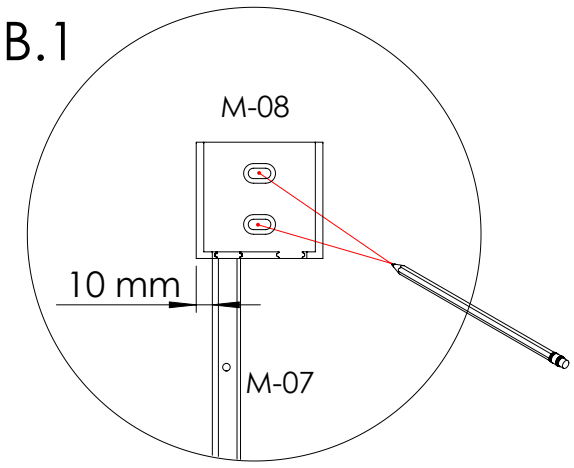

1B

Montaje atornillado
Screwing assembly

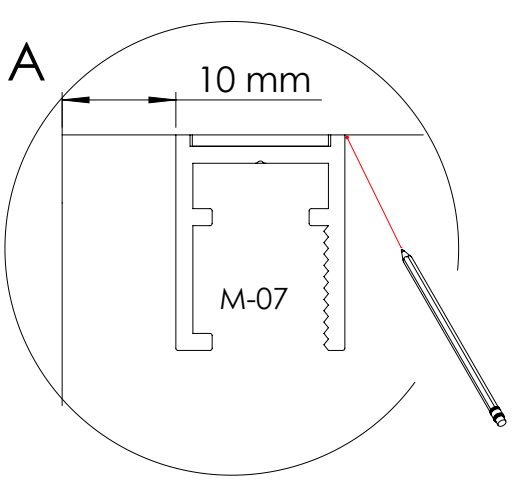

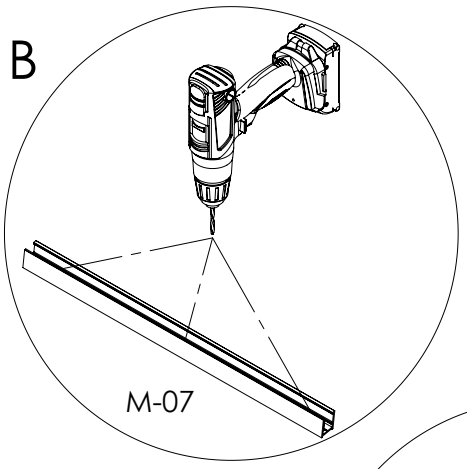

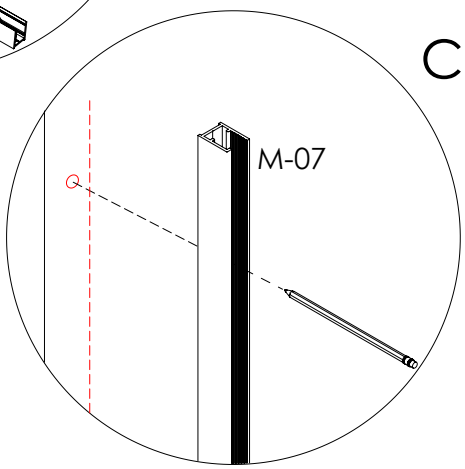

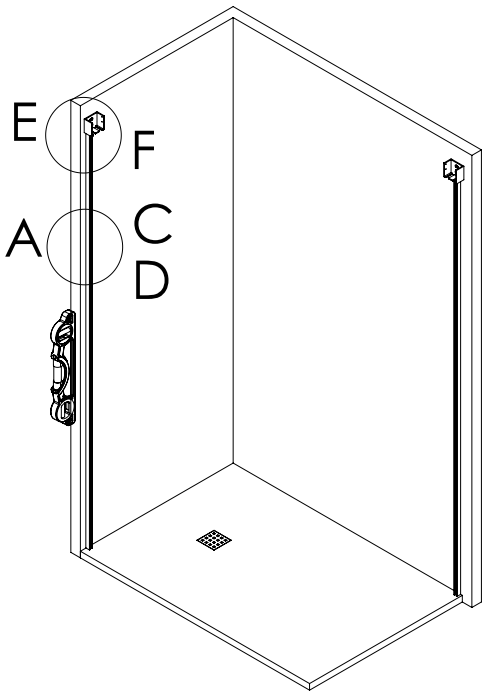

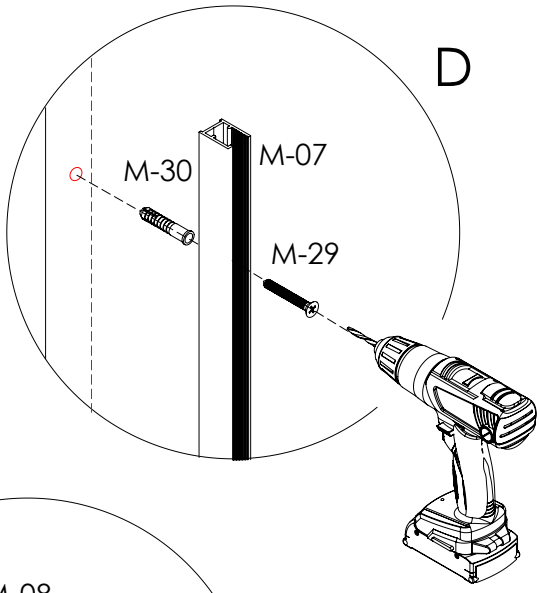

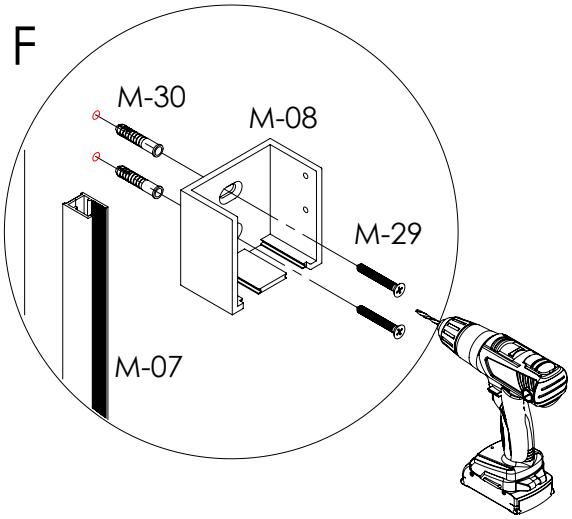

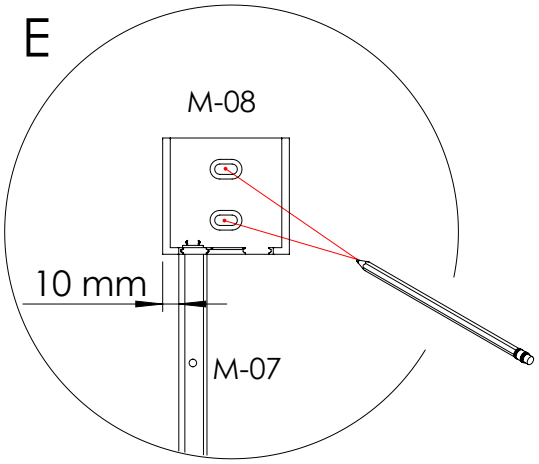

2

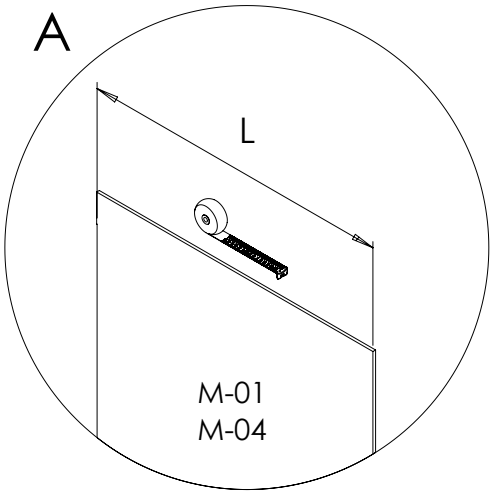

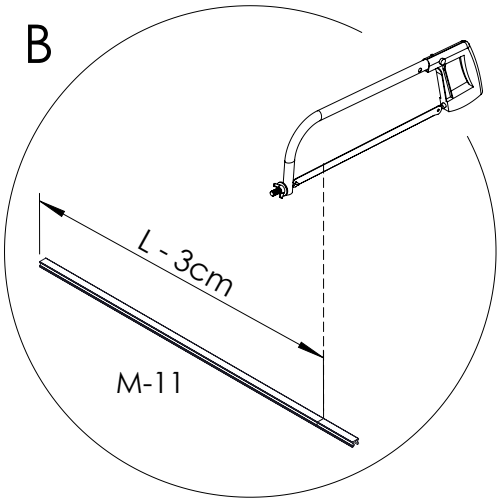

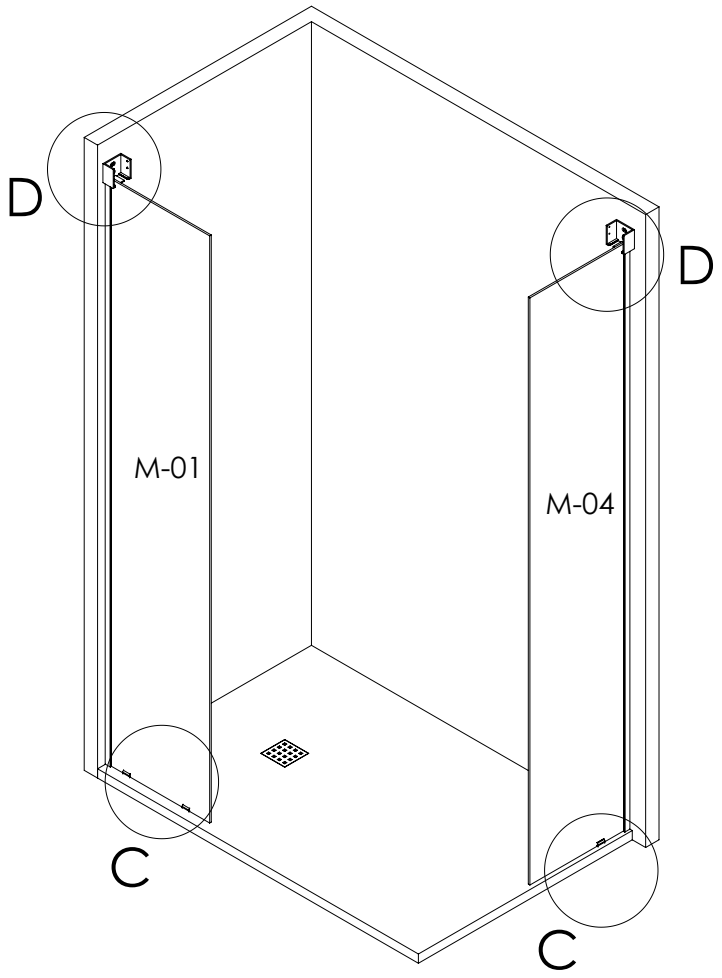

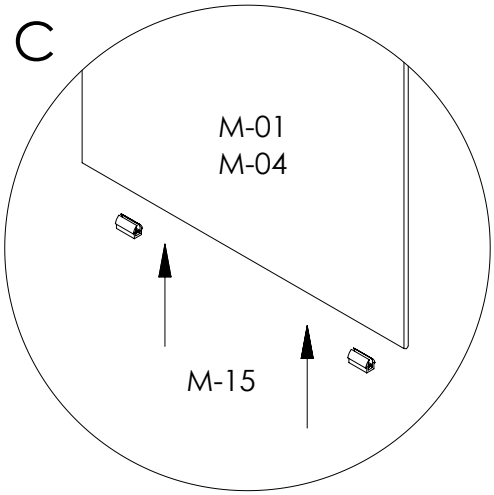

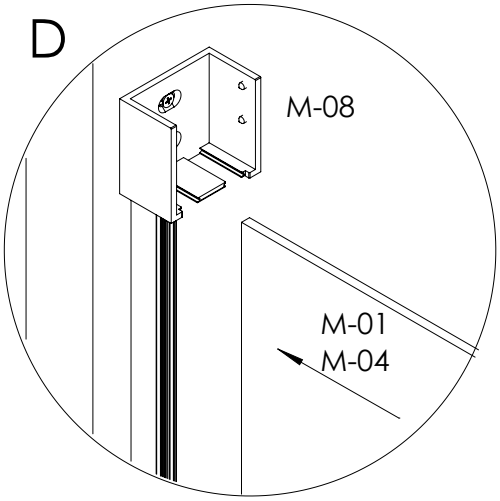

3

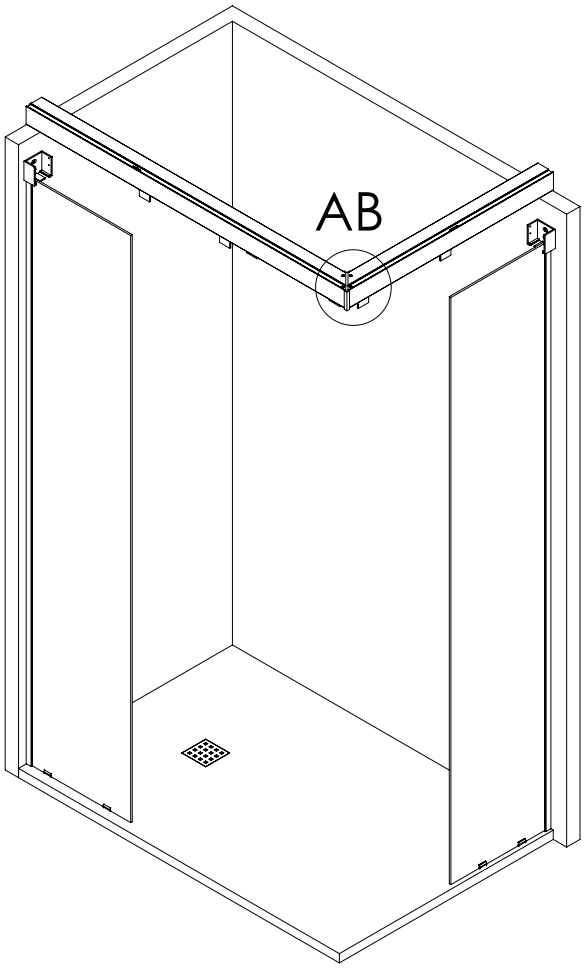

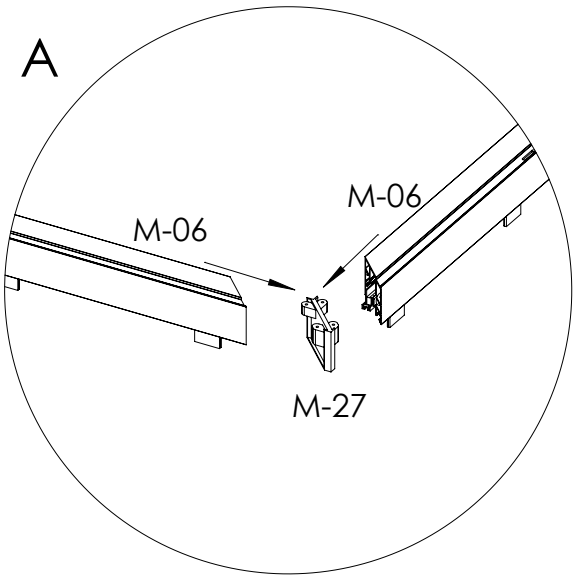

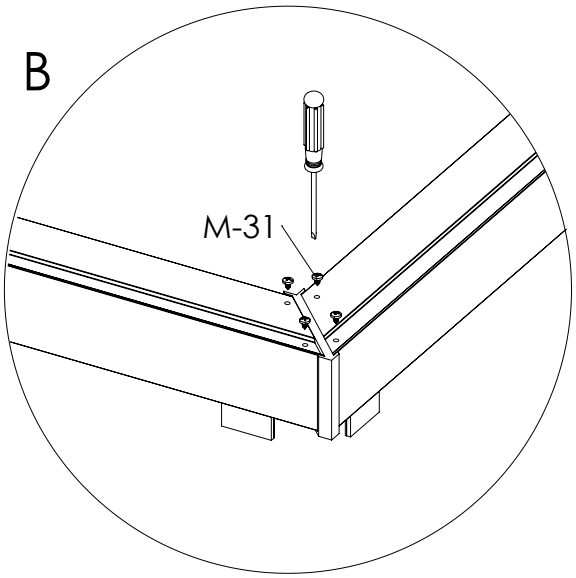

3

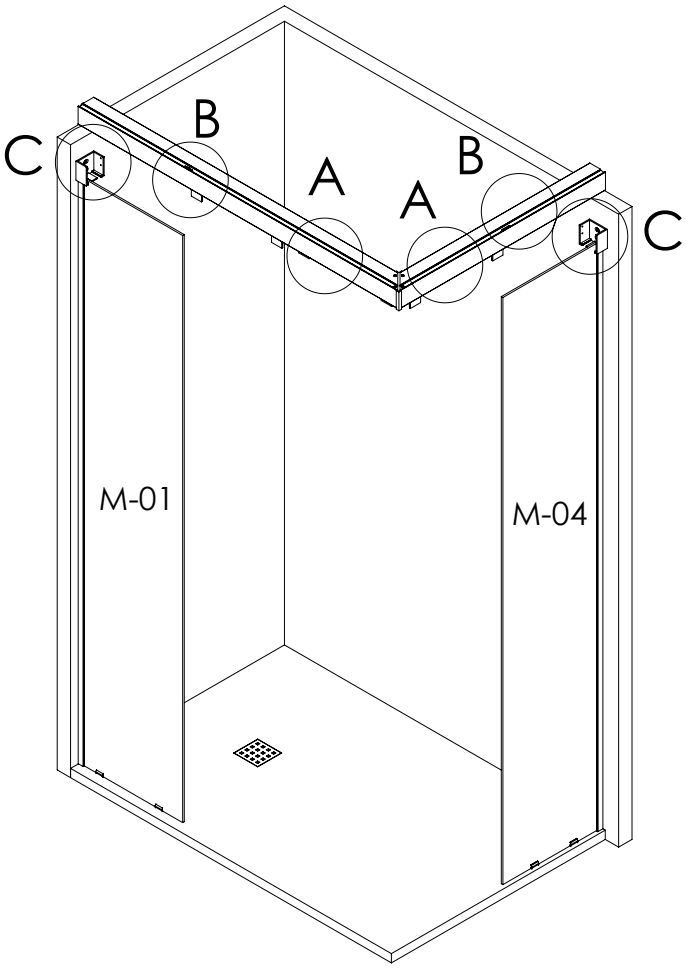
C
B
A
A
B
C
M-01
M-04

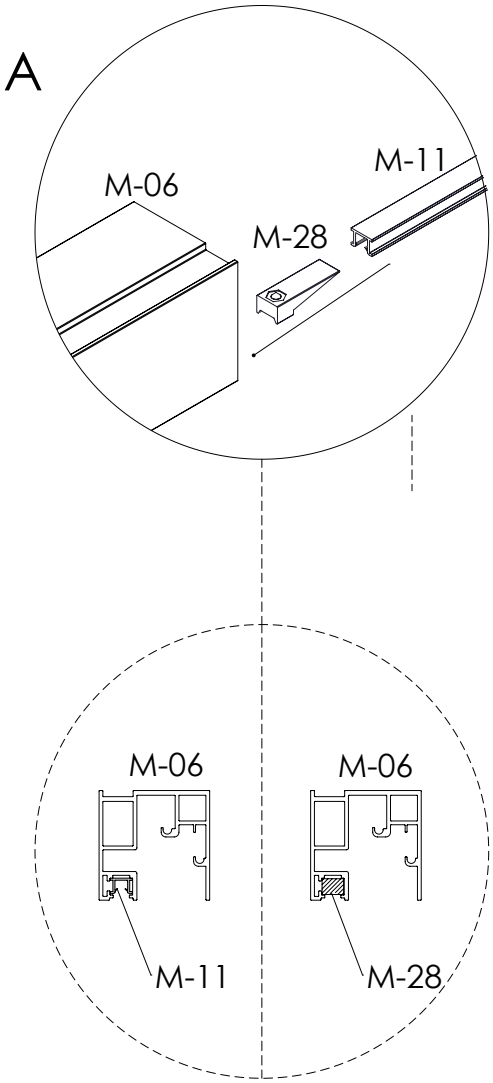
A
M-06
M-11
M-28
M-06
M-06
M-11
M-28

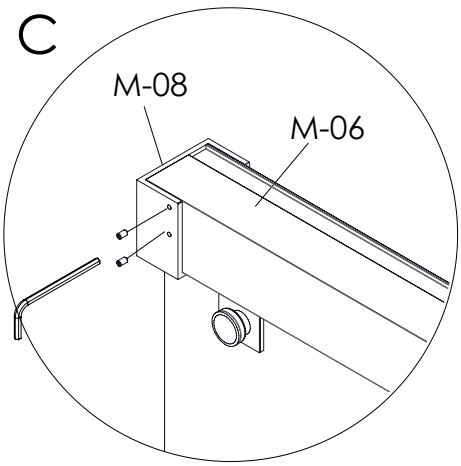
C
M-08
M-06

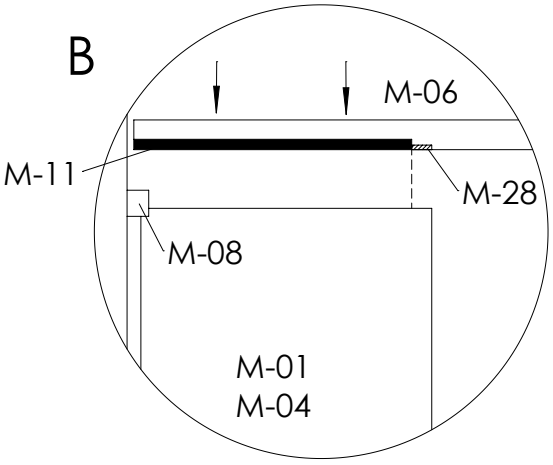
B
M-06
M-11
M-28
M-08
M-01
M-04

5

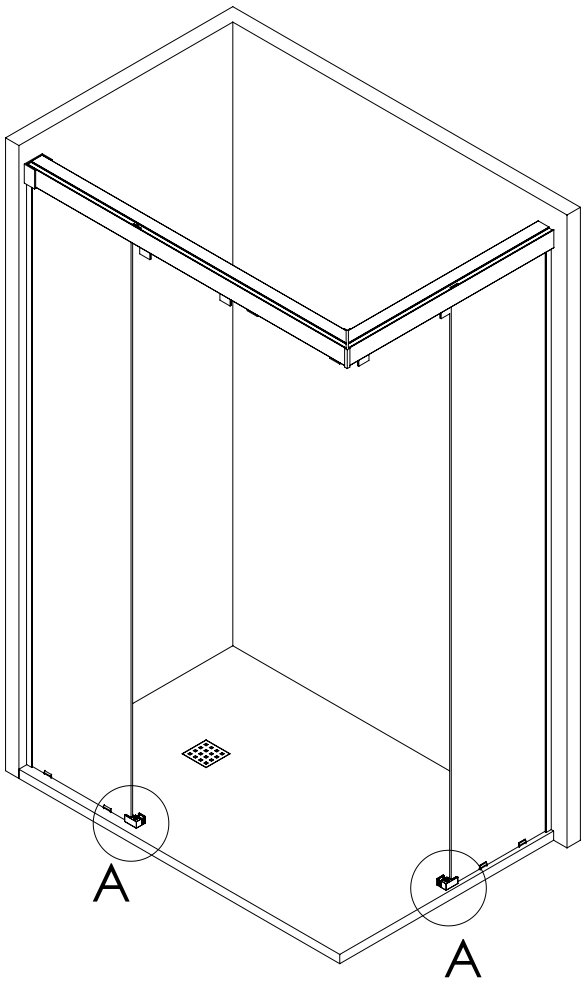

A.1

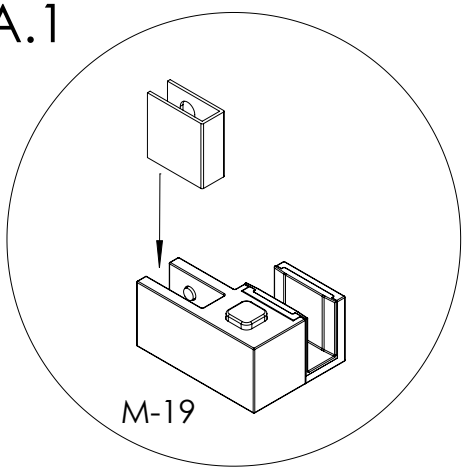

A.2

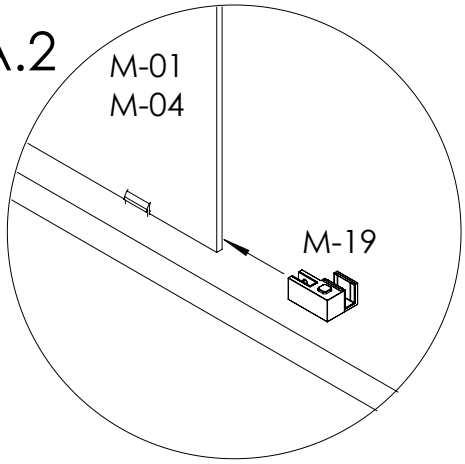

A.3

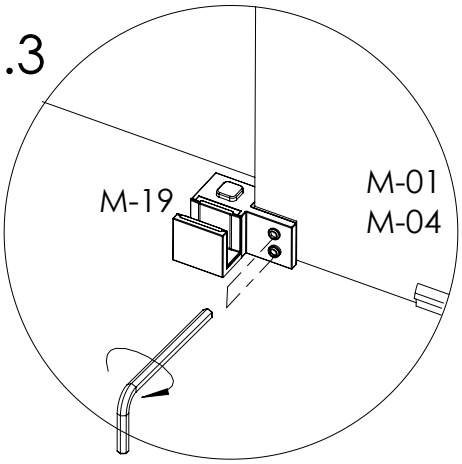

6

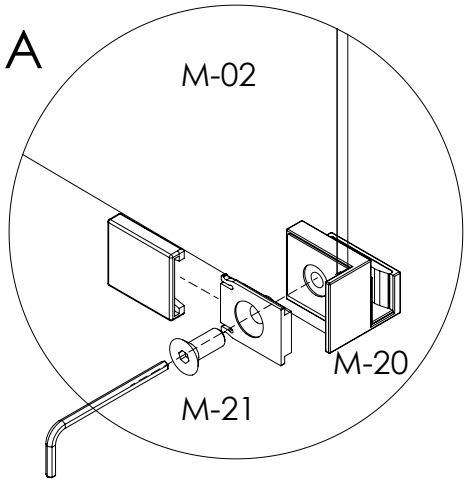
A
M-02
M-20
M-21

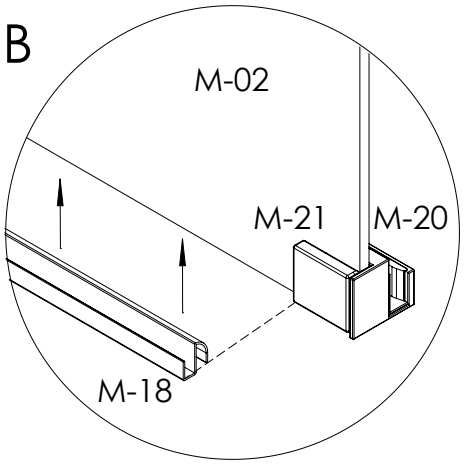
B
M-02
M-21
M-20
M-18

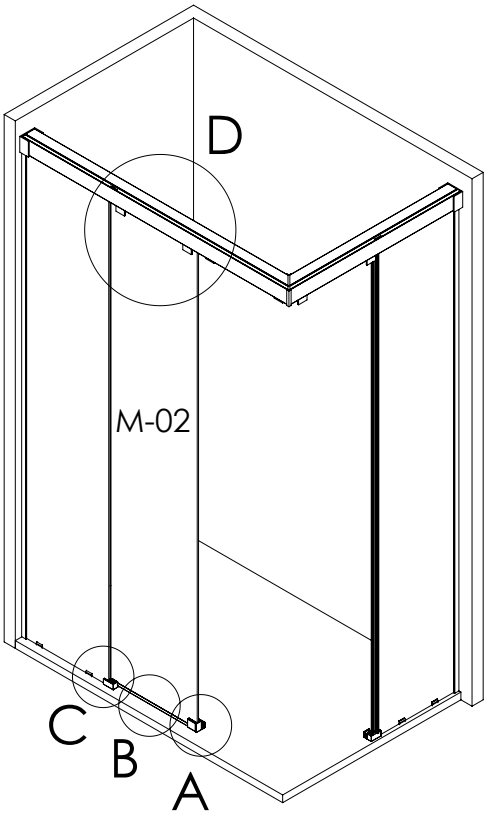
D
M-02
C
B
A

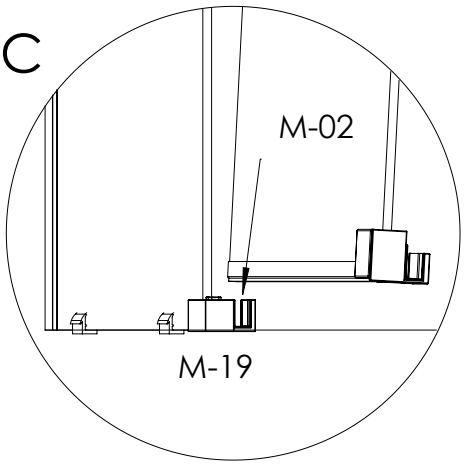
C
M-02
M-19

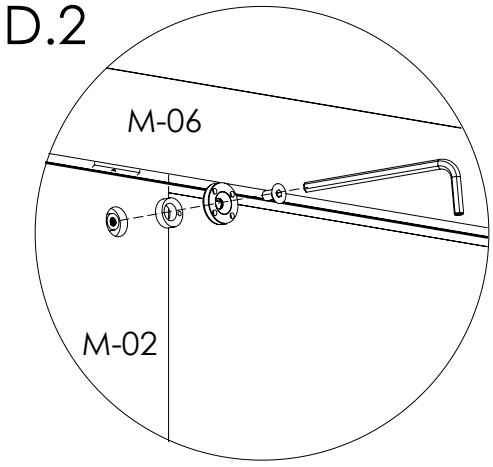
D.2
M-06
M-02

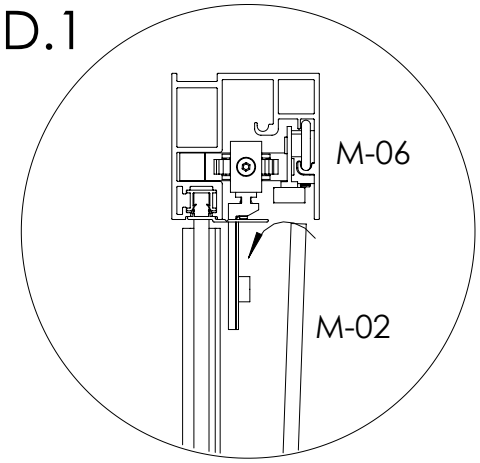
D.1
M-06
M-02

7

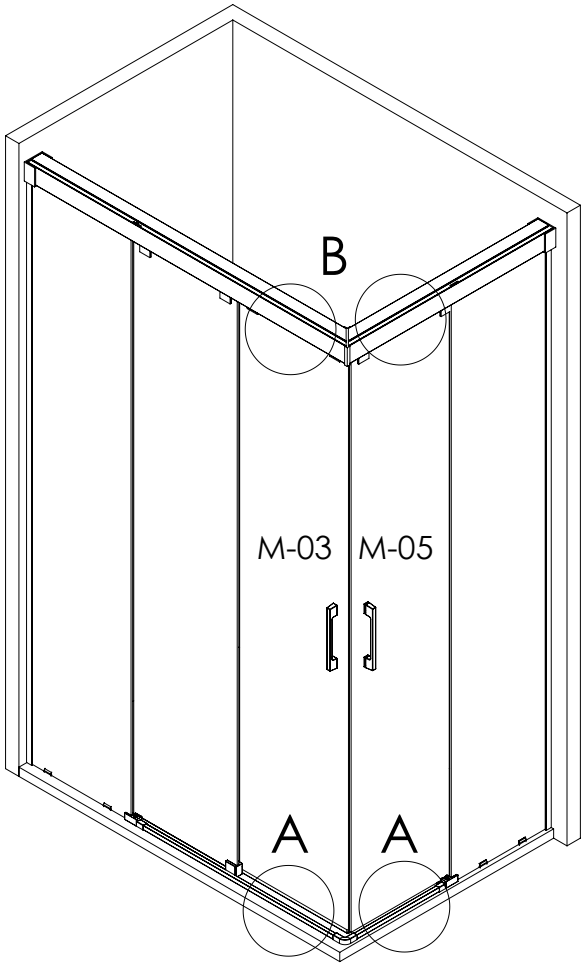

A.1

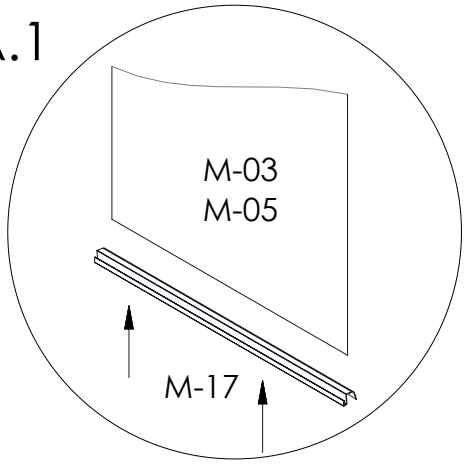

A.2

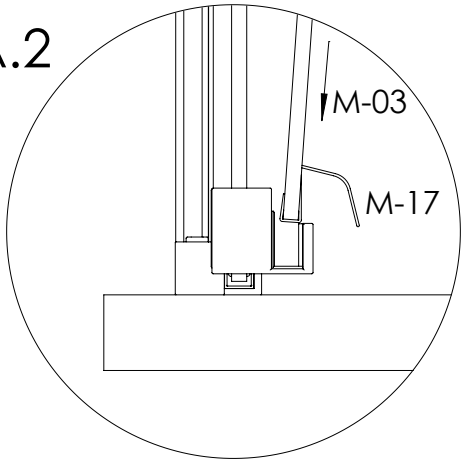

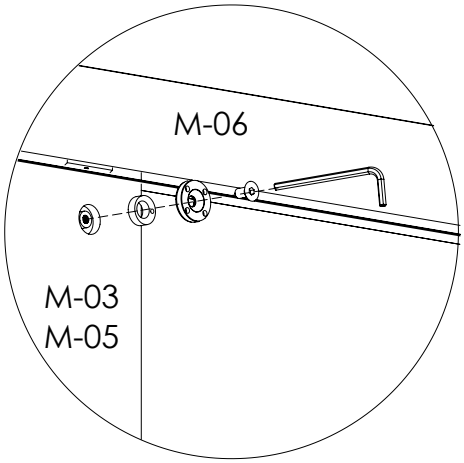

B

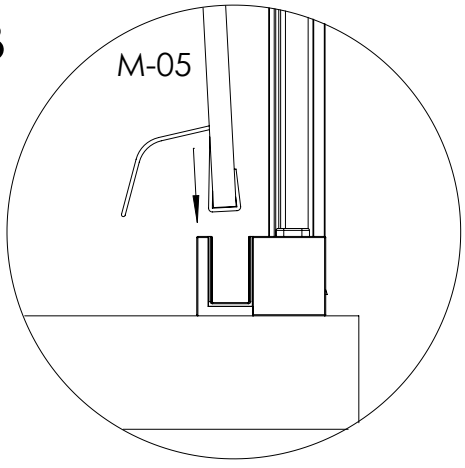

8

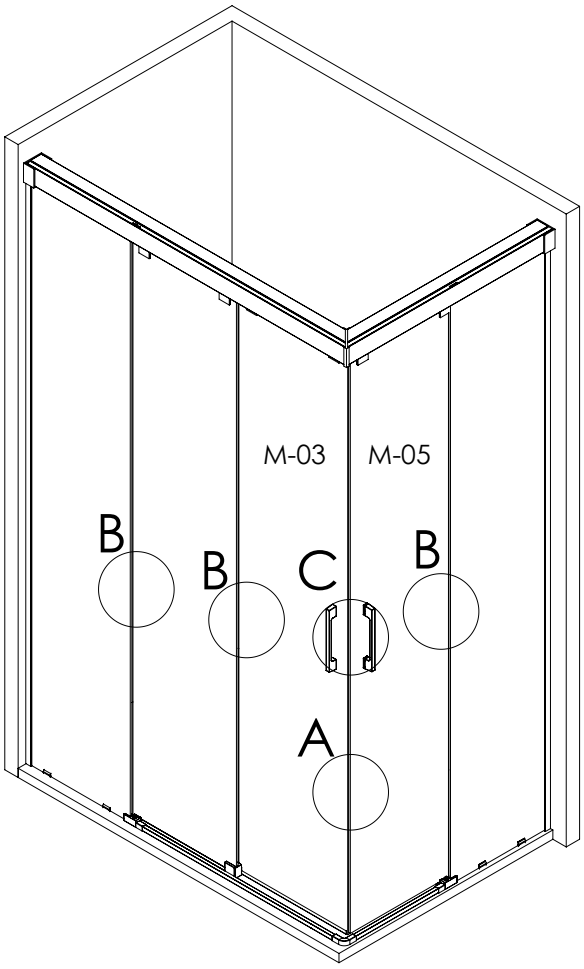

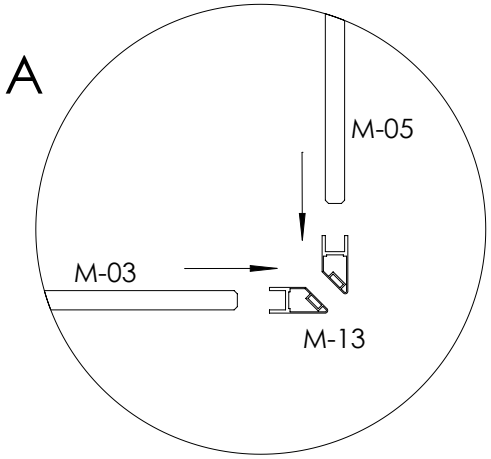

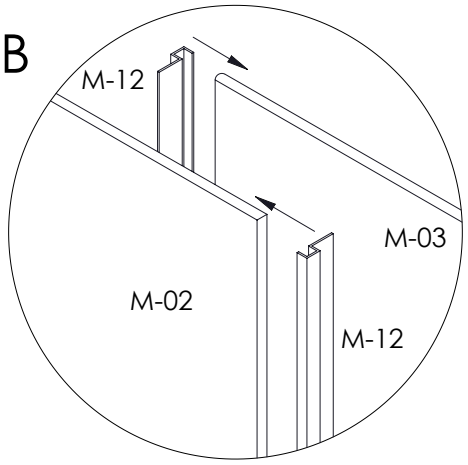

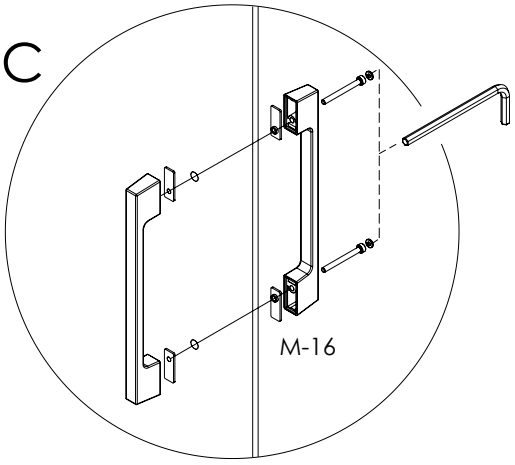

9

A.1

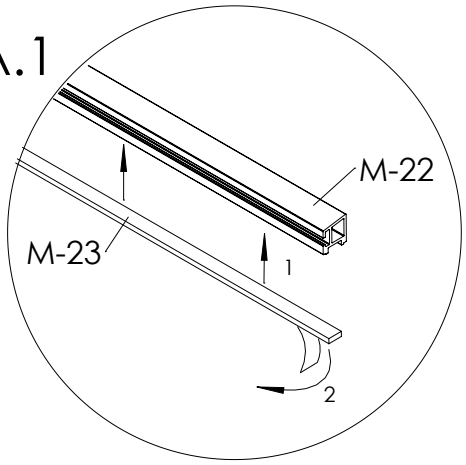

A.2

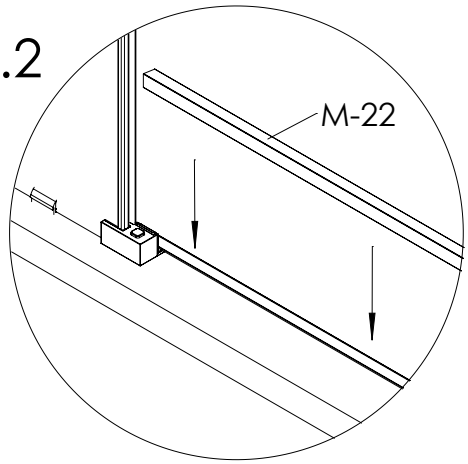

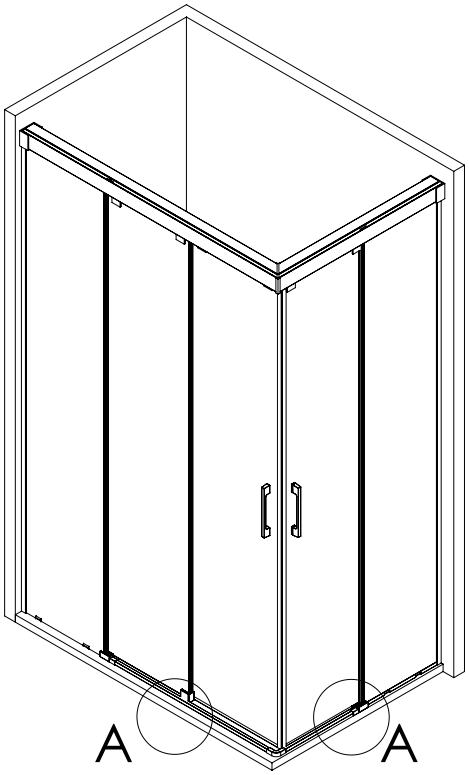

A.3

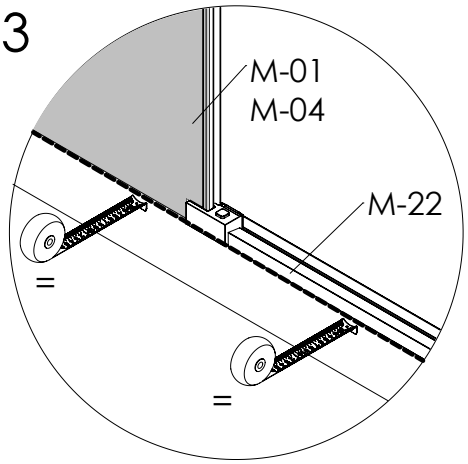

A.5

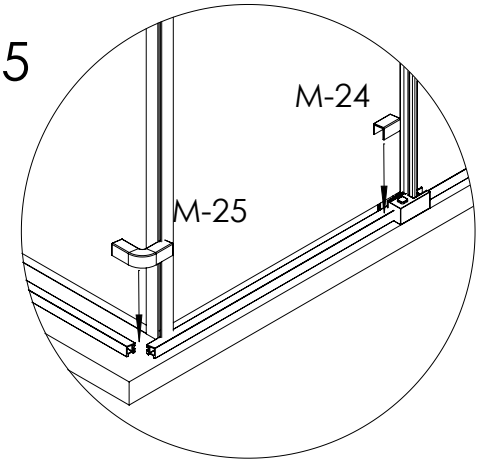

A.4

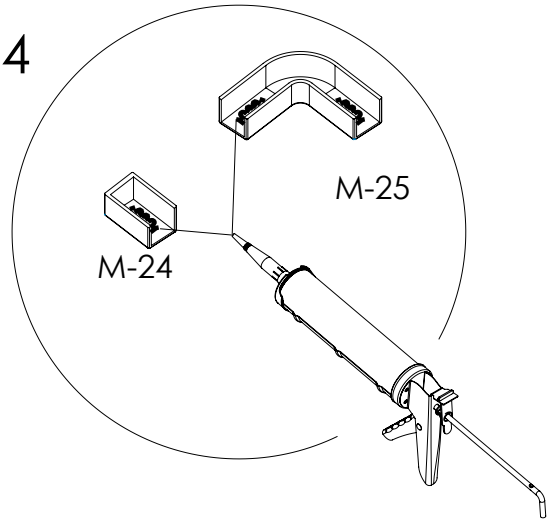

10

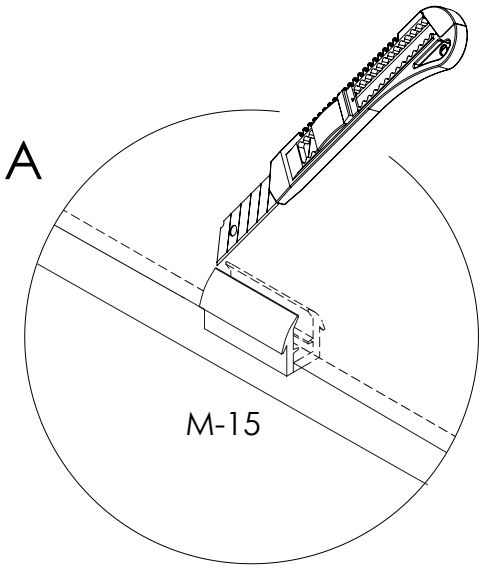

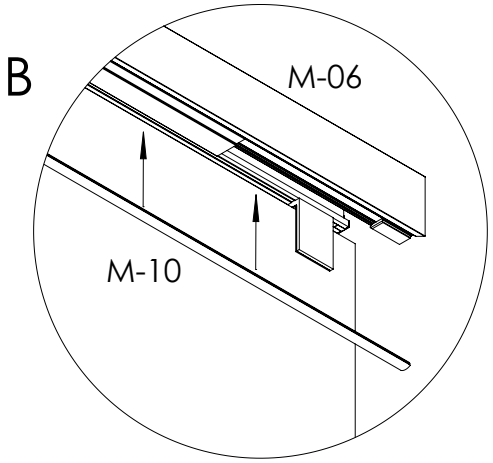

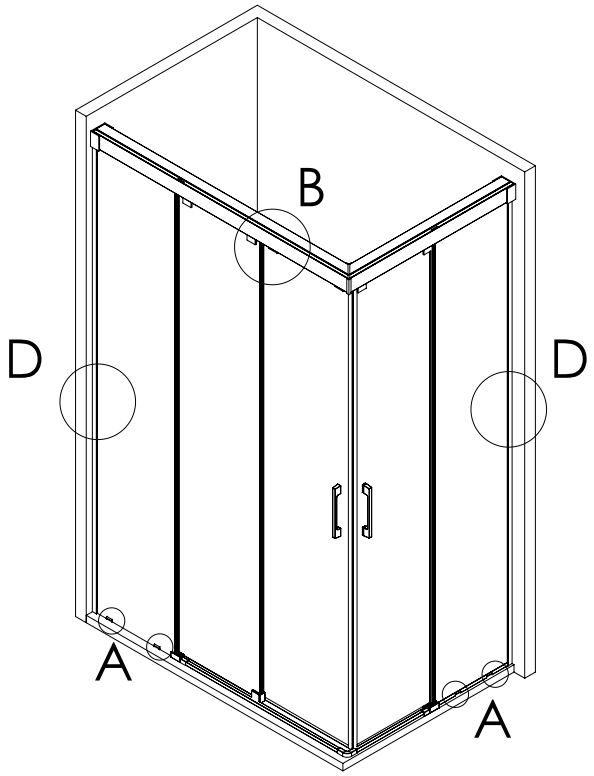

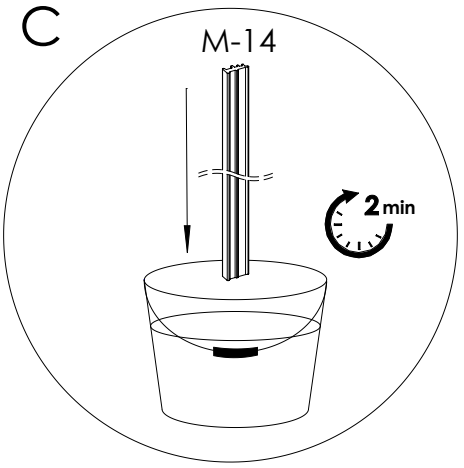

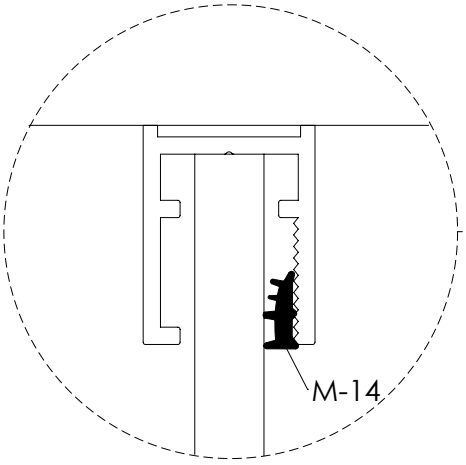

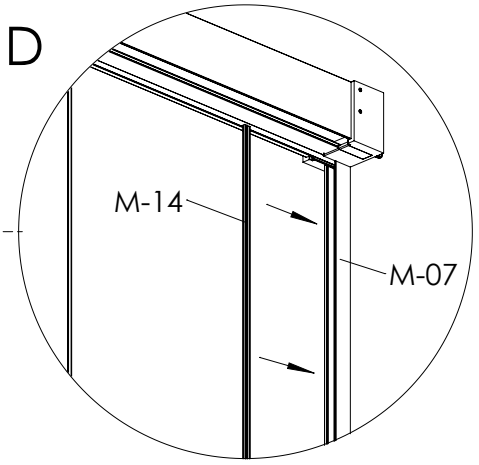

12

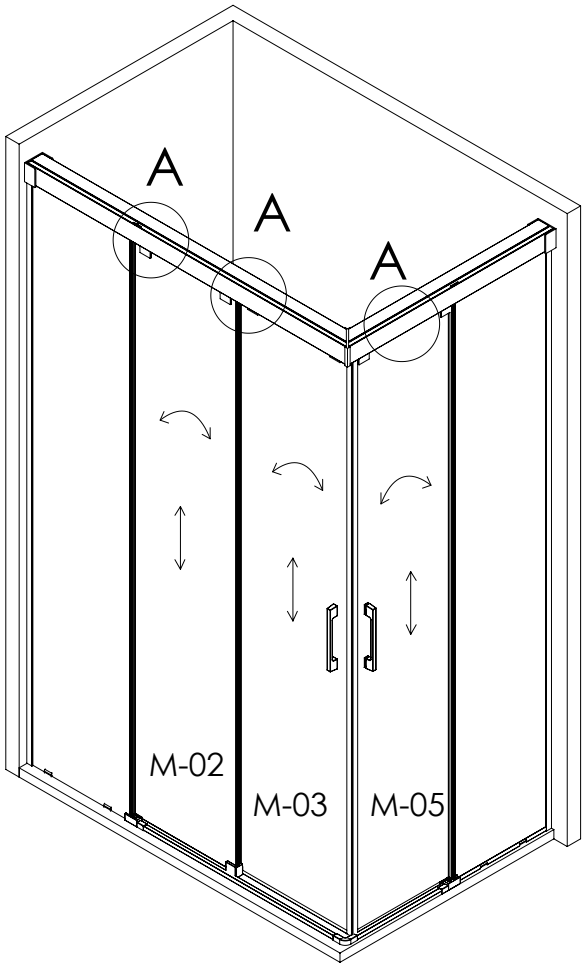

A.1

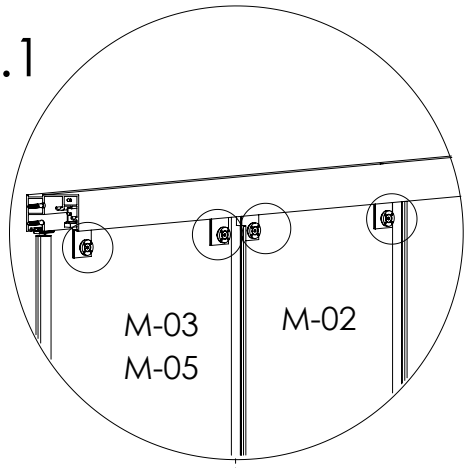

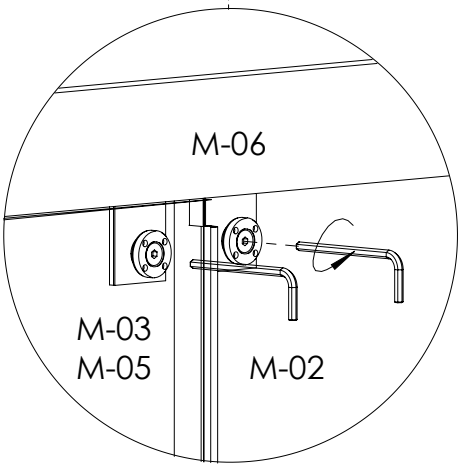

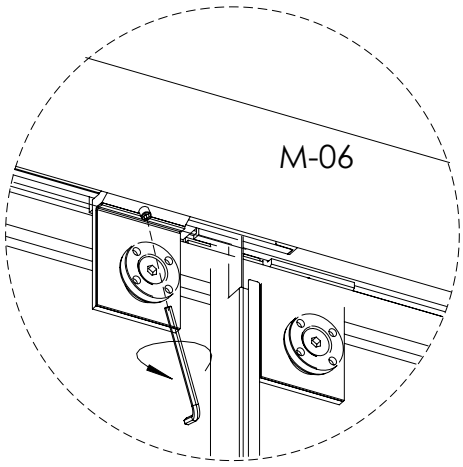

A.2

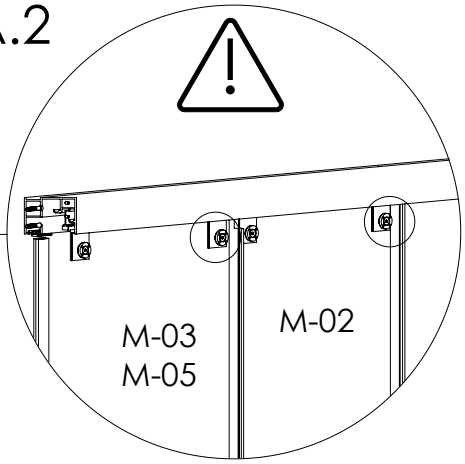

12

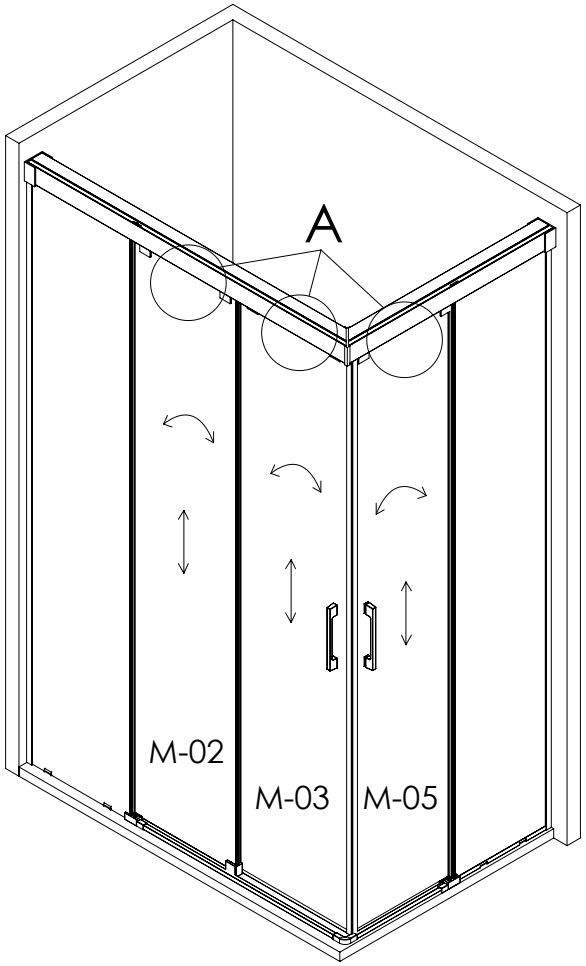

A.3

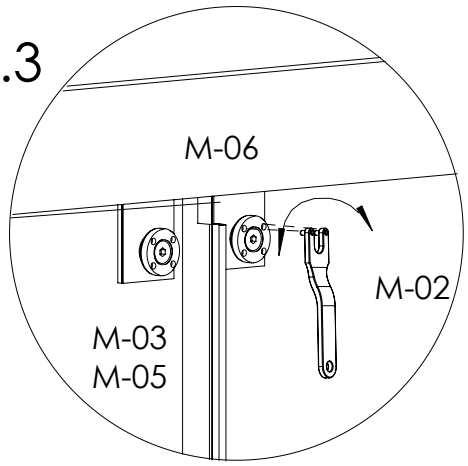

A.4

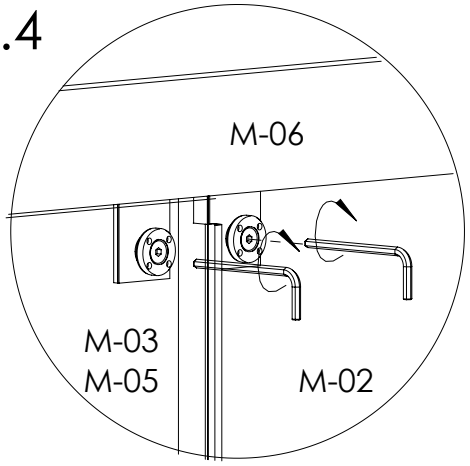

A.6

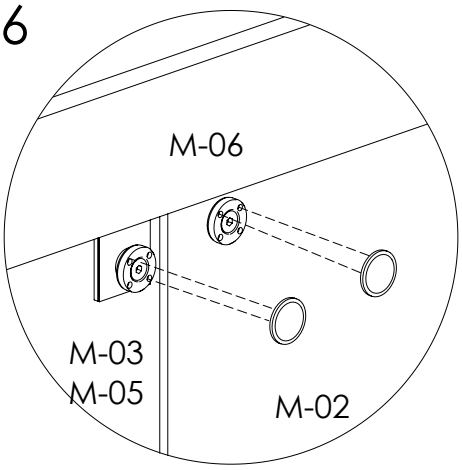

A.5

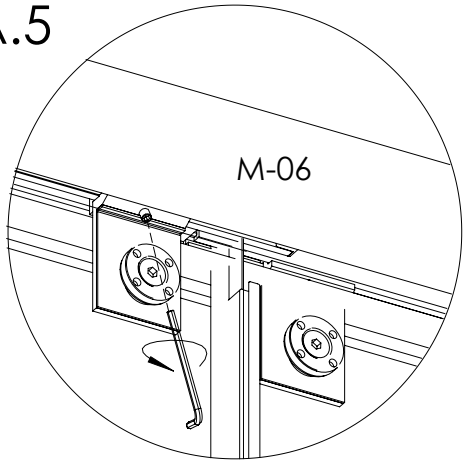

13

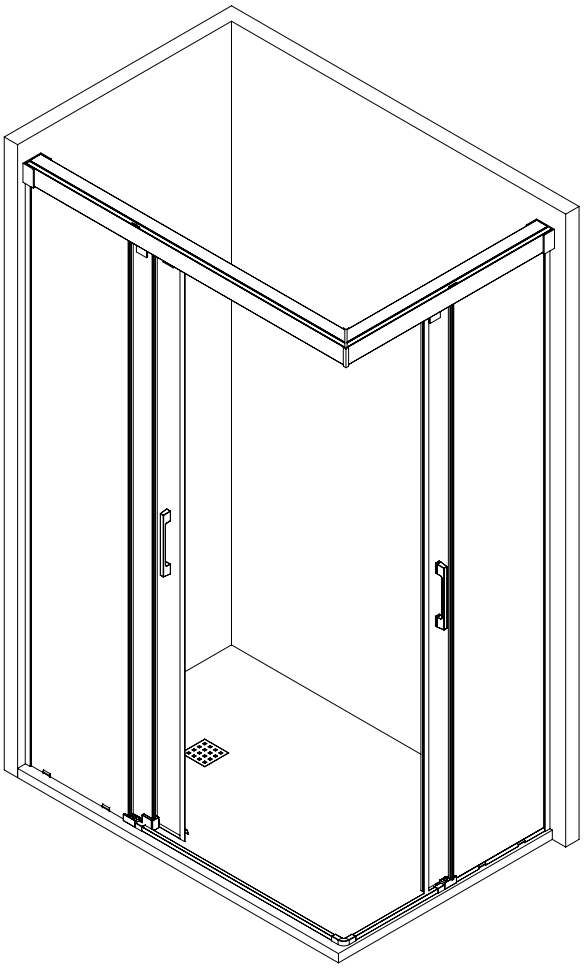

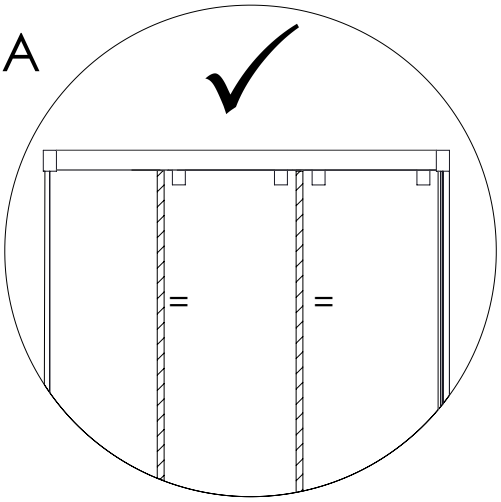

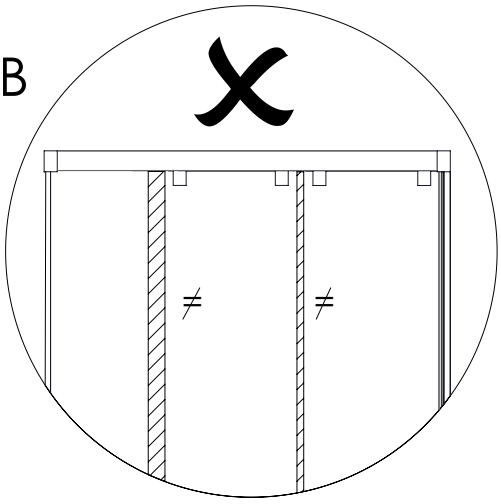

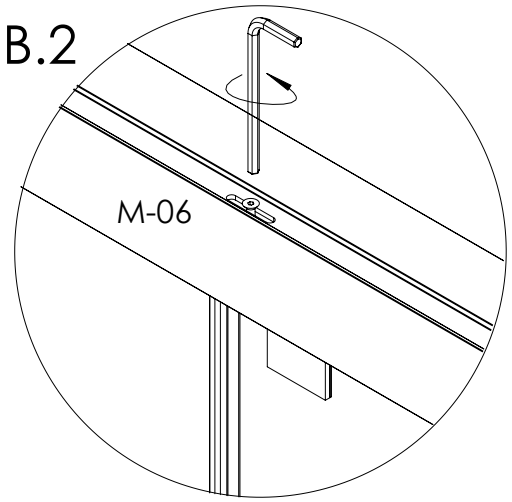

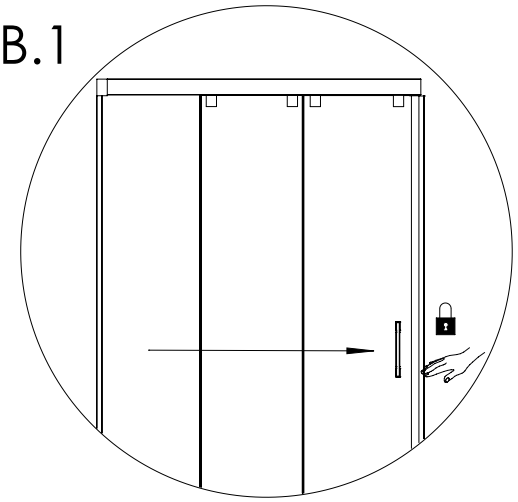

13

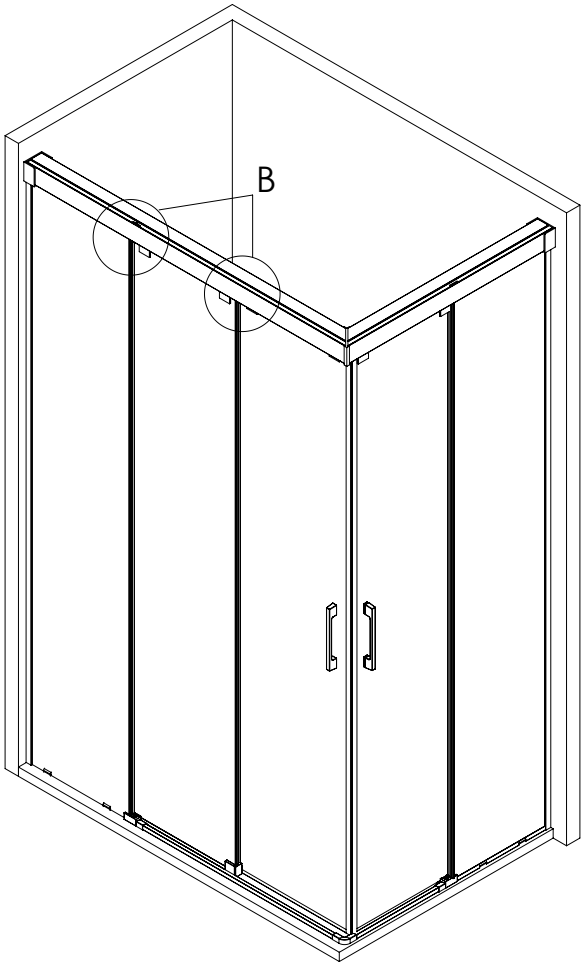

B.3

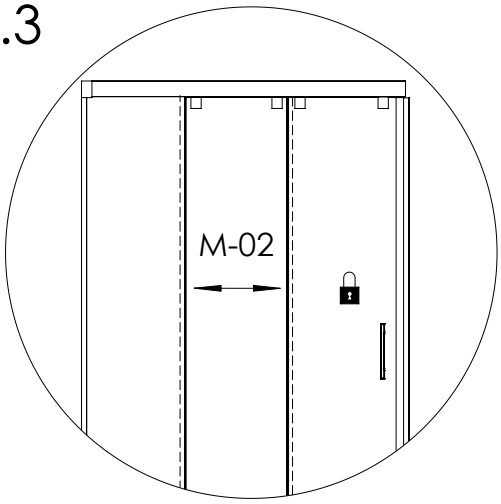

B.4

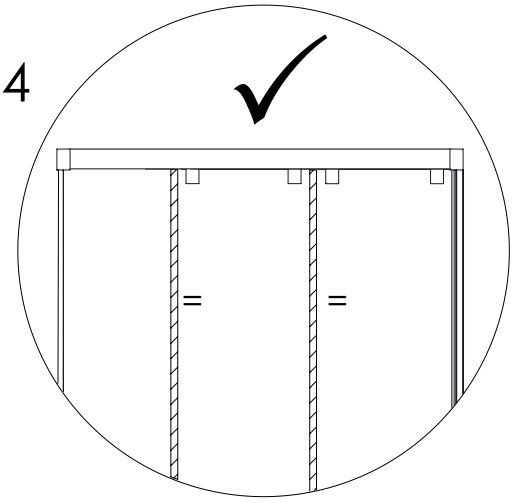

B.5

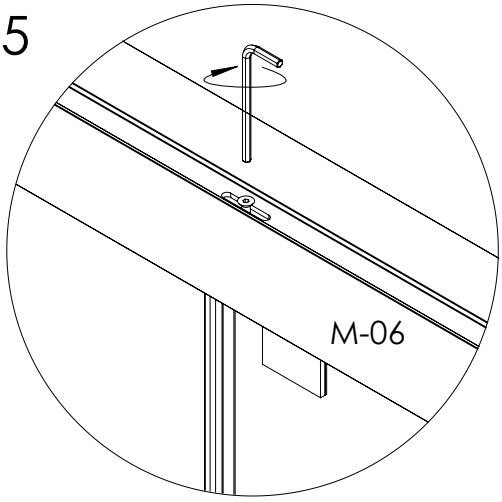

14

A

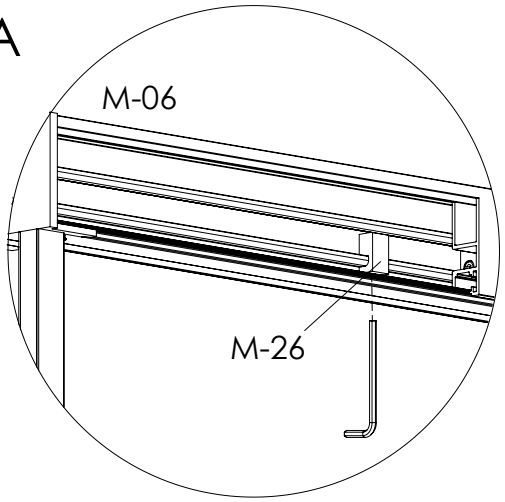

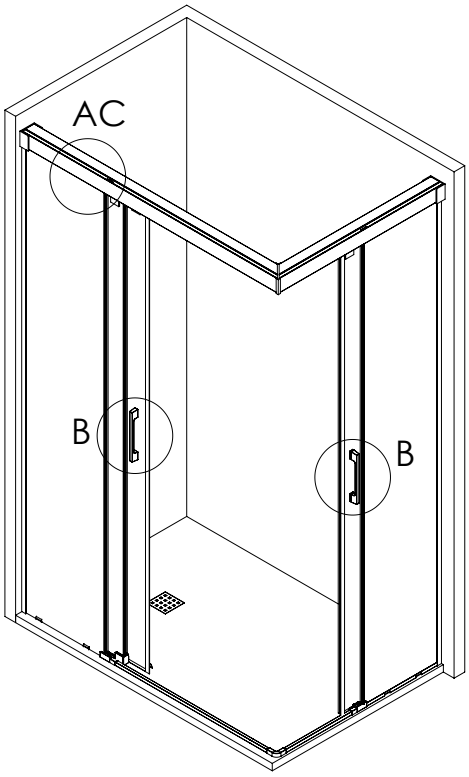

B.1

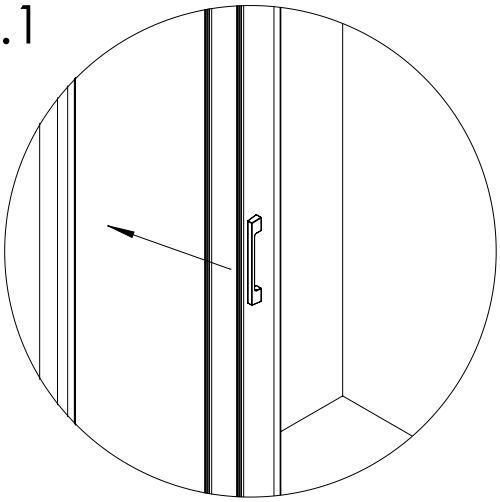

B.2

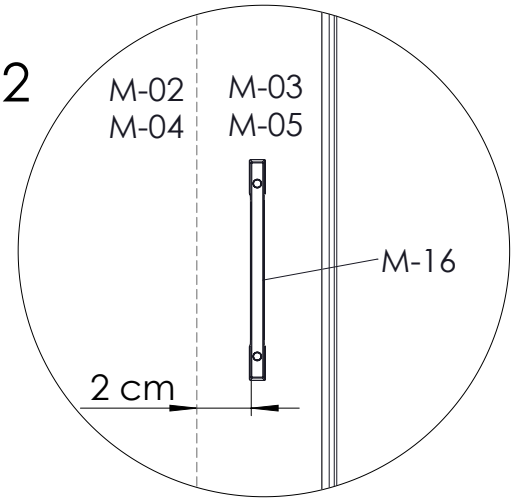

C.2

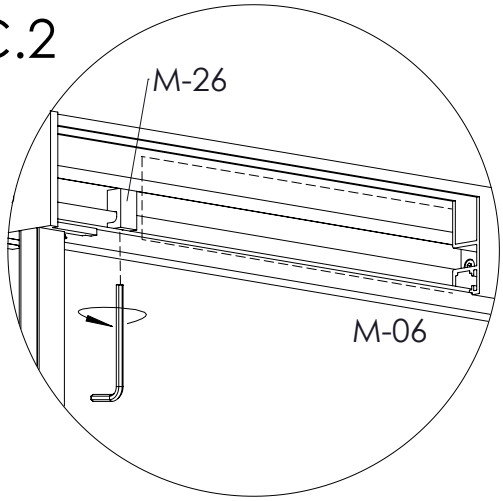

C.1

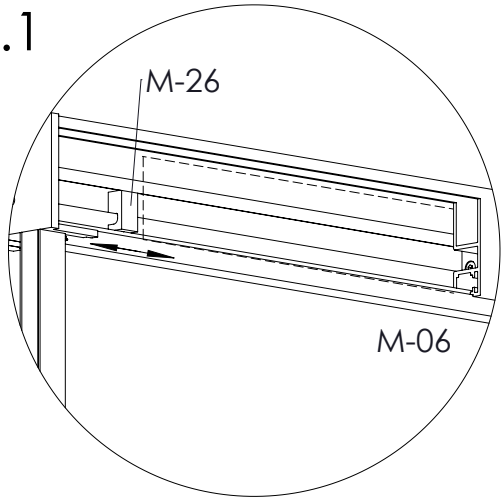
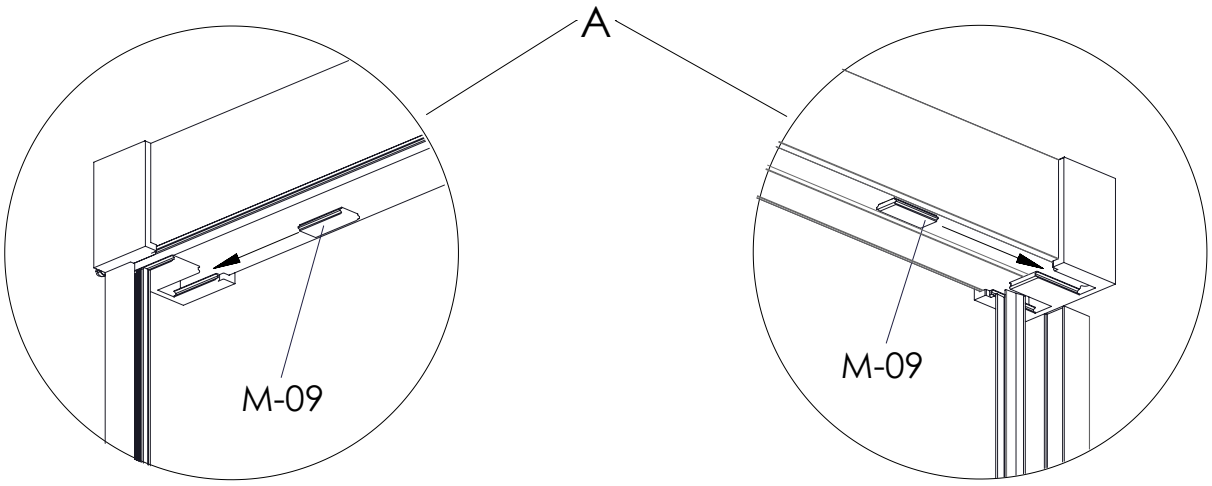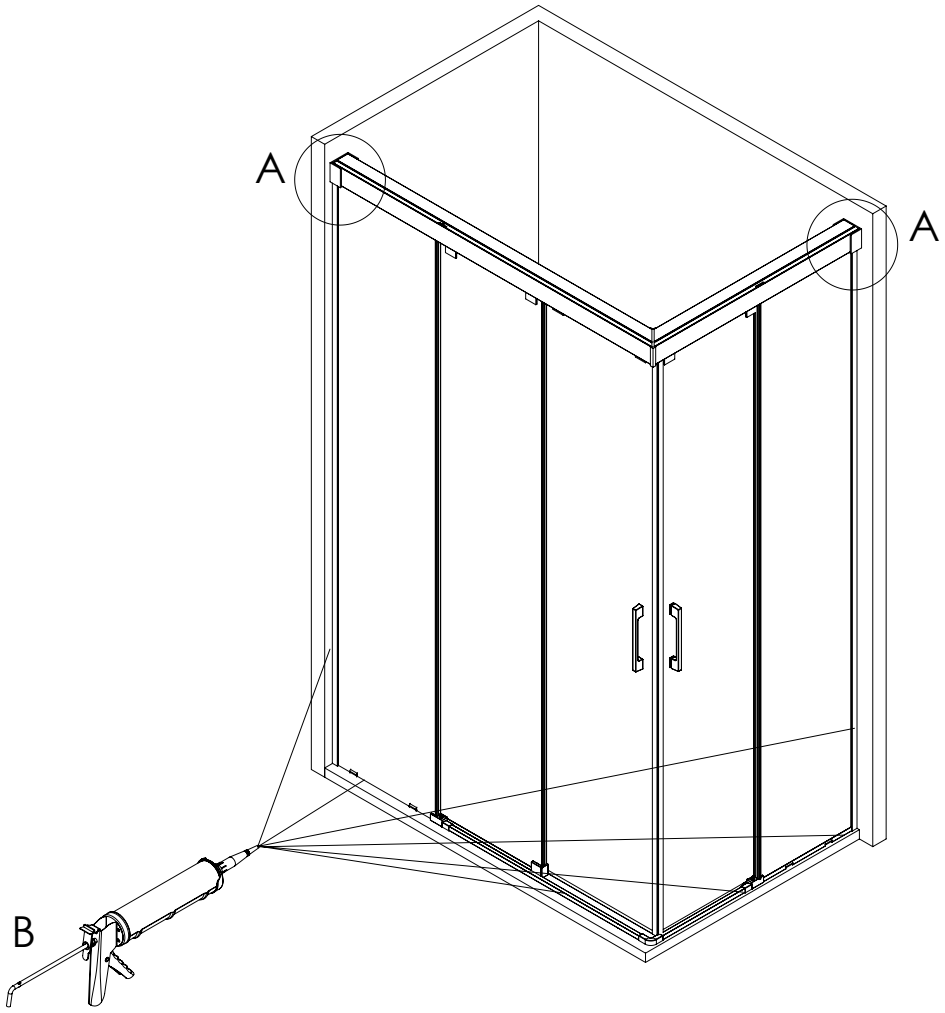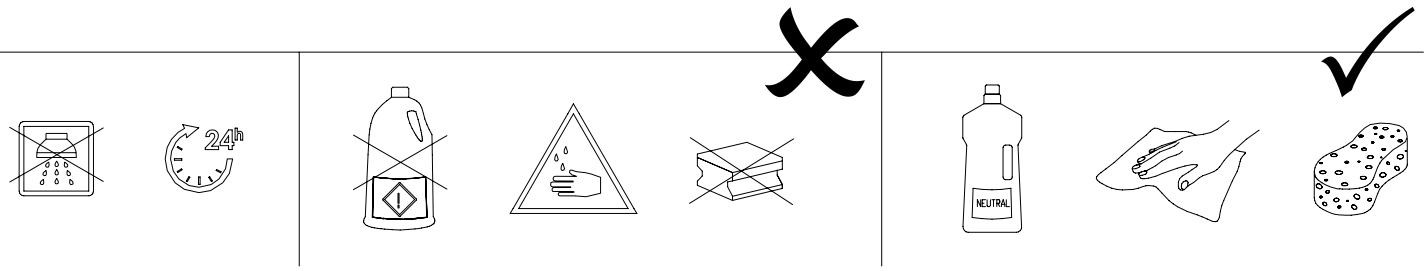
15