

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-46 felső keret (pofa)
2. BF-29 alsó borítólemez (pofa)
3. Fülke
4. Fülke
5. Részletek (hat az öntőkereten)

Ehhez a számhoz melléktük a bal pofakeretet és az alsó borításnak a következő lemezét. Két fülkét és a részleteit is rögzíteni fogod az elkészült pofa alsó oldalához.

Befejezed a bal pofa alsó részét, és elkészítet az első két fülkét, mielőtt a borításhoz rögzítet ezeket. Tedd félre a keretet egy biztonságos helyre – erre majd szükséged lesz a pofaszerkezet felső részének megépítésekor.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

KERET



1



2

BORÍTÓLEMEZ

FÜLKE RÉSZLETEI



3

4

RÉSZLETEK



5


A RÉSZLETEK RÖGZÍTÉSE A FÜLKÉKBEN

Az öntőkereten vannak a részletek, amelyeket az ehhez a számhoz mellékelt két fülkében kell elhelyezni.


Mind a hat az öntőkereten lévő részletet fel kell használnod - négyet fel kell szerelned az első fülkébe, további kettőt a másodikba. Az alábbi képen látható számok megkönnyítik az alkatrészek és helyük azonosítását.



A számok a részletek azonosítására szolgálnak, és segítenek a fülkékben való helyes elhelyezésben.

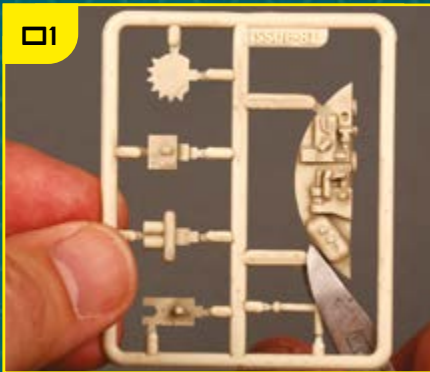

Kezdj az első részlet kivágásával az öntőkeretről.

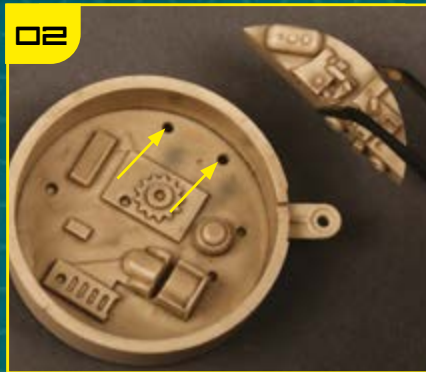


Ragaszd be az 1. részletet a megjelölt két lyukba a második fülkében.




Ragaszd be a 2. részletet a két feltüntetett lyukba.



Ragaszd be a 3. elemet az első fülkében lévő megadott lyukba.

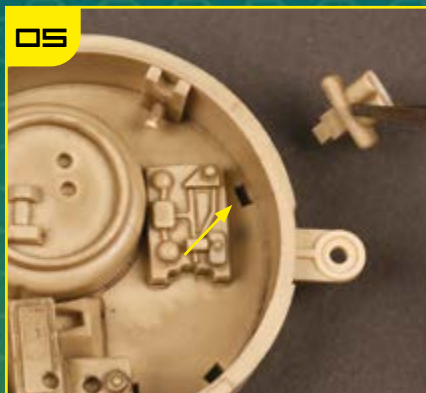

A 4. részletet ragaszd be a megjelölt nyílásba az első fülkében.

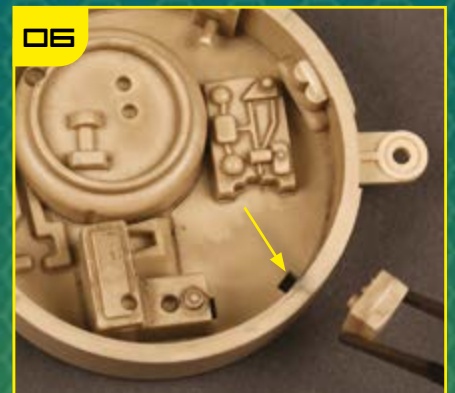

Ragaszd be az 5. részletet az első fülkében lévő kis nyílásba.

07



Ragaszd be a 6. részletet a megjelölt lyukba. A részletnek pontosan kell illeszkednie.

Így fognak kinézni a fülkék a beépítés után.



1



2

A FÜLKÉK KIKÉSZÍTÉS

A 77. számú útmutató szerint felszerelt fülkékhez hasonlóan, a többi megmaradt fülkék felületének festékszóróval történő kikészítése piszkos, kopott megjelenést kölcsönöz ezeknek.

01



Rázd meg erőteljesen a palackot, hogy a festék elkeveredjen és 20-30 cm távolságból fújd le egy kis mennyiséget.

02



Kezdd egy matt fekete festéssel. Gondosan fedj be minden részletet, és hagyd száradni az alkatrészeket.

03



A kiálló részeket kiemeléséhez fújd le a fülkéket finomon szürke- és világosszürke festékekkel.



1

Így fognak kinézni a fülkék a részletekkel való kiegészítés és a festés után.




2


A POFA ÖSSZESZERELÉSE

A bal pofa alsó felének vázszerkezete hasonlóan készül, mint a 74. számú pofa alsó részéé, mivel annak a tükörképe.

Ennek az elemnek a felszerelésével befejezed az alapborítást, és fel tudod rögzíteni az imént elkészített fülkét. Öt ezüst csavarra lesz szükséged.

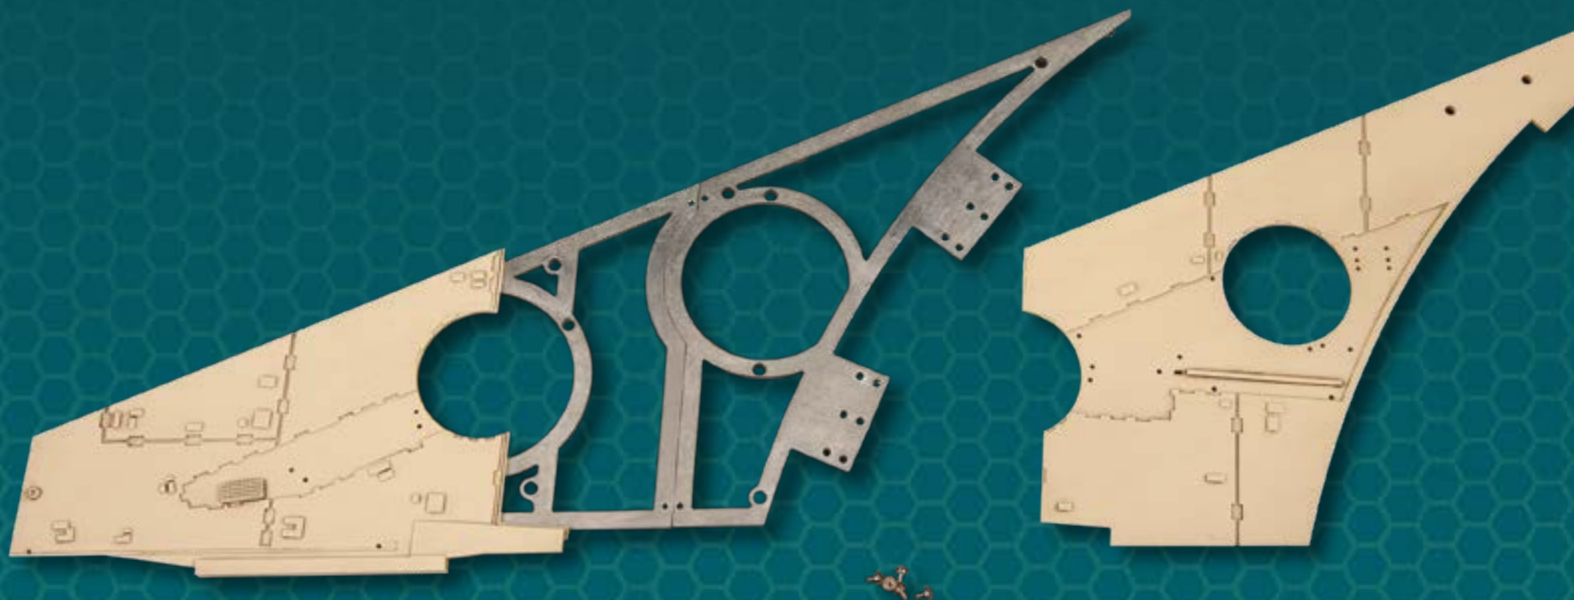


01

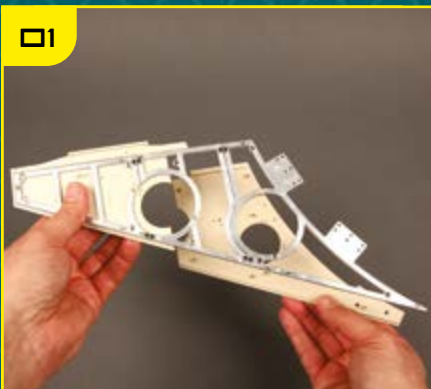


Készítsd elő a 80. számú útmutató szerint összeszerelt munkadarabot és a BP-34 alsó borítólemezt.

02

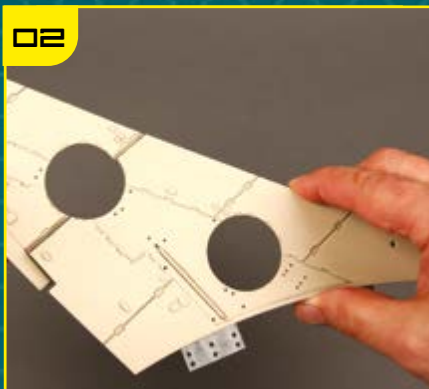

A borítás egy része illeszkedik a kerethez, egyik szélé átfedi a BP-35 lemezt.

03

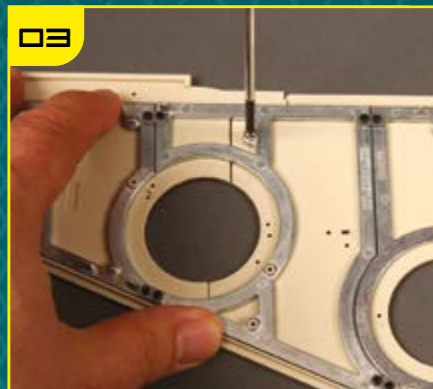


Csavarozd a keretet a borítólemezhez ezüstsínű, önmetsző csavarokkal.

04



Rögzítsd a csavarokat a lemez szélén lévő lyukakba (kivéve a keréknyílást körülvevő lyukakat).

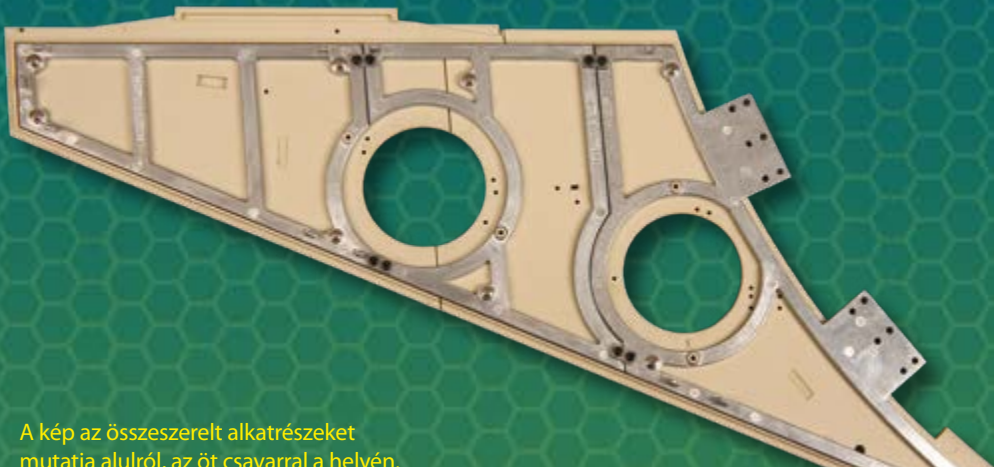


A kép az összeszerelt alkatrészeket mutatja alulról, az öt csavarral a helyén.


A FÜLKÉK RÖGZÍTÉSE

Mindegyik fülke két-két sárgaréz, önmetező csavarral alulról van rögzítve a borításhoz.


Figyeld meg alaposan mind a két fülkét és győződj meg róla, hogy megfelelően és a jó helyre rögzítet ezeket.

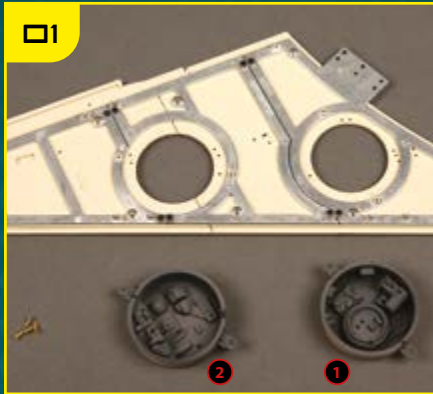


Az 1. és a 2. fülkének a képen látható módon kell elhelyeznie a pofán.

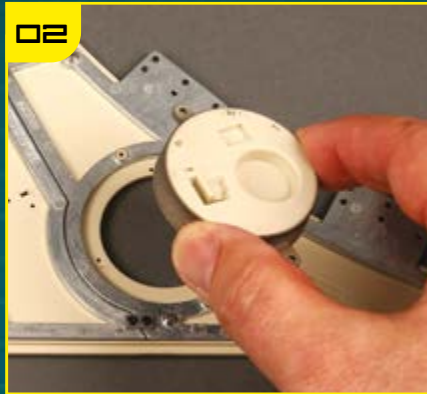

Helyezd be az első fülkét alulról a borításon lévő nyílásba. Illeszd a két fület.

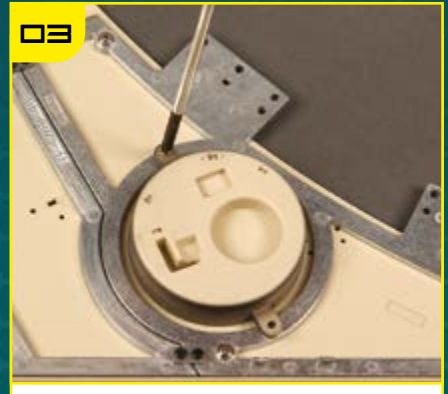


Győződj meg arról, hogy a fülke helyesen illeszkedik-e, és egy sárgaréz, önmetező csavart helyezz be a furatba.

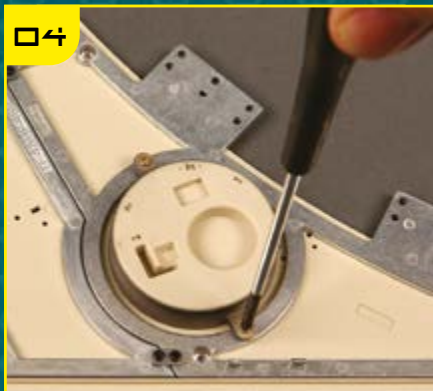

Rögzítsd a fülkét egy másik sárgaréz csavarral.



Helyezd be a 2. fülkét alulról a borításon lévő nyílásba. Ellenőrizd, hogy megfelelően van-e beállítva.

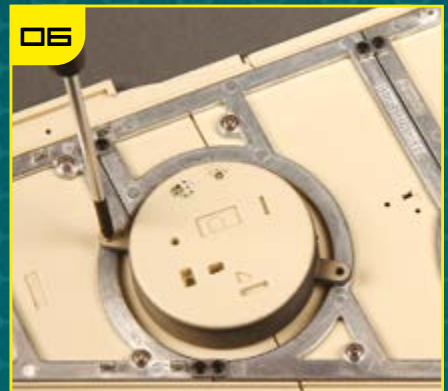

Húzd meg az önmetező csavart.



Rögzítsd a fülkét a második csavarral.



Így néznek ki az alkatrészek az összeszerelésük után.