

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. TF-45 felső keret (pofa)
2. Felső borítólemez TP-31 (pofa)
3. Rögzítőcsavarok (nyolc plusz tartalék)
4. Rögzítőcsavarok (kilenc plusz tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (12 plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
7. Kétlyukú csatlakozók (kettő)
8. Részletek (12 az öntőkereten)

Ehhez a számhoz van mellékelve a másik bal oldali pofakeret és a felső borításnak első lemeze. Továbbá kaptál részleteket az elkészült alsó pofadarabra való rögzítéshez.

Elkezdted a bal pofa felső részének az összeszerelését. Hasonló lépéseket fogsz követni, mint az előző pofarészeknél. Csöveket fogsz hozzáadni a pofa alsó részén is.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

KERET

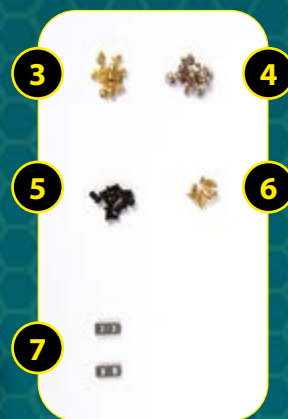

BORÍTÓLEMEZ




RÉSZLETEK




A POFAKERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Elkezdted a bal oldali pofa felső részének összeállítását. Ez a jobb pofa felső részének tükörképe.


Az ehhez a számhoz mellékelt TF-45 felső kereten kívül szükséged lesz a 81. számhoz mellékelt TF-46 keretre is. Az alkatrészeket kétlyukú csatlakozókkal és négy fekete csavarral fogod összeilleszteni.

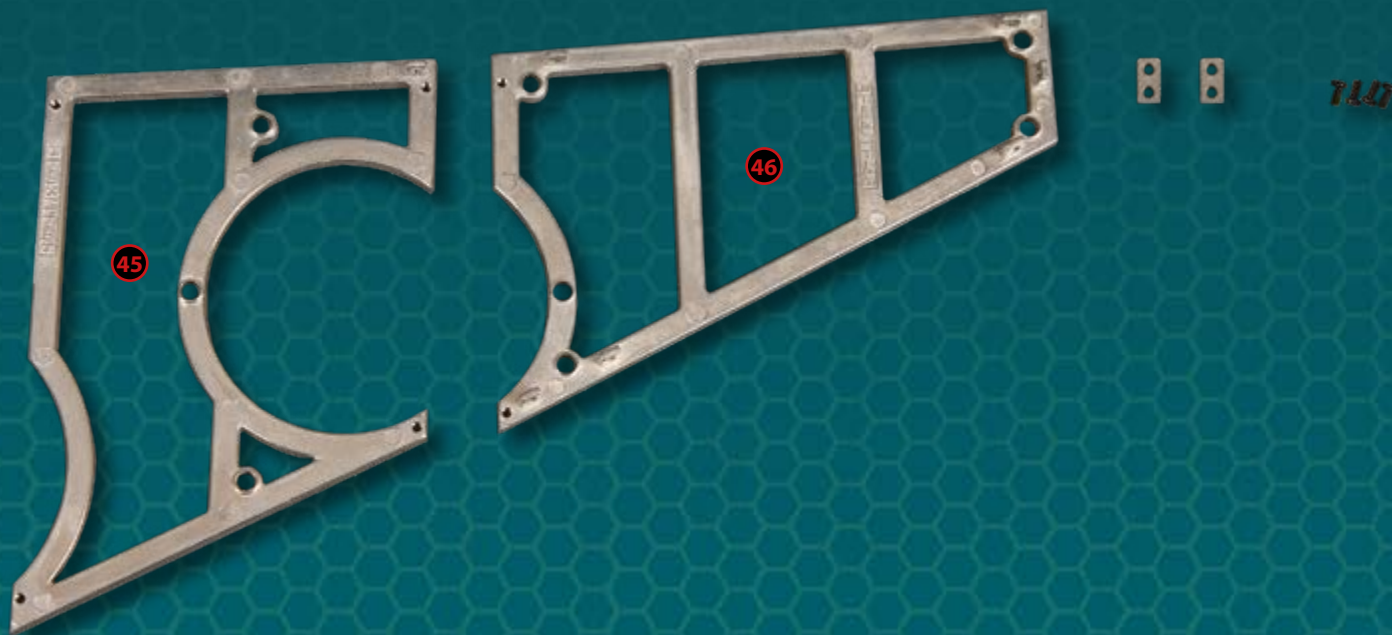


Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-45 keret sarkához.

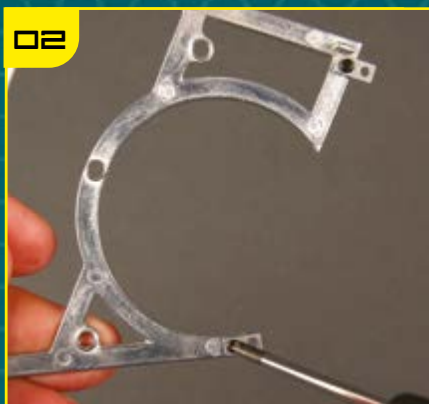


Csavarozz egy másik kétlyukú csatlakozót a TF-45 keret sarkához.

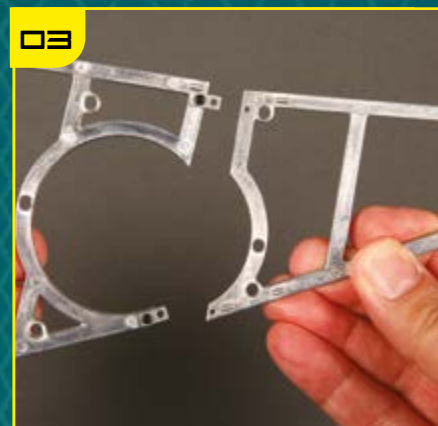

Illeszd a TF-46 keretet a TF-45 kerethez.

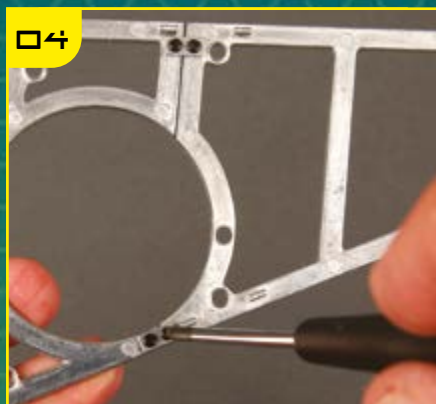


Csavarozd a TF-46 elemet két csavarral a két csatlakozóhoz.

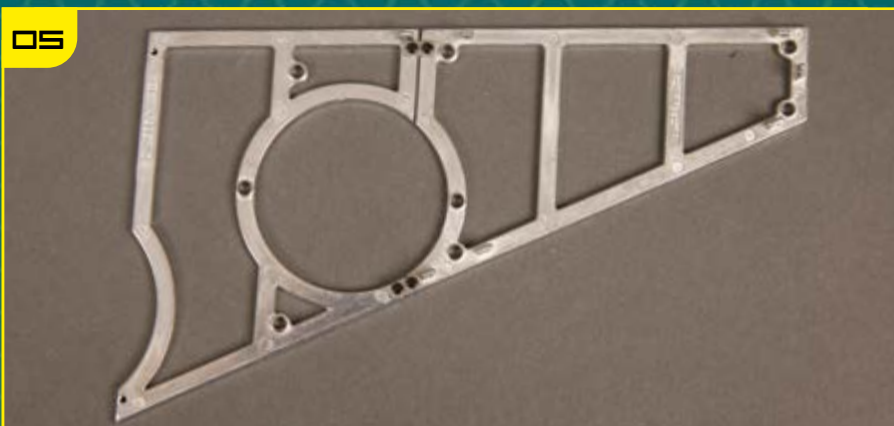


Így fognak kinézni a keretek az összeszerelésük után.

A BORÍTÁS FELSZERELÉSE

A jelen számhoz mellékelt TP-31-es borítólemez felszerelésével befejezed a pofa keskenyebbik végén a borítást. Négy ezüstsínű csavarra lesz szükséged.

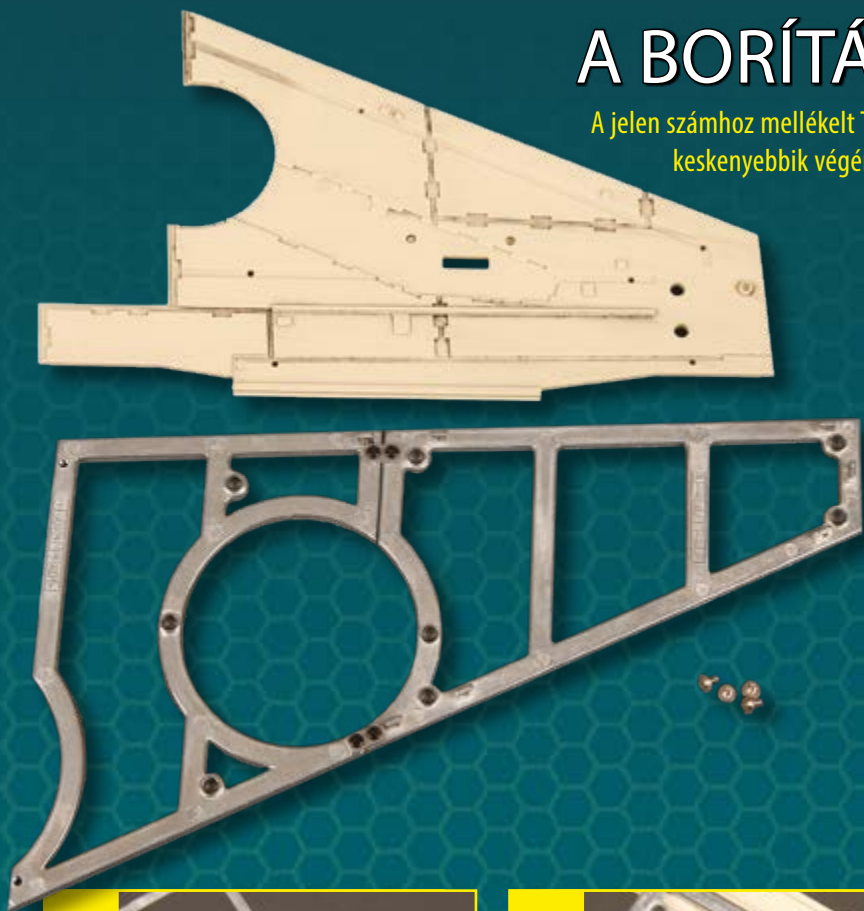

01

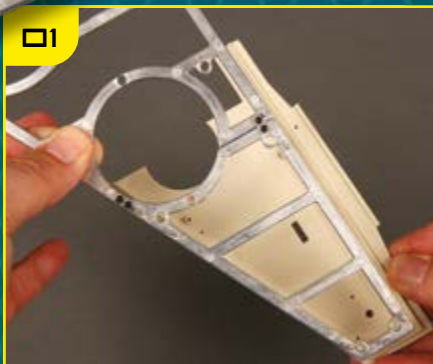


Csatlakoztasd a TP-31 lemezt a most összeállított munkadarabhoz.

02



Győződj meg róla, a fülek szorosan illeszkednek, és csavarozd a lemezt a kerethez.

03

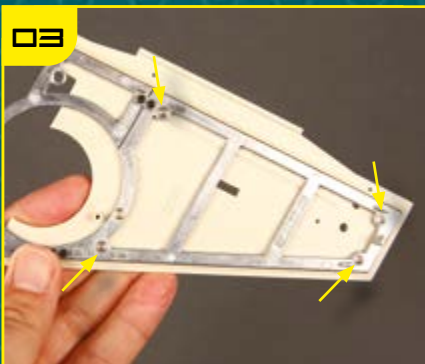

Helyezz be és húzz meg egy-egy csavart a négy megjelölt lyukba.

04




Így fognak kinézni az alkatrészek az összeszerelés után.



A RÉSZLETEK RÖGZÍTÉSE A POFÁN

A mellékelt öntőkeret tartalmazza a bal pofa aljára rögzítendő részleteket.

A pofára az öntőkeretnek mind a 12 részletét fel kell szerelni. Az alábbi képen látható számok segítenek az apró alkatrészek azonosításában.

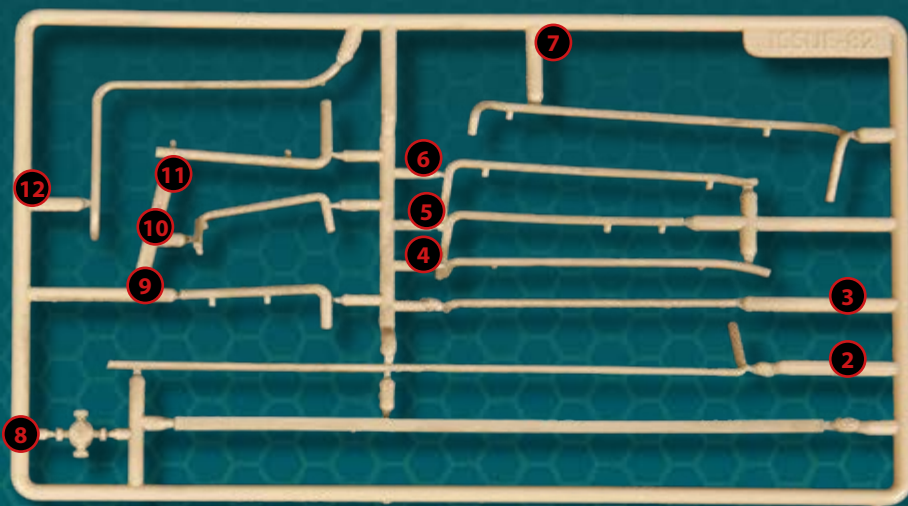


A számok a részletek felragasztásának sorrendjét mutatják.

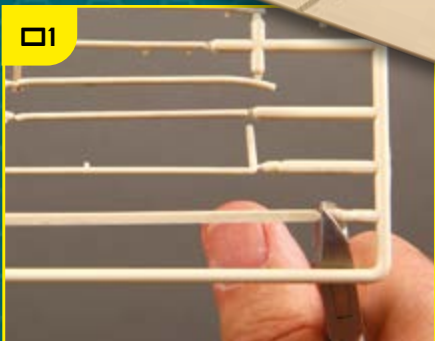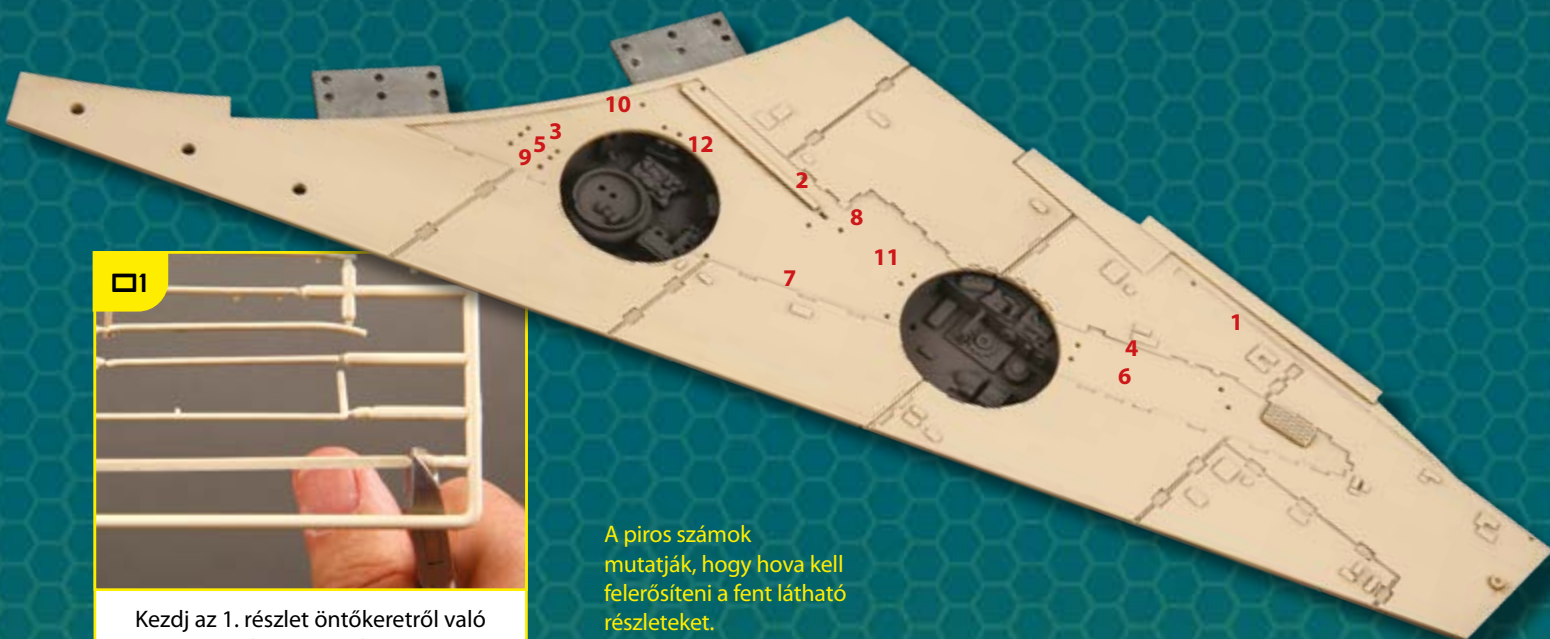


Kezdj az 1. részlet öntőkeretről való levágásával.

A piros számok mutatják, hogy hova kell felerősíteni a fent látható részleteket.

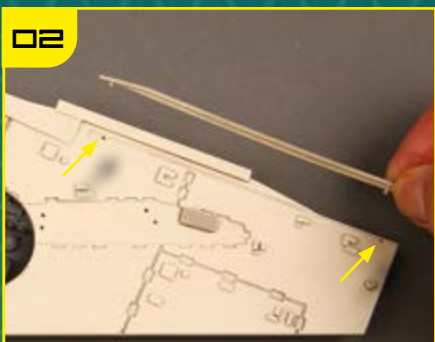

Ragaszd be az 1. részlet csapjait a jelzett két lyukba. A kúpos hegynek a pofa szélesebbik vége felé kell néznie.

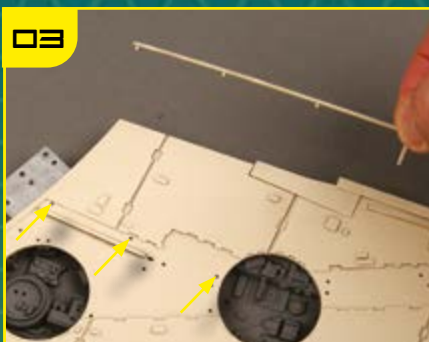


Ragaszd be a 2. elem csapjait a megjelölt három lyukba. A részlet végének bele kell csúsznia a fülkébe.



Ragaszd be a 3. részletet az ábrán látható módon. A vége átnyúlik a fülkén.


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

05

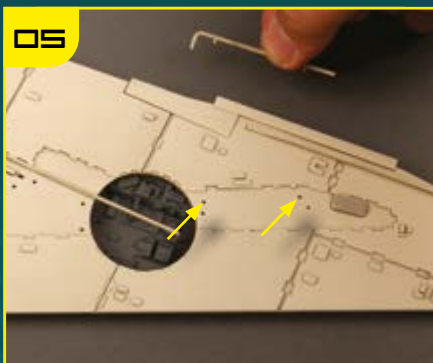


A 4. elem csapjait ragaszd be a két lyukba. A vége a fülkébe kerül.

06

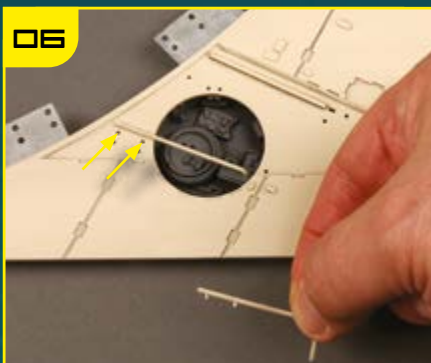


Ragaszd be az 5. részlet csapjait a két lyukba. A vége bemegy a fülkébe.

07

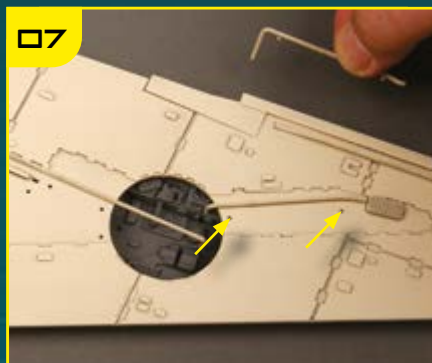


A 6. elem csapjait ragaszd be a két lyukba. A vége bekerül a fülkébe.

08

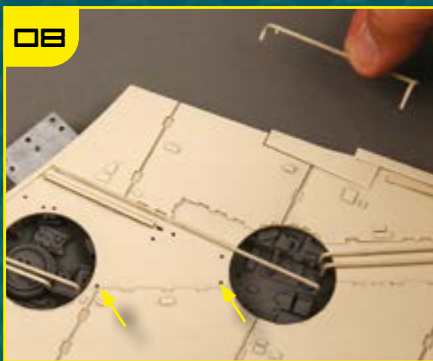


Ragaszd be a 7. részlet csapjait a két lyukba. A végei átnyúlnak a fülkén.

09

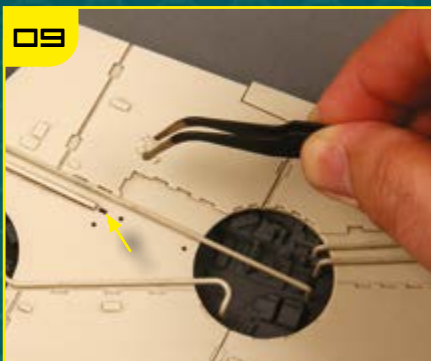

Ragaszd be a 8. elem csapját a megjelölt lyukba.

10

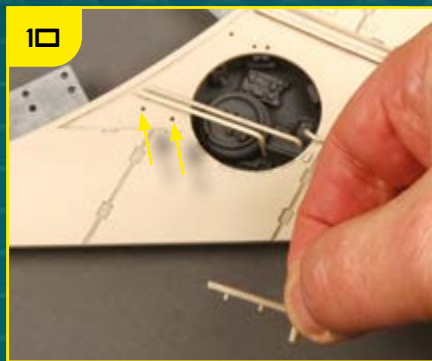


Ragaszd be a 9. részlet csapjait a két lyukba. A vége bekerül a fülkébe.

11



A 10. elem csapjait illeszd be a két lyukba. A vége a fülkébe kerül.

12

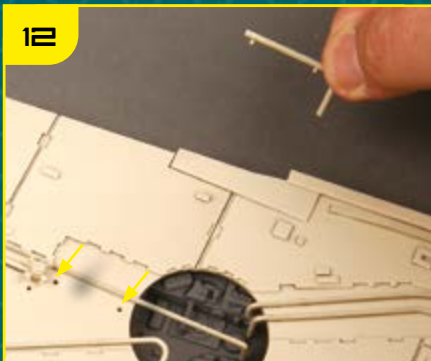

Ragaszd be a 11. elem csapjait a két lyukba. A vége bemegy a fülkébe.

13



Ragaszd be a 12. részletet az utolsó két lyukba. A vége a fülkébe kerül.

Így fog kinézni a pofa, amikor az összeszerelés befejeződött.