

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-44 felső keret (pofa)
2. Felső borítólemez TP-30 (pofa)
3. Kétlyukú csatlakozók (kettő)
4. Fülke
5. Fülke
6. Részletek (17 az öntőkereten)

Ehhez a laphoz melléktük a Sólyom bal pofa felső részének az utolsó keretét és az azt fedő borítólemez. A lemezen két fülkének van helye, amelyekbe az öntőkereten lévő részleteket fogod beragasztani.

E szakaszban a bal pofa felső részét fogod összeállítani, és két fülkét készítesz a borításon való illesztéshez. Gyűjtsd össze a mellékelt alkatrészeket.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


POFAKERET

**1**

FÜLKÉK

**4****5****3**

RÉSZLETEK

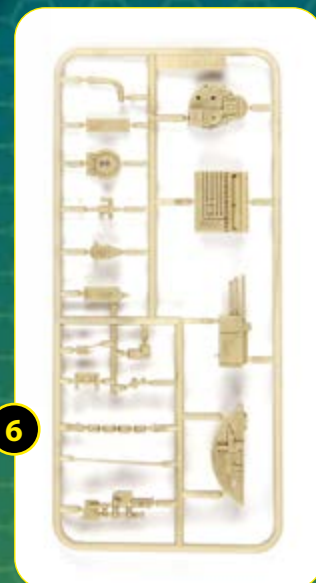**6**



BORÍTÓLEMEZ

**2**


A POFA ÖSSZESZERELÉSE

A bal felső pofarészt a 77-es számú munkadarabhoz hasonlóan fogod összeszerelni, mivel annak a tükörképe.


Készítsd elő az előző szám útmutatója szerint összeszerelt pofamunkadarabot, az ehhez a számhoz mellékelt keretet, csatlakozókat és borítólemezt, valamint a négy fekete és öt ezüst csavart.

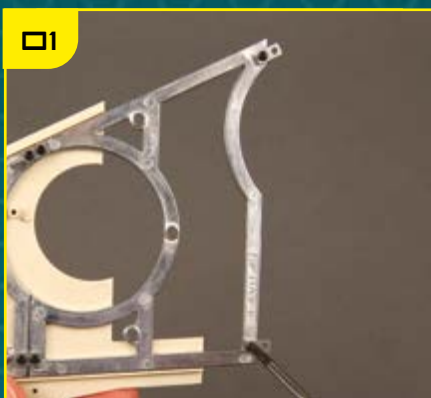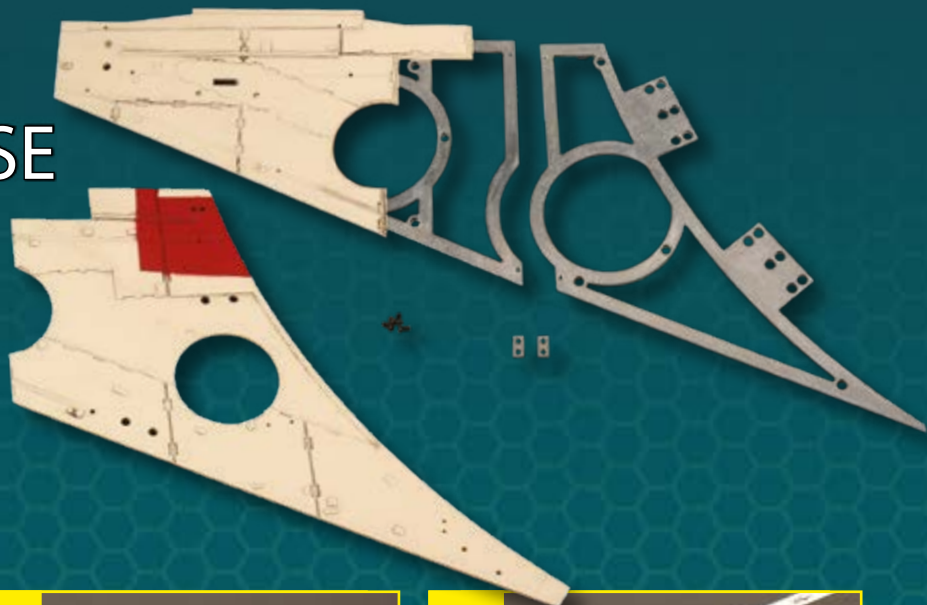


01 Csavarozd a két csatlakozót a TF-45 keret sarkaihoz.

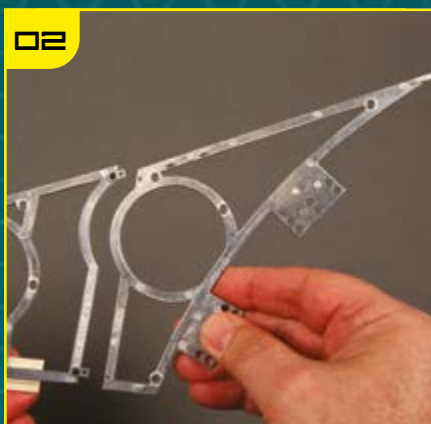


02 Illeszd a TF-44 keretet a TF-45 kerethez.

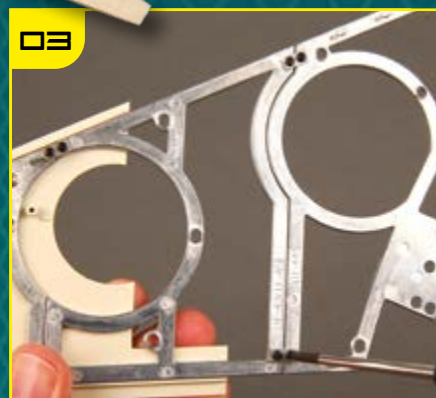


03 Csavarozd a TF-44 keretet a csatlakozókhoz.

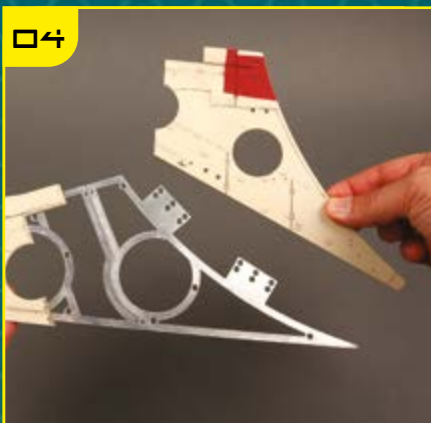

04 Illeszd a TP-30 lemezt a vázszerkezethez.

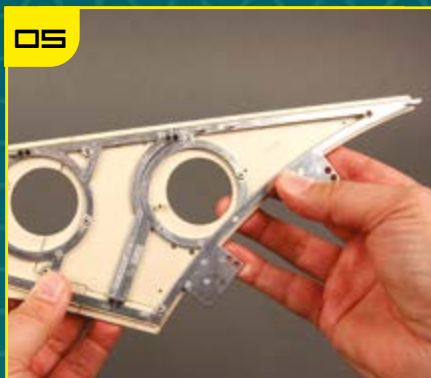

05 Rögzítsd a TP-30 lemezt a kerethez. Gondoskodj arról, hogy a hét csap a megfelelő lyukakba kerüljön.

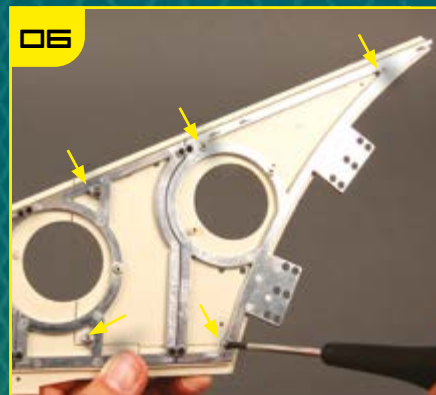

06 Csavarozd a lemezt a kerethez öt csavarral a megjelölt helyeken.





Így kell kinéznie az összeszerelt munkadarabnak.

A RÉSZLETEK FELSZERELÉSE A FÜLKÉKBEN

Az öntőkereten megtalálod a jelen számhoz mellékelt fülkébe felszerelendő részleteket.

A mellékelt öntőkeret tizenhét részletéből most tizennégyet fogsz felhasználni, hatot az 1-es számú fülkébe, nyolcat a második fülkébe, a maradék hármat pedig a borításra (lásd a 6. oldalt). Jegyezd meg a részletek számozását, hogy a megfelelő helyekre szerelhesd fel ezeket.

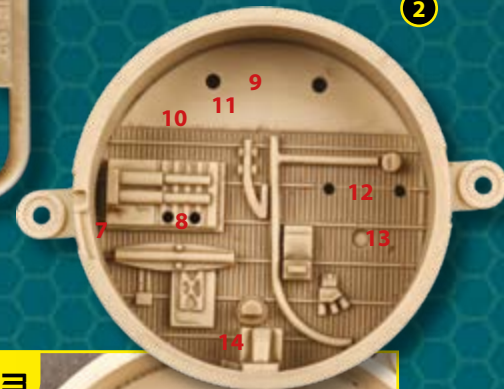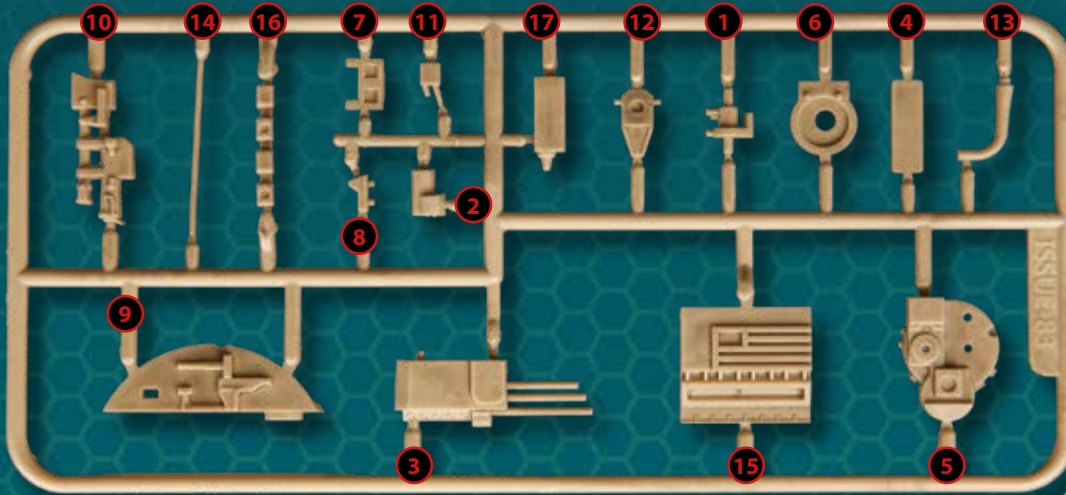


A képeken a részleteket piros számokkal jelöltük a felszerelés megkönnyítése érdekében.




Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről.




Az 1. részletet ragaszd be a sima aljú fülke megjelölt lyukaiba.

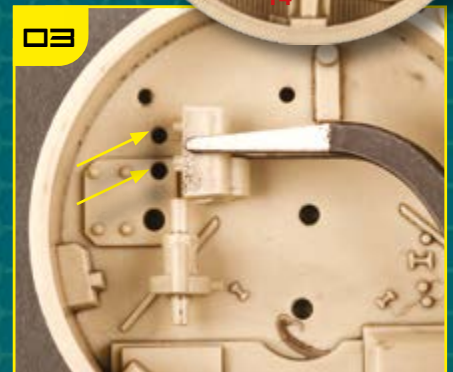


Ragaszd be a 2. részletet a megadott lyukakba.

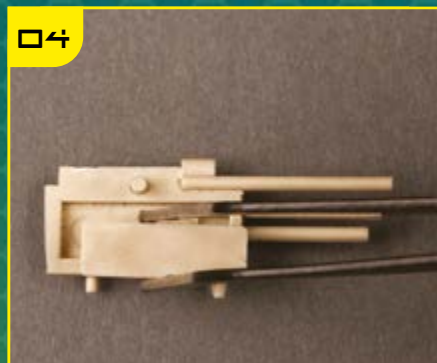

A 4. elemet ragaszd be a 3. részlet mélyedésébe.

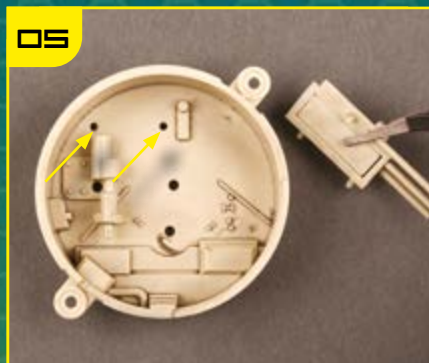


Ragaszd be a 3. részlet csapjait a fülke megjelölt lyukaiba.

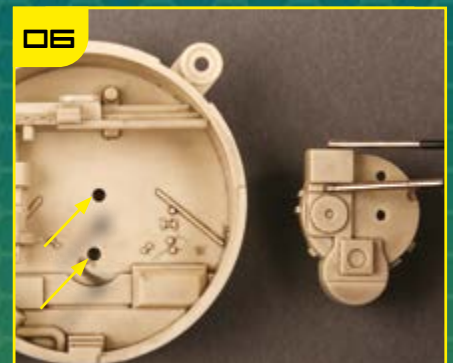


Ragaszd be az 5. elemet a megadott lyukakba.




Ragaszd be a 6. részletet az 5. részletben lévő lyukakba.

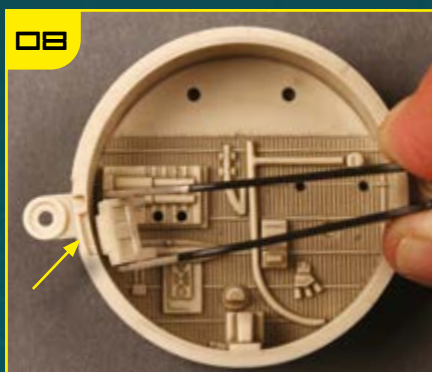


A 7. elemet ragaszd be a második fülke falának mélyedésébe.

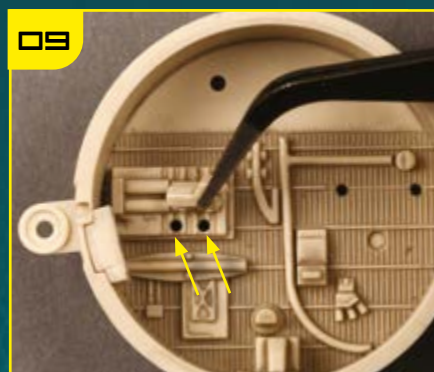


Ragaszd be a 8. részletet a megjelölt lyukakba.

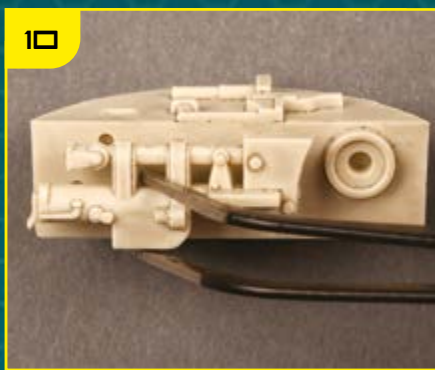


A 10. részletet ragaszd be a 9. részlet sima oldalán lévő három lyukba.

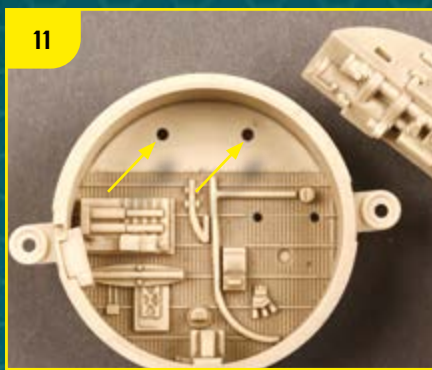


Ragaszd be a 9. részletet a megadott lyukakba.

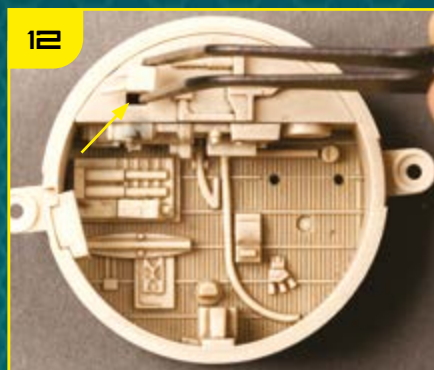


Ragaszd be a 11. elemet a 9. részleten lévő lyukakba.

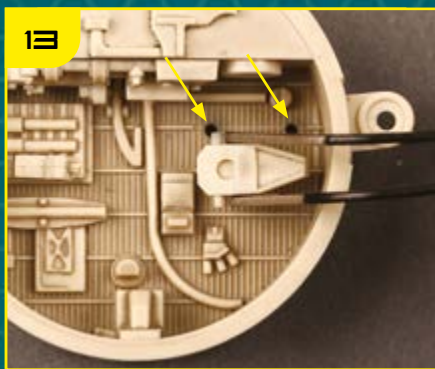

A 12. részletet ragaszd be a megadott lyukakba.

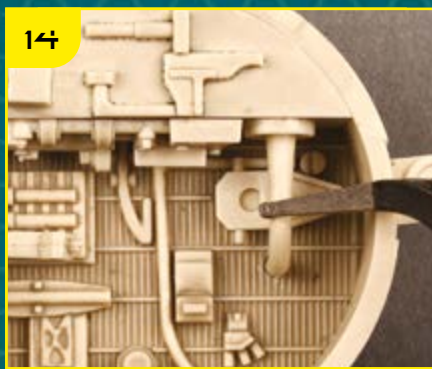

Ragaszd be a 13. elemet a 9. részlet nagy lyukába és a fülke alján lévő lyukba.

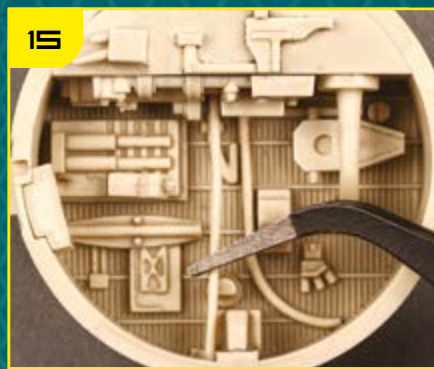

A 14. részletet ragaszd be a 9. részlet kis lyukába és a fülke falán lévő lyukba.

A fülkéknek így kell kinézniük.



A POFABORÍTÁS BEFEJEZÉSE

Kis festékszóróval történő felületkezeléssel a fülkék hiteles, kopottas külsőt kapnak.

01



Rázd fel a palackot, hogy felkeverd a festéket, és 20-30 cm távolságról fújd le a fülkét.

02



A festést kezd egy matt feketével. Fedj be minden részletet, és hagyd megszáradni.

03



Vidd fel vékony rétegben a szürke és világosszürke festéket, hogy kiemeld a kiálló részteket.

04



Ellenőrizd, hogy melyik fülke illik a pofa végéhez közeli nyílásba.

05




Illeszd be a fülkét a borításon lévő nyílásba.

06



Rögzítsd a fülkét a kerethez és a borításhoz. Használj önmetsző csavarokat.

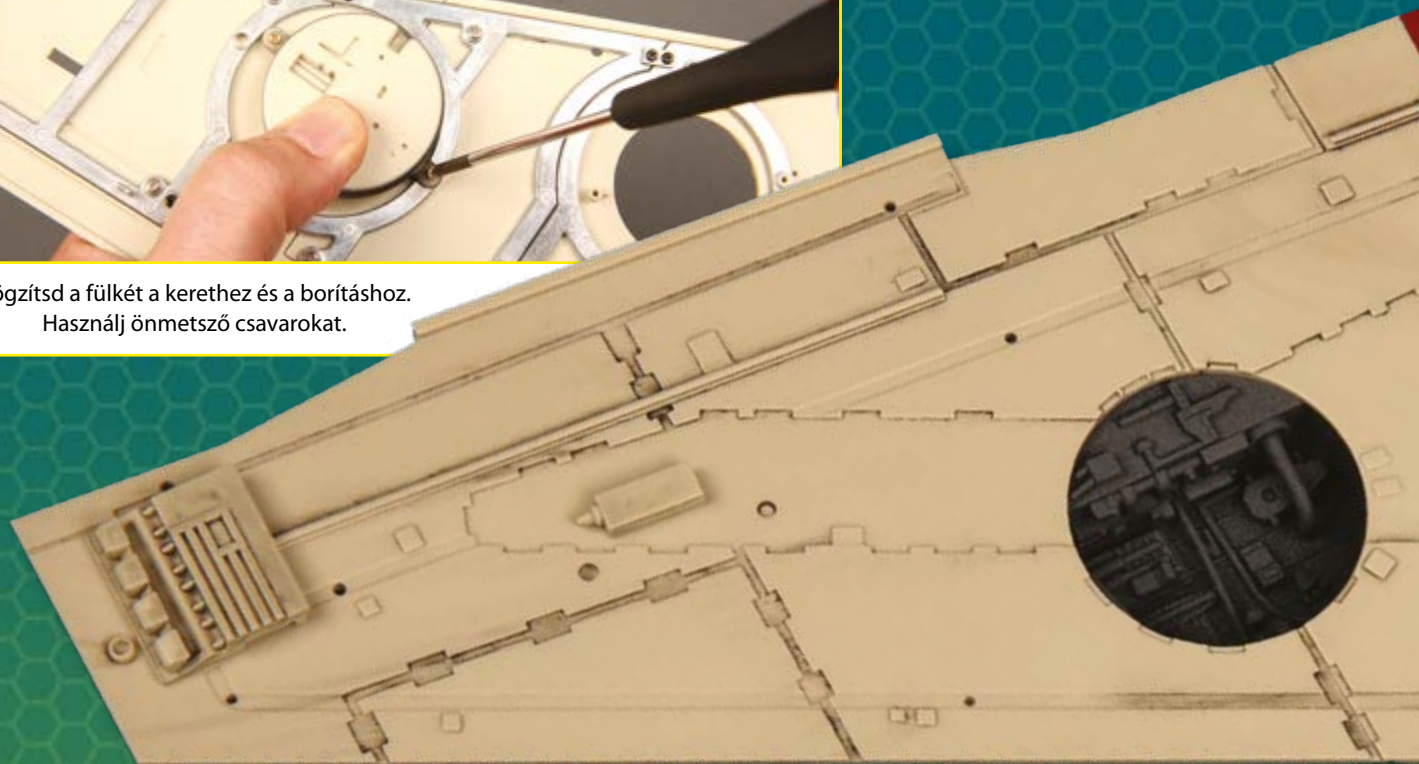

07



Készítsd elő a második fülkét, amely a megmaradt nyílásba illeszkedik.

08




Helyezd be a fülkét a borításon lévő nyílásba.

09




Rögzítsd a fülkét két önmetsző csavar segítségével.

10

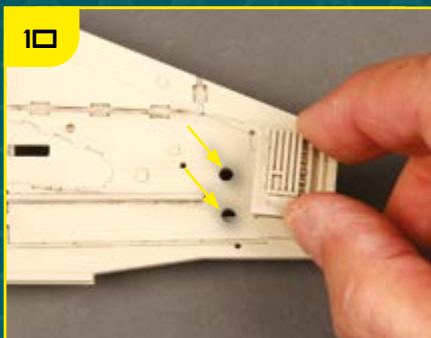

Ragaszd be a 15. részlet csapjait a pofa megjelölt lyukaiba. Gondoskodj arról, hogy az elem megfelelően illeszkedjen.

11

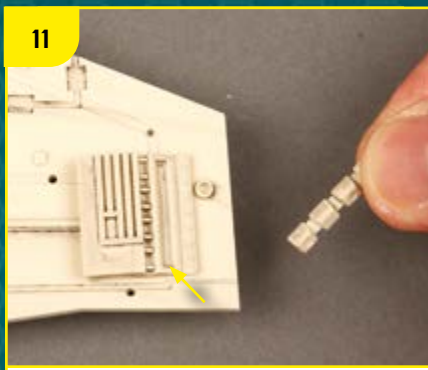

Ragaszd a 16. elemet a 15. részlet hosszú hornyába.

12



Ragaszd be a 17. részletet a pofaborításon lévő hosszanti nyílásba.

Az összeállított pofaborításnak így kell kinéznie.

