

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal kaptad meg a bal pofa oldalborításának és a vázszerkezetének első elemeit. Ezek fogják összekötni a felső borítást az alsó pofával. Először azonban a részleteket kell felszerelned a borításra.

A bal pofa felső és alsó borítását a jobb pofához hasonlóan kell összeszerelned (lásd a 78. számban található útmutatót). Mint korábban, a pofaborítás felülete bővelkedik a részletekben, amelyek közé tartoznak az ehhez a füzethez mellékelt csövek is.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-24 oldalsó borítólemez (pofa)
2. SP-23 oldalsó borítólemez (pofa)
3. SF-08 oldalkeretek (pofa, kettő)
4. SF-09 oldalkeret (pofa)
5. Részletek (öt az öntökereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


BORÍTÓLEMEZEK



OLDALKERETEK




RÉSZLETEK

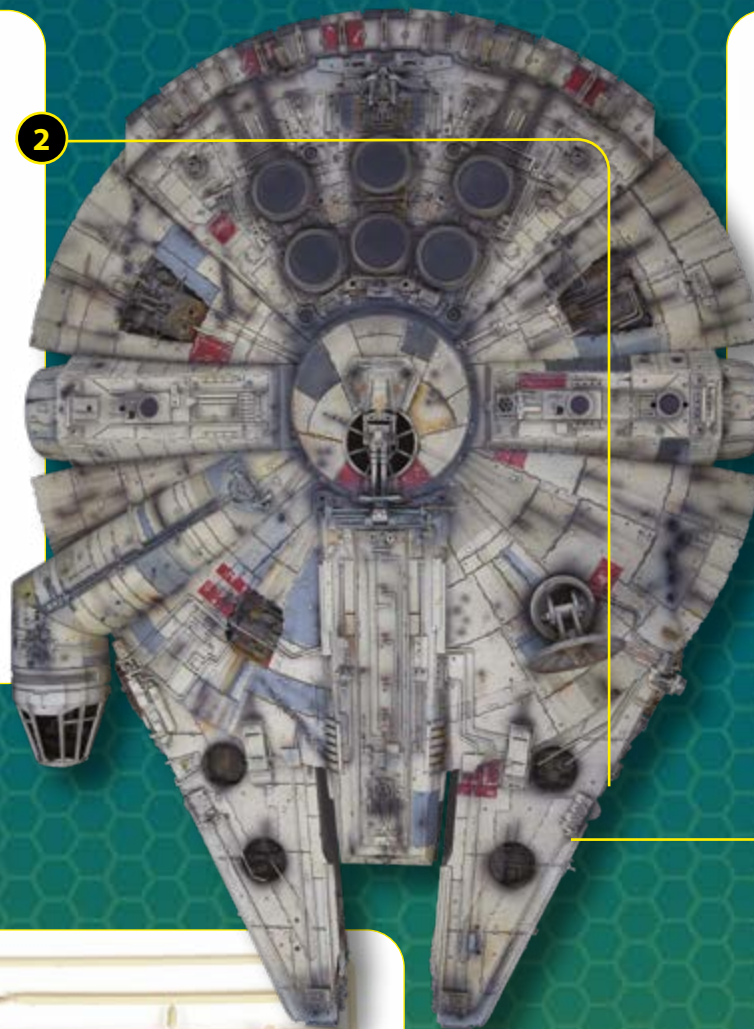


ŰRHAJÓTEST-RÉSZLETEK


A pofa felső oldalára szerelendő öt csövet a jelen számhoz mellékelt öntőkeret tartalmazza.

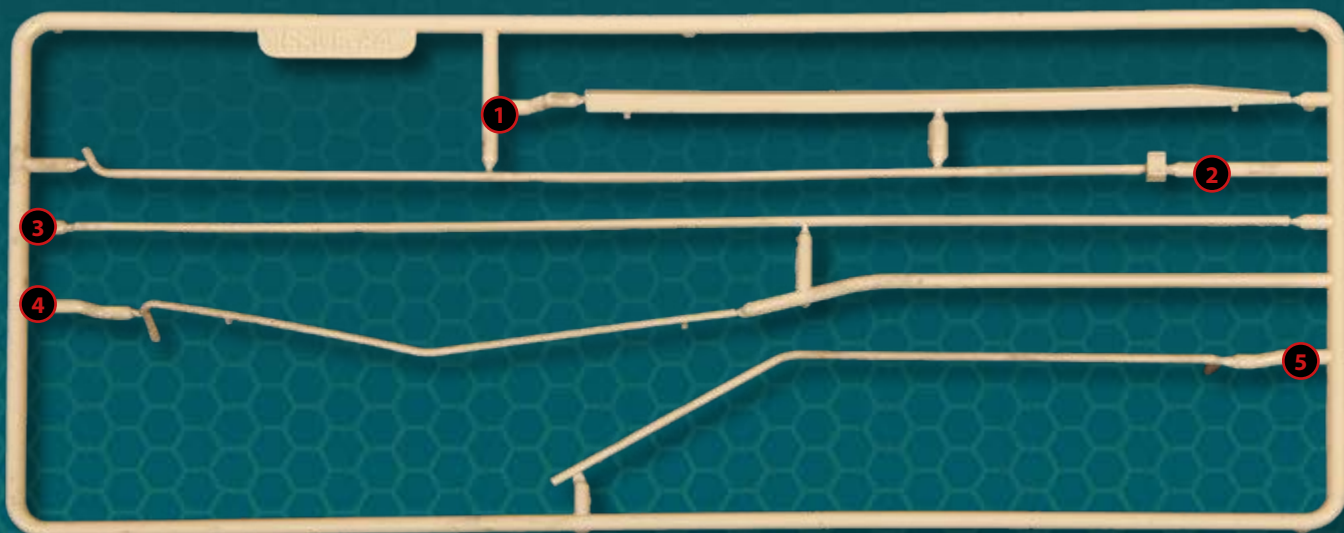


Vágd le a részleteket egyesével az öntőkeretről, amikor szükség van rájuk.

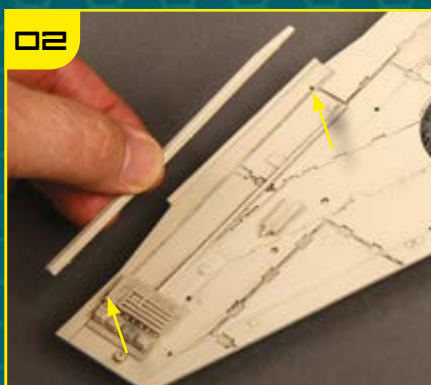

Az 1. részlet füleit ragaszd be a pofa alsó részén lévő, nyilakkal megjelölt lyukakba.

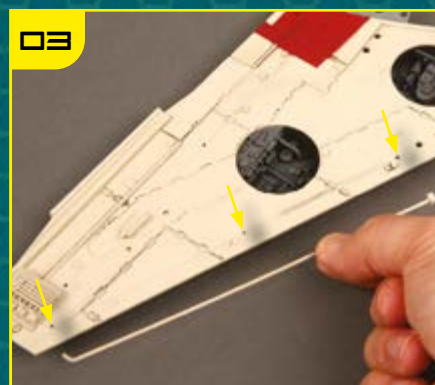


Ragaszd be a 2. elem három fülét a borításon lévő, nyilakkal megjelölt lyukakba.

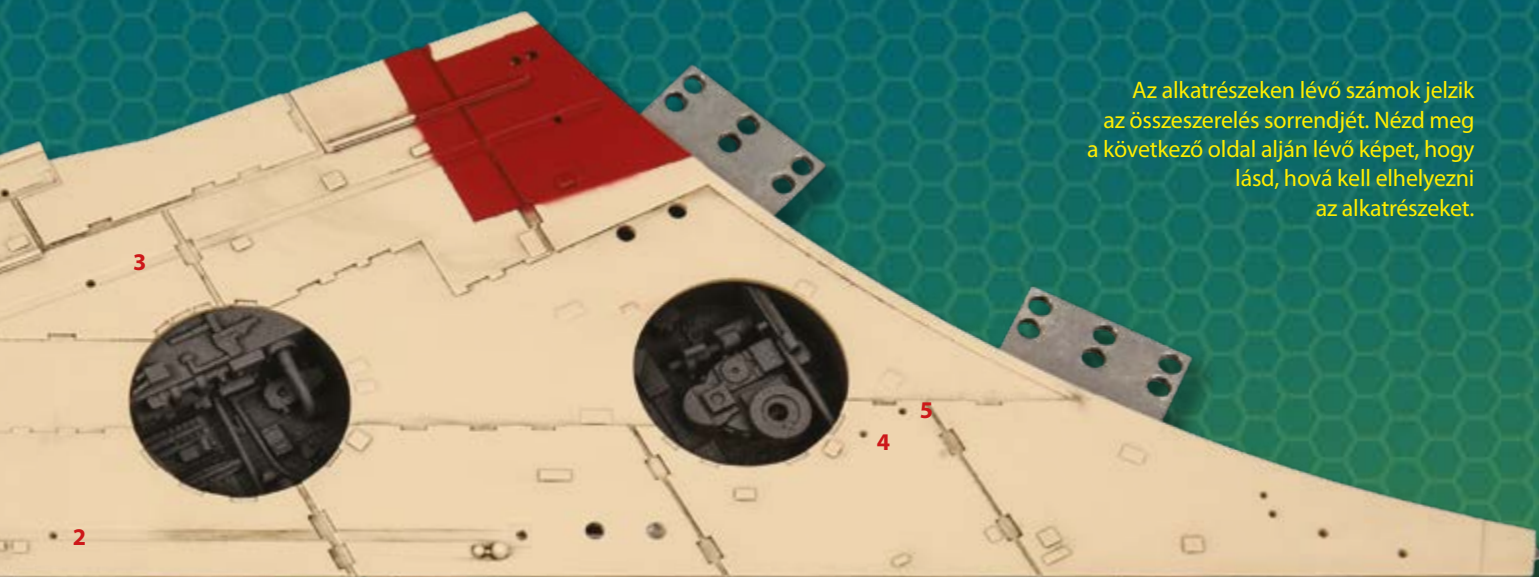


Az alkatrészeken lévő számok jelzik az összeszerelés sorrendjét. Nézd meg a következő oldal alján lévő képet, hogy lásd, hová kell elhelyezni az alkatrészeket.

04

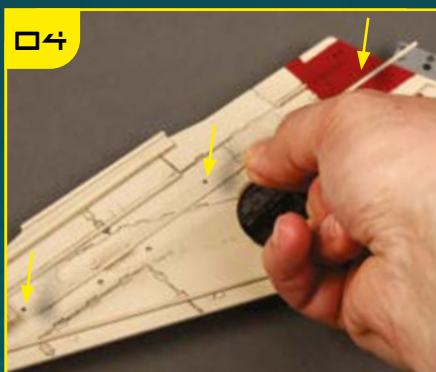


A 3. részlet három csapját ragaszd be a borítás nyilakkal jelölt lyukaiba.

05

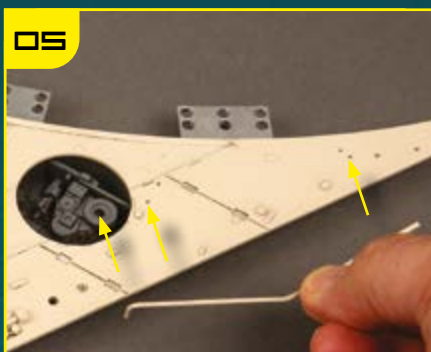

Ragaszd be a 4. elem két csapját a lyukakba. A hajlított végnek a fülkébe kell csúsznia.

06

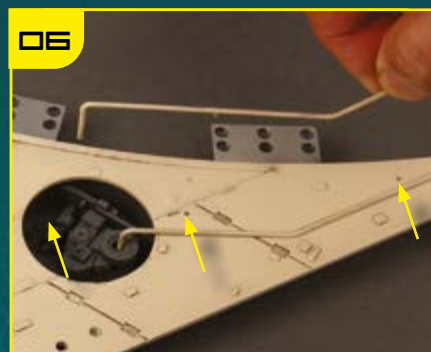


Az 5. elem két csapját ragaszd be a lyukakba. A görbített végnek a fülkébe kell csúsznia.

Így fog kinézni a pofa alsó része, amikor az összeállítás befejeződött.

AZ OLDALSÓ KERETEK FELSZERELÉSE

Kezdd azzal, hogy az alsó pofa hosszú külső oldalára felerősíted a három, e számhoz mellékelt oldalkeretet. A pofa építését a következő lépésben folytatod.

A pofaborítás és a három keret mellett, hat sülyesztett fejű csavarra lesz szükség.

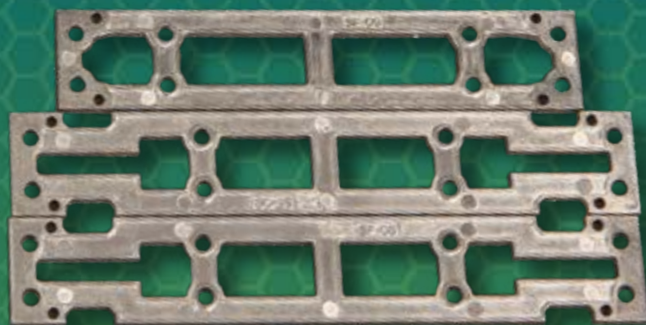


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

01




Illeszd az SF-09 keretnek a két súllyesztett fejű csavarnak való lyukát az alsó pofa keskenyebb végén lévő fűlekhez.

02

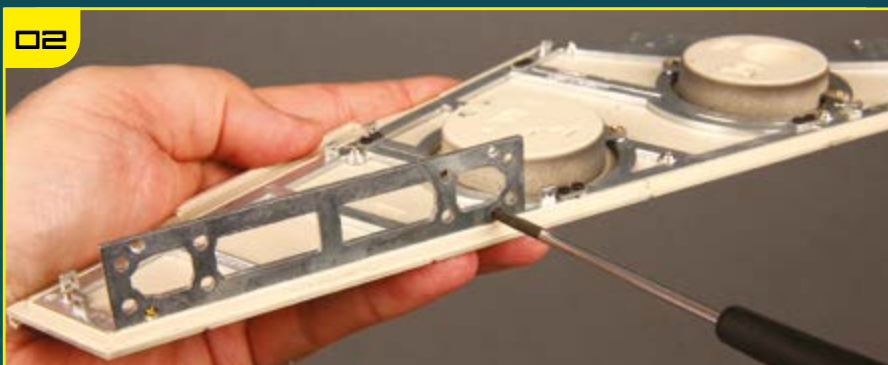


Rögzítsd az SF-09 elemet - csavarozd a két csavart az 1. pontban leírt fűlekbe.

03

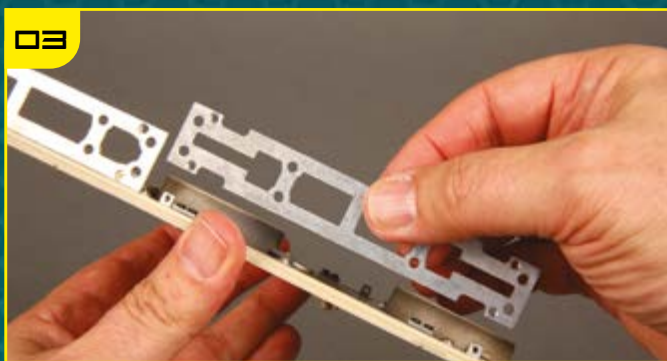


Illeszd az SF-08 keretet az imént rögzített alkatrészhez.

04

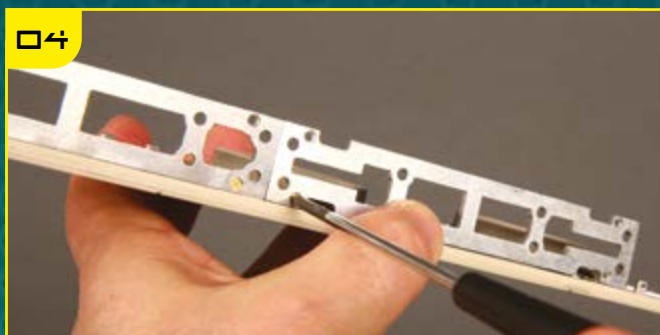

Rögzítsd az SF-08 alkatrészt - húzd meg a két csavart a pofa alsó oldalán lévő fűlekben.

05

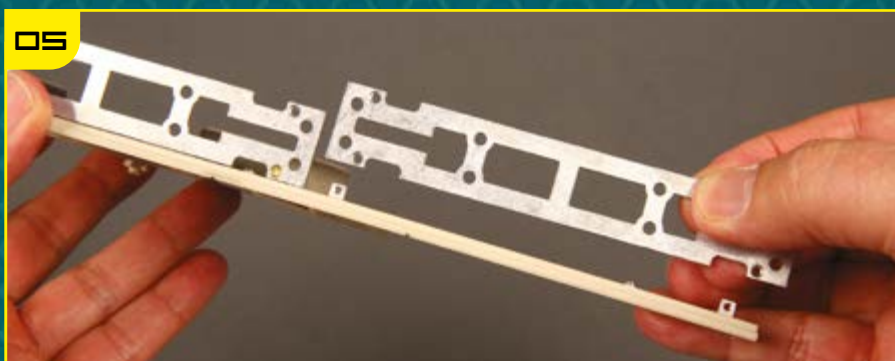


Rögzítsd a második SF-08 keretet az előző pontban említett kerethez.

06



Rögzítsd az SF-08 keretet - húzd meg a két csavart a pofa alsó oldalán lévő fűlekben.

07

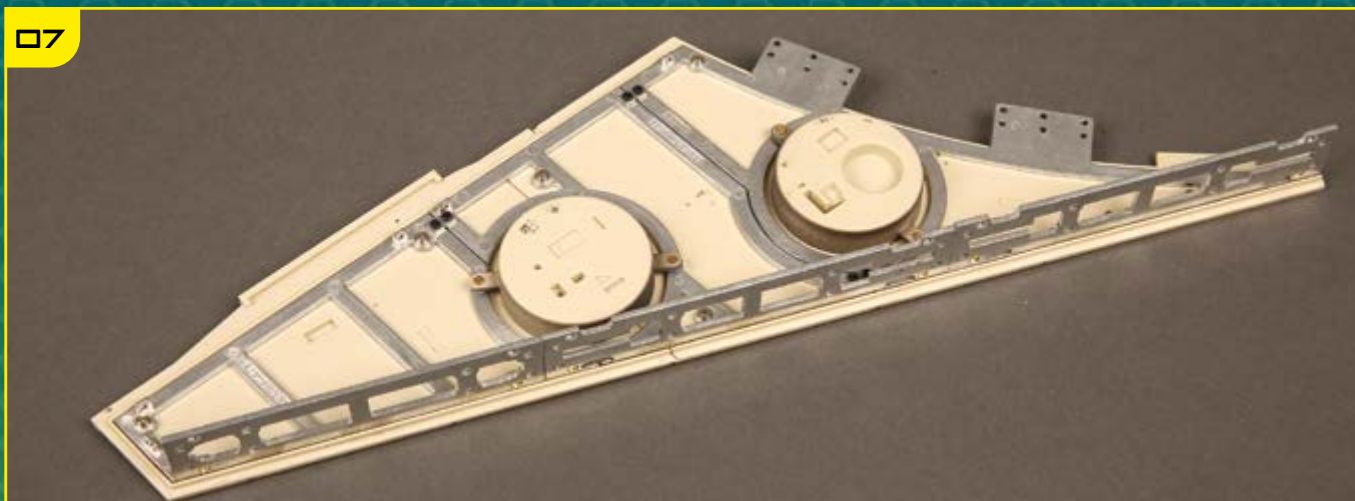

Így fog kinézni a pofa alsó része, miután az összeszerelés befejeződött.