

AZ ELSŐ ALKATRÉSZEK

Az Ezeréves Sólyom könnyen összerakható (még akkor is, ha nem rendelkezel korábbi modellezési tapasztalattal), ha követed az egyszerű, lépésről-lépésre vezető utasításokat.

A darabok között fémöntvények, ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) műanyag öntvények, öntapadó panelek és elektronikus alkatrészek is vannak - így a jelen lapszám alkatrészei nagyszerű képet adnak arról, hogy milyen sokféle összeállításon fogsz dolgozni. A mellékelt elemek között szerepel a (fémből öntött) felső négycsövű quad lézérágyú, a pilótafülke és műszerfalainak elemei, valamint az űrhajótest vázának és páncélszatának első darabjai. Ebben a lapszámban a pilótafülke válaszfalának összeszerelésével kezdheted el az építést, és egy pillantást vethetsz a Sólyom quad lézérágyú összeszerelésére. Hamarosan további utasításokat adunk az első alkatrészek használatáról, ezért az egyszerre fel nem használt alkatrészeket tartsd biztonságban, amíg szükséged nem lesz rájuk.


AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A pilótafülke hátsó műszerfala
- 2 A pilótafülke válaszfala
- 3 A pilótafülke alapja
- 4 Lézérágyúcsövek (felső pár)
- 5 Lézérágyúcsövek (alsó pár)
- 6 Lövegtalp bal lemeze
- 7 Lövegtalp jobb lemeze
- 8 Talapzatbilincs
- 9 Rögzítőcsavarok (x 3, plusz 1 tartalék)
- 10 TP-1 űrhajótest-borítás lemeze
- 11 TF-1 űrhajótest keret
- 12 TF-2 űrhajótest keret

ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BERENDEZÉS ELEMEI

KÜLSŐ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSA

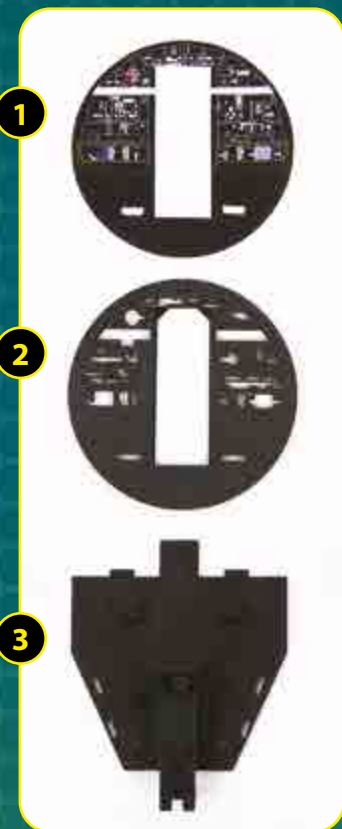

Az összes űrhajótest-borítás (például a 10. elem) a Sólyom belső fémvázához van csavarozva, amely a 11. illetve 12. elemhez hasonló alkatrészekből áll. Az alkatrészek ellenőrző listájában szereplő kódszámok (pl. TP-1) pontosan meghatározzák, hogy az egyes alkatrészek hová illeszkednek.

BELSŐ VÁZ



FÉM RÉSZLETEK

A tartósság érdekében fémből öntött quad lézérágyú alkatrészei a következő ábrán látható módon illeszkednek egymáshoz. A lövegtornyot a 2. lapszámhoz mellékeljük.

Ez mutatja az űrhajótest szerkezetének egy kis darabját, amelyet a 2. lapszámban elkezdés építeni.

A PILÓTAFÜLKE VÁLASZFALÁNAK ÖSSZESZERELÉSE

Ha szeretnéd, felszerelheted a műszerfalat a válaszfalra, azonban választhatod, hogy inkább megvárod a 3. lapszám kiadását, amikor megkapod a középre illeszkedő összekötő ajtót.

01



A pilótafülke műszerfala egy áttetsző, öntapadó címkére ki lett nyomtatva. Óvatosan húzd le róla a védő papírt.

02



Igazítsd a műszerfalcímkét a pilótafülke válaszfalának sima, sík felületű oldalához.

03



Győződj meg arról, hogy az ajtónyílás és a két kis rés a matricán illetve a válaszfalon pontosan illeszkednek egymáshoz, majd simítsd a matricát a helyére.

04




Próbaképpen illeszd be a pilótafülke alján lévő fűleket a két alsó nyílásba, de ne ragaszd be őket.



Az 1. elem, a pilótafülke hátsó műszerfala egy matrica, amely öntapadó hátlappal rendelkezik. A műszerfal áttetsző ablakocskái illeszkednek a 2. elemben a válaszfalban lévő lyukakhoz. A kész modellben ez az alkatrész LED-es háttérvilágítással van felszerelve, amely a műszerfal világítását kelti életre.

QUAD LÉZERÁGYÚ ÖSSZESZERELÉSI RÉSZLETEK

A quad lézerágyú felső és alsó fele illeszthető a talpzatlemezekhez és a talpzatbilincshez a képen látható módon, az ágyút három, alulról behelyezett csavar tartja össze. A 2. lapszámhoz egy ingyenes csavarhúzó lesz mellékelve, de ha már rendelkezel a megfelelővel, akkor most, próbaképpen összeszerelheted az alkatrészeket. Később megmutatjuk, hogyan kell befejezned az ágyú összeállítását.

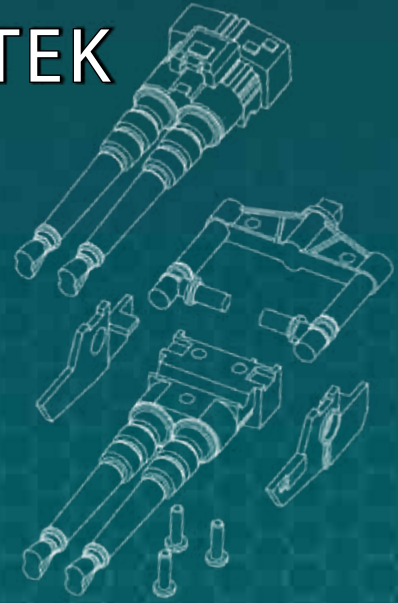

01



A 1. oldalon található ellenőrző listát követve fogd a fém lézerágyú két felét és a talpzat három elemét (4., 5., 6., 7. és 8. elemet), valamint a mellékelt csavarokat.



Mint látható, az ágyúkat több darabban szállítjuk. Összeszerelésükhöz egyelőre csak nyomd össze az alkatrészeket. Ha valamelyik laza vagy meglazul, nyomd vissza a helyére. Később véglegesen össze fogod őket illeszteni.

02



Tartsd a talpzatbilincset a képen látható módon, és óvatosan illeszd a bal oldali talpzatlemezt a forgócsapra. Figyeld meg a (nyilakkal jelölt) helymeghatározó fület, amelynek a belső oldalon kell felülre kerülnie.

03



Illeszd a lövegtalp jobb lemezét a másik csapra. Ez a baloldalinak a tükörképe, és a rögzítő fülnek ismét a belső oldalon felül kell lennie.

04



Óvatosan összetartva az alkatrészeket, fogd az alsó lézerágyúcsöveket, és illeszd rájuk a bilincset, úgy, hogy a csapok a csavarfuratok közötti horonyban legyenek, a két rögzítőfül pedig a két leghátsó furat melletti mélyedésben.

05



Fogd a felső lézerágyúcsöveket, és illeszd rá a bilincsré, a csapokat a csőegység alatti horonyba illesztve.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 1. SZAKASZA

06



Győződj meg arról, hogy a felső ágyúcsövek egy vonalban vannak az alsókkal és hogy a talapzat szorosan be van illesztve.

07



Óvatosan fordítsd meg a szerelvényt, hogy láthatóvá váljon közvetlenül a csövek alatt található egyetlen csavarfurat.

08



Helyezd be az egyik rögzítőcsavart a furatba. Csavarhúzóval húzd meg annyira, hogy az alkatrészek együtt maradjanak, de még ne csavard be szorosan.

09



Ismételd meg a folyamatot további két rögzítőcsavarral. Hagyd ezt a három csavart kissé lazán, hogy a talapzat szabadon foroghasson. Ezeket később fogod meghúzni.

10



Ezzel a lépéssel egyelőre befejeződött a quad lézerágyú összeszerelése. A munkadarabnak így kell kinéznie. Tárold a munkadarabot gondosan, amíg készen nem áll a felszerelésre.