

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ebben a számban válogatott alkatrészeket találsz az Ezeréves Sólyom űrhajótest vázának további összeállításához. Miután ezeket hozzáadtad a meglévő keretekhez, fel tudod erősíteni a már megkapott két űrhajótest-borítás lemezeiből az elsőt.

Az alkatrészek között még egy panel található a műszerfal elülső részének befejezéséhez, amelynek összeszerelését a 3. számban kezdtük el.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ ELEMÉK



ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A pilótafülke konzoljának elülső panelje
- 2 TF-5 űrhajótest keret
- 3 TF-6 űrhajótest keret
- 4 Váزرögztő csavarok (x 10, plusz 1 tartalék)
- 5 Négy lyukú csatlakozók (x 2)
- 6 Panelrögztő csavarok (x 8, plusz 1 tartalék)



BELSŐ VÁZ

A 2. és 3. elemmel az űrhajótest fémvázát bővíted, hogy megtámaszd az eddig elkészült borítást. Kétféle csavarral is rendelkezel, mindkettőhöz tartozik egy-egy tartalék. A fekete csavarokat a fémváz összeszereléséhez használhatod. Az ezüstsínűeket a borítás rögzítésére használd.

A PILOTÁFÜLKE KONZOLJÁNAK BEFEJEZÉSE

A most mellékelt pilótafülke-konzol előlapjának felszerelésével befejeződik a pilóták vezérlőpultjának elülső része.



Vedd elő a pilótafülke konzol elülső paneljét (1. elemet) és a pilótafülke belsejét, amelyet a 3. számban szereltél össze. Igazítsd egymáshoz a két fület és a nyílásokat (sárga nyílak jelzése szerint).




Nyomd vissza az elülső panelt a helyére úgy, hogy a felső széle a műszerfal alá illeszkedjen, a képen látható módon.



Ezzel elkészült a pilótafülke elülső része.

AZ ŰRHAJÓTEST KERETEINEK BŐVÍTÉSE

Az űrhajó kereteinek összeillesztéséhez alkalmazott alapvető eljárások ezúttal is ugyanazok, mint a 2. lapszám elemeinél. Szükséged lesz a jelen számhoz mellékelt két 4 lyukú csatlakozóra, valamint az összeszereléshez használt fekete rögzítőcsavarokra.

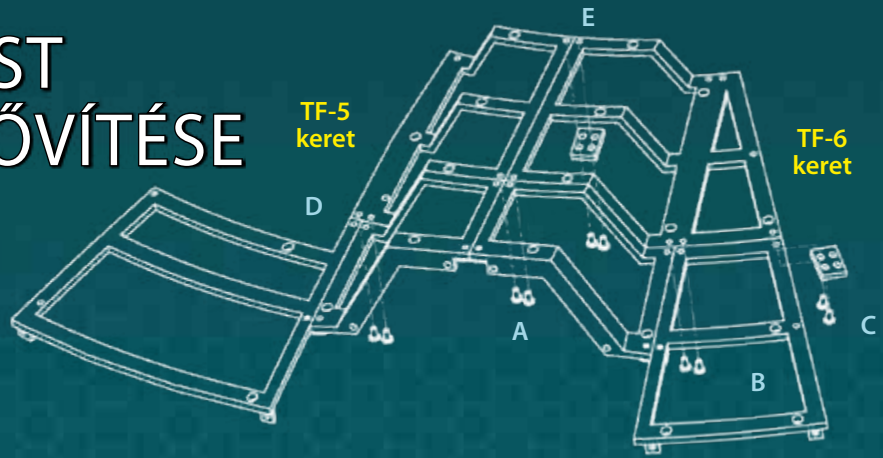

01 Fogd a 2. számban összeállított keretet, és a végéhez illeszd a 3. elemet (TF-6 űrhajótest keret), ahogy az a képen látható.



02 Tartsd össze az alkatrészeket, és helyezd be az egyik fekete rögzítőcsavart az ábra szerint az A pontba. Még ne húzd meg teljesen.




03 Két rögzítőcsavarral rögzítsd a TF-6-ot a 4 lyukú csatlakozóban lévő üres furatokhoz a B pontban. Ne húzd meg teljesen.



04 Vegyél egy 4 lyukú csatlakozót, és illeszd a szerelvényhez az ábrának megfelelően a C pontba.



05 Két csavarral rögzítsd a keretek közötti kötést szolgáló csatlakozót.

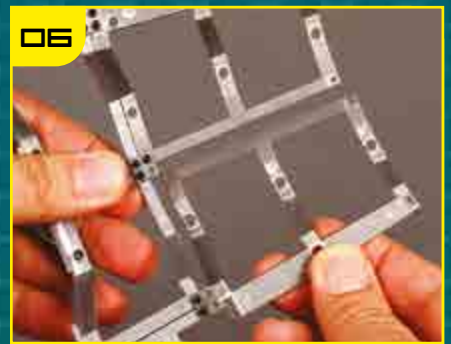

06 Helyezd a 2. elemet (TF-5 űrhajótest keret) a munkadarabhoz a képen látható módon.



07 Tartsd össze a kereteket, és helyezd be lazán a két rögzítőcsavart a D pontban lévő kötés rögzítéséhez.



08 Egy másik rögzítőcsavarral rögzítsd a kötést az A pontban lévő csatlakozóba.




09 Szereld fel a második csatlakozót az E pontnál az ábrának megfelelően. Ezután az összes csavart csak annyira húzd meg, hogy a kereteket szilárdan tartsák.

A HAJÓTEST BORÍTÁSÁNAK FELSZERELÉSE


Az űrhajótest borítását nem szükséges véglegesen rögzíteni, amíg a teljes fémváz el nem készül, de most, hogy egy része készen áll, felszerelheted az 1. és 3. lapszámhoz mellékelt paneleket, hogy lásd az alapelveket.

01

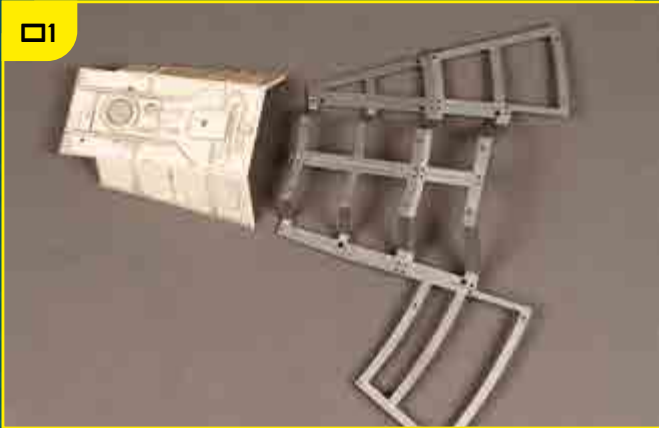

Vedd elő a vázszerkezetet, valamint a 10. elemet (TP-1 burkolatot) az 1. számból. Ezúttal a mellékelt ezüst csavarokra is szükséged lesz.

02

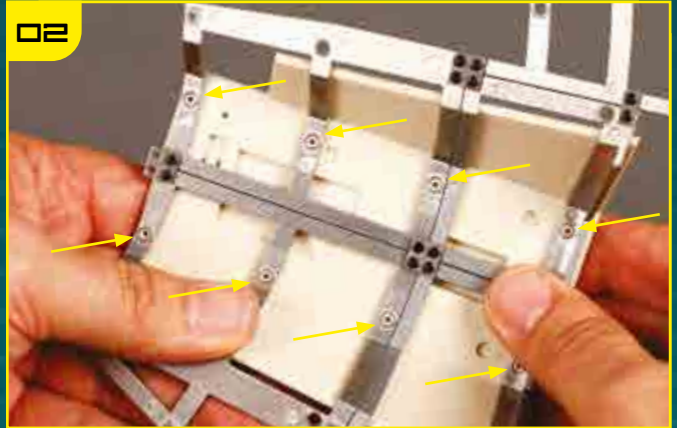


Illeszd a borítást a vázszerkezetre az ábrának megfelelően, ellenőrizd, hogy a lemezen lévő nyolc (nyilakkal jelölt) fülből mind a nyolc illeszkedik a váz megfelelő lyukaiba.

03



Rögzítsd a borítást a mellékelt ezüst csavarokkal. Ezek saját menetet vágnak, ezért vigyázz, ne húzd meg ezeket túlságosan.

04

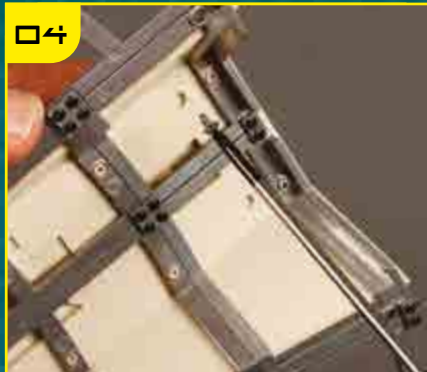

Mivel mágneses csavarhúzóval rendelkezel, ezzel könnyebb a csavarok felvétele és beillesztése.

05



Folytasd, amíg mind a nyolc rögzítőcsavart be nem szereled.

06



A kész szerelvény így néz ki. Tároljad gondosan, amíg el nem érkezik az űrhajótestépítés folytatásának az ideje.



A TP-2-t (1. elem a 3. számból) is megpróbálhatod a helyére tenni, de azt még nem szabad rögzítened.

