

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ez a lapszám tartalmazza az elemtartót és a világítás vezetékeit. Ezen kívül néhány további részletet is találsz a raktér belsejéhez, valamint az első keretet és panelt az űrhajótest aljához, amelyet egy későbbi lépésben fogsz összeszerelni.

A következő lépésekben látni fogod, hogyan kell bekapcsolni és letesztelni a pilótafülke világítását, amelyet az 5. lapszámban szereltél be. Ezzel elkészült a pilótafülke összeszerelése, és akár önmagában is megjeleníthető, mielőtt az űrhajótestre rászerelnéd. Az elemtartó a modell belsejében fog véglegesen elhelyezkedni, mivel a további világítás és egyéb elektromos berendezések működtetését szolgálja. A megkapott extra csatlakozót (2-ik elemet) akkor fogod használni, amikor itt lesz az ideje, hogy a pilótafülke világítását a többi belső vezetékhez csatlakoztassuk.

ŪRHAJÓTESTRE HELYEZHETŐ RÉSZLETEK

A csőfolyosónak van néhány külső csővezetéke és részlete, amelyek kiemelkednek az űrhajótestből. Ezeket különálló "ráhelyezhető" elemeket a 6. lapszámmal együtt szállítottuk, és elmagyaráztuk, hová illeszkednek. Választhatsz, hogy most szereld be ezeket, hogy befejezzed a modellednek ezt a szakaszát, vagy későbbre hagyd ezt. Ha felszereled ezeket, légy különösen óvatos a csőfolyosó- és fülke összeállításánál.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 Elemdoboz vezetékekkel és hálózati csatlakozóval
- 2 Vezeték csatlakozókkal
- 3 Ūrhajótest keret (BF-10) (vagy BF-10 űrhajótest keret)
- 4 BP-10 borítási lemez (borításlemez)
- 5 Raktér ajtópárnák (18 darab az öntőkereten)
- 6 Raktér ajtóbélés (külső)
- 7 Raktér ajtóbélés (belső)
- 8 Rögzítőcsavarok (x 4, plusz 1 tartalék)
- 9 Raktérfülke hátlap
- 10 Fényvédő matricák (x 2)


ELEMEK

A mellékelt elemtartó doboz négy szabványos AA elemet tartalmaz. Az elemeket nem mellékeljük, de bármilyen típusú elem használható a fénnyek teszteléséhez.



AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ ELEMEK

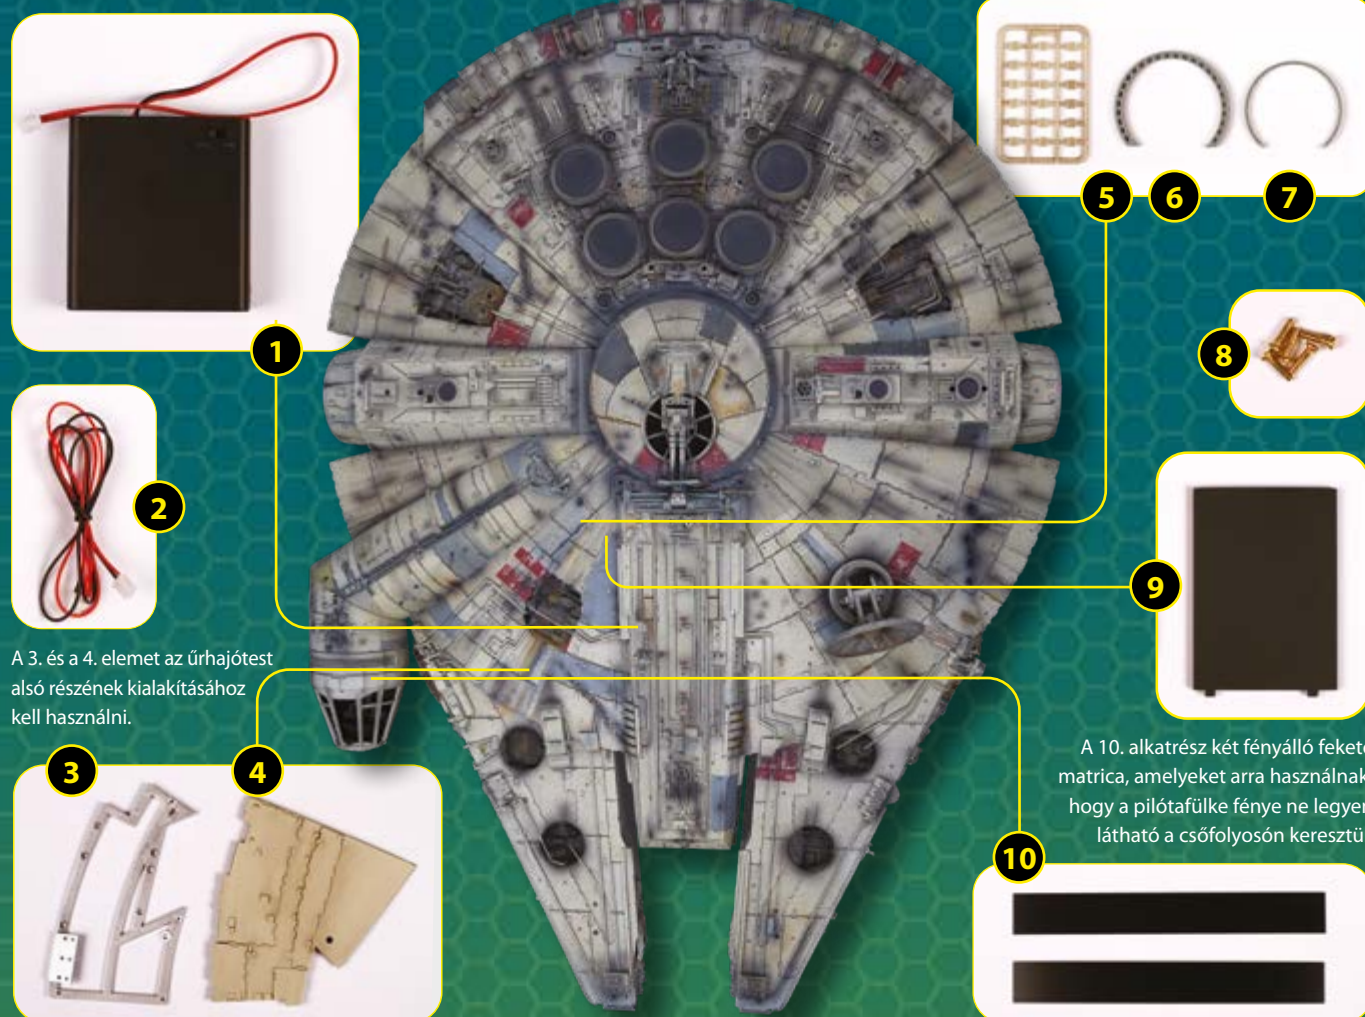

A VILÁGÍTÁS ELLENŐRZÉSE

Mielőtt csatlakoztatnád a világítólaphoz a tápegységet, helyezz be a dobozba négy AA elemet. Az összeszerelés ezen szakaszában nincs szükség a vezetékre (2-dik elem) - tedd el ezt későbbre.




Távolítsd el a csavart a doboz hátuljáról, majd vedd le a fedelet, és csúsztasd el a fedelet a a nyíl által jelzett irányba.



Helyezzel be négy elemet a doboz belsejébe a jelöléseknek megfelelően.



Győződj meg róla, hogy a dobozon lévő kapcsoló OFF állásban maradjon. Helyezz be a csatlakozót a megfelelő aljzatba a világítólapon. Csak egy pozícióban illeszkedik.

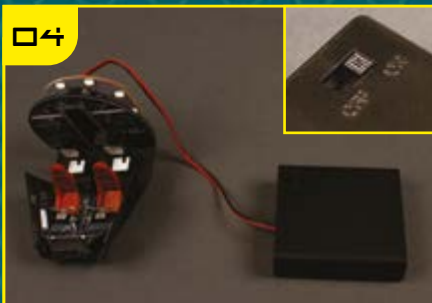

Csúsztasd el a kapcsolót ON állásba és ellenőrizd, hogy a LED-ek világítanak-e. Ne nézz közvetlenül a fényforrásra.




Ha a készülék nem működik, ellenőrizd, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Ezután győződj meg arról, hogy a csatlakozó helyesen van-e bekapcsolva. Többször kapcsold be és ki a készüléket.




A PILÓTAFÜLKE ÖSSZESZERELÉSE

Hogy lásd, hogyan fog kinézni a kész, háttérvilágítással ellátott pilótafülke, összeszerelheted a kormányállás belsejét, az oda vezető átjárót és a pilótafülke borítását. Ne felejtse el nem összeragasztani az alkatrészeket, mivel a későbbi összeszerelési fázisokban szükséged lesz a szétválasztott alkatrészekre. Először a fényvédő matricákat illeszd fel a csőfolyosóra, hogy a LED-ek fénye ne juthasson be.

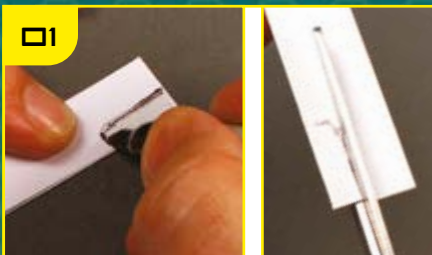

Mindegyik fényálló matricának két kis kivágásra van szüksége, hogy a 3-ik lépés szerint a menetes csőfolyosóban lévő rögzítőfülek szabadon maradjanak. Jelöld ki ezeket 17 mm hosszúra és 6 mm szélesre, majd vágd ki ezeket az ábra szerint.

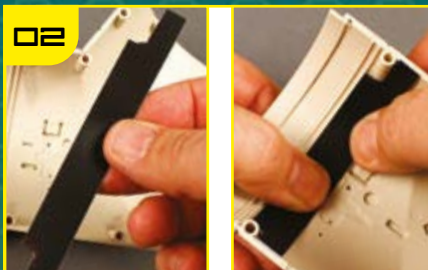

Húzd le a védőréteget, és óvatosan helyezd el a matricát úgy, hogy a széle a pilótafülke válaszfalának rögzítő csatorna mentén, a kivágások pedig a rögzítőfülekhez igazítva legyenek.



Az ábra mutatja az csőfolyosó felső és alsó felét, mindkét fényvédő matricával a helyén.

04



Miután csatlakoztattad a kábelt a háttérvilágításhoz, illeszd be az összeszerelt pilótafülkét az alaphoz a csőfolyosóban.

05



Illeszd be a hátsó műszerfalat, amelyet az utasítások szerint szereltél össze a 6-ik számú útmutatóban leírtak szerint, a pilótafülke többi részéhez.

06




Illeszd be a folyosó felső részét. Győződj meg róla, hogy az elektromos kábel a folyosó közepén fut és nem sérülhet meg.

07




Készítsd elő a pilótafülke borítását és az összekötő gyűrűt. Kapcsold össze a gyűrűt a csőfolyosó két részével.

08

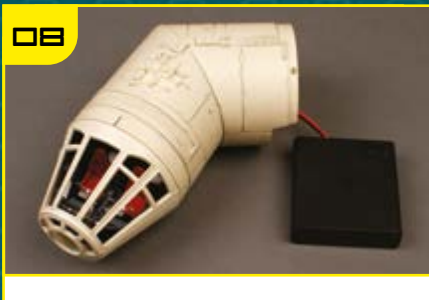

A munka el van végezve! Ne felejtse el - ne ragaszd össze a külső elemeket, mert később dolgozol még rajtuk. Most kapcsold be a LED-eket, és csodáld meg a pilótafülkét.

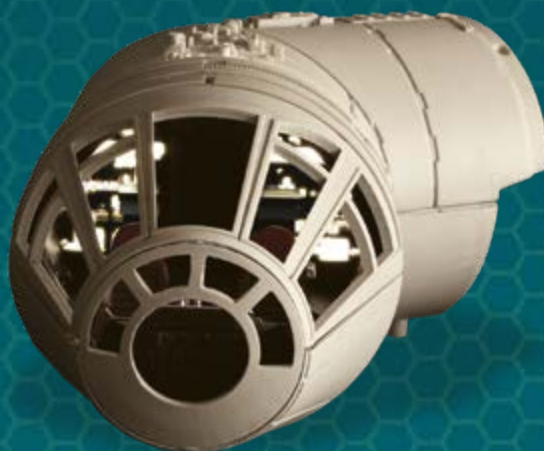

ŰRHAJÓTEST RÉSZLETEI

A pilótafülkébe vezető csőfolyosó körülvevő részén 11 részletnek kell lennie (ezeket a 6-os számmal kaptad). Könnyebb lesz felszerelni őket, mielőtt befejezed a folyosó összeszerelését. A Súlyom díszítését azonban későbbre halaszthatod, amikor a teljes űrhajótestet összeszerelted. Ez sem rossz ötlet, hiszen most a folyosót alkotó csövek csak fel vannak szerelve, de nincsenek ragasztva.

A következő oldalon megmutatjuk, hogy hol kell elhelyezni az egyes részleteket; a számok a munkasorrendet jelzik. Erre különösen figyelj, mivel egyes alkatrészeket egymás fölé kell felszerelni. Ne felejtse el:

- óvatosan vágd ki az alkatrészeket az öntőkeretből, és távolítsd el a felesleges műanyagot,
- ellenőrizd, hogy az adott alkatrész illeszkedik-e az űrhajótestben lévő rögzítőfuratba,
- csak kis mennyiségű ragasztót vigyél fel az alkatrészekre, és helyezd az alkatrészeket az űrhajótörzsre.



A következő lépésekben megmutatjuk, hogyan lehet festékekkel a hajótest ezen részét mutatósabbá tenni.

01



A következő oldalon található „A” ábra segít az egyes részletek azonosításában. Óvatosan vágd ki ezeket az öntőkeretről abban a sorrendben, ahogyan fel lesznek szerelve.

02



Távolítsd el a felesleges műanyagot fogóval és/vagy reszelővel.

03




Rendezd el az előkészített részleteket a megfelelő sorrendben. A képen látható három elem kerül összeszerelésre a csőfolyosó külsején felül.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 9. SZAKASZA

A. Az úrhajótest részletei az öntőkereten

B. A csőfolyosó felső része

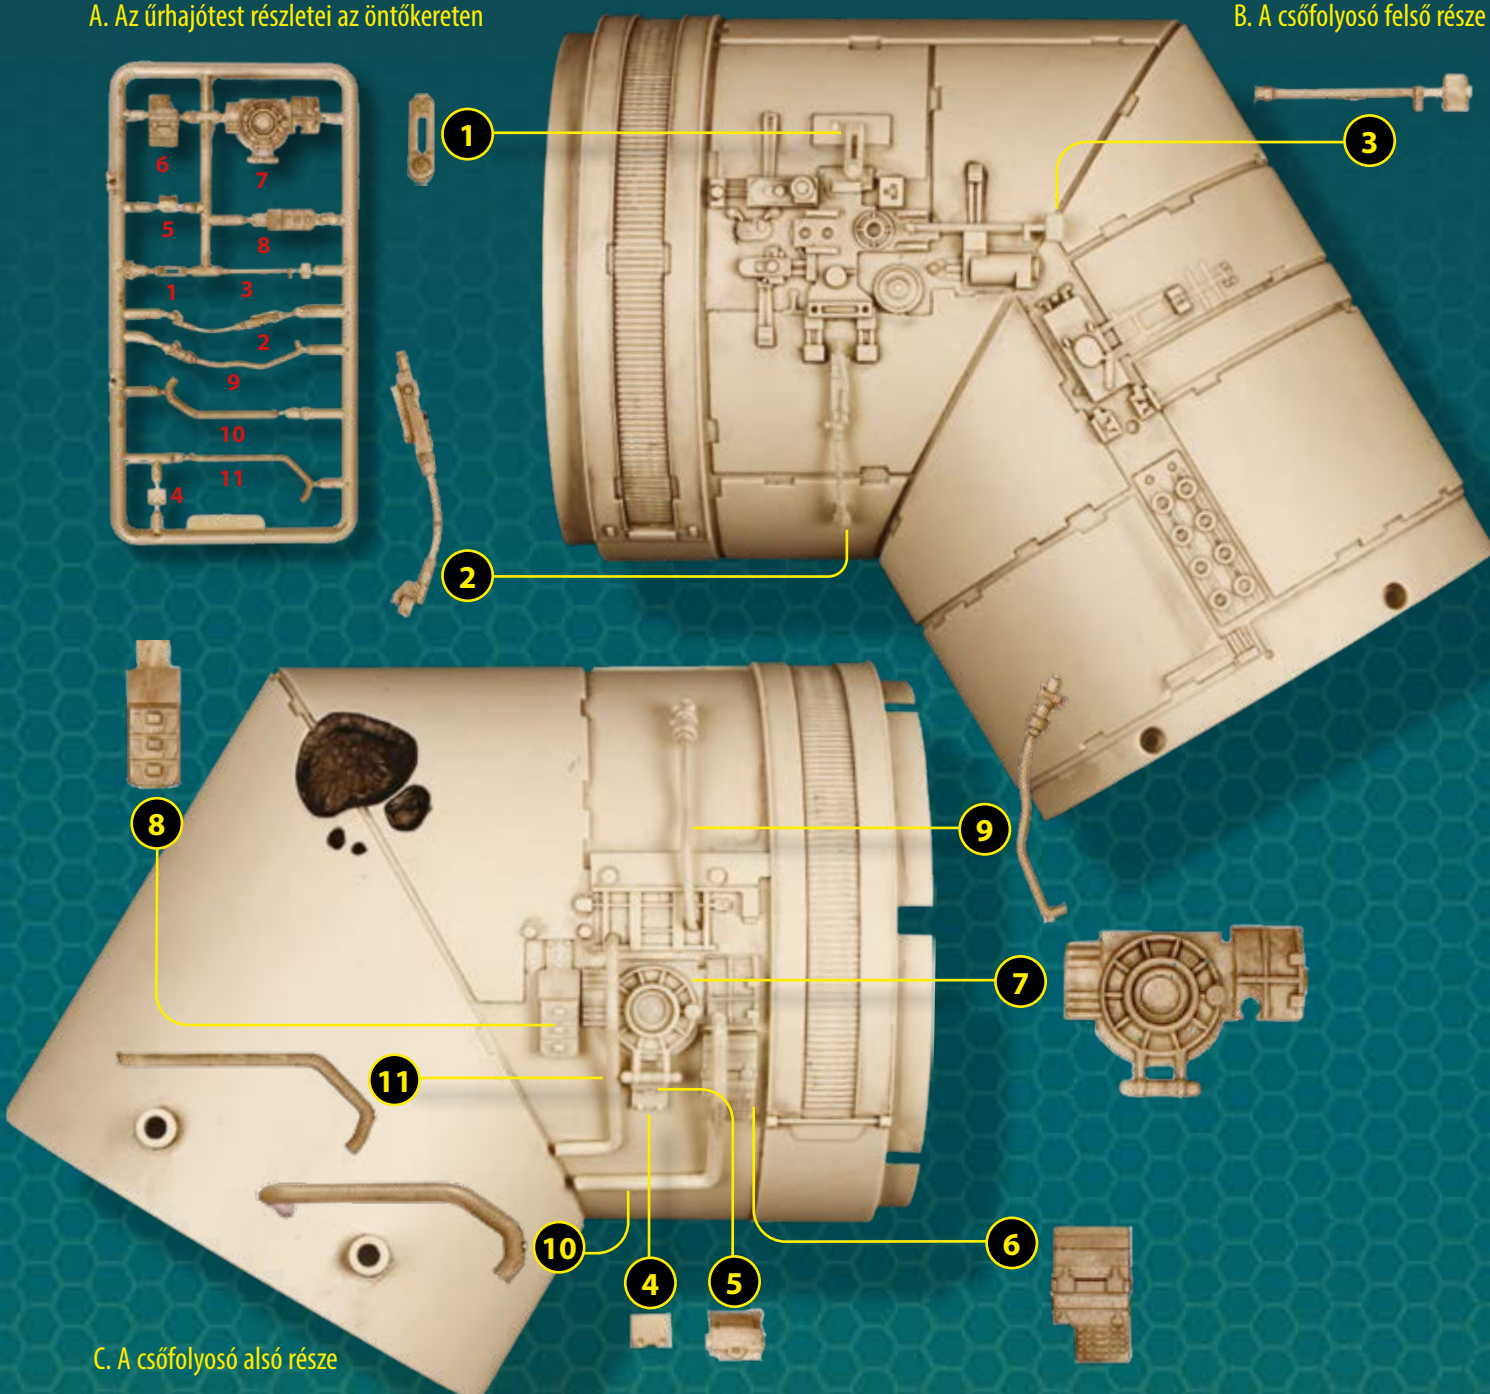

C. A csőfolyosó alsó része

04



Nézd meg az egyes részleteket a helyükön, hogy ellenőrizd, hová illeszkednek. Néhány elem bevágásokkal vagy rögzítőcsapokkal rendelkezik, néhányat pedig egyszerűen csak fel kell ragasztani a megfelelő helyre.

05



A 04-ik lépésben leírtak szerint keresd meg, hogy a részleteket hová kell felszerelni, és egy fogpiszkáló segítségével tegyél egy-egy kis csepp pillanatragasztót ezekre.

06



Tartsd az egyes elemeket addig, amíg meg nem ragad az úrhajótest felületéhez.