

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ez a szám tartalmaz egy újabb falat a raktérhez, valamint további alkatrészeket az űrhajótest aljához, amelyeket egy későbbi szakaszban fogsz összeszerelni. Először is itt az ideje folytatni a raktér összeállítását a jobb oldali fal részleteinek hozzáadásával.

Bár most már három keret és két panel van az űrhajótest aljához, tartsd meg ezeket, amíg nem kapsz további alkatrészeket, amelyek a szerkezetet merevítik. Az összeszerelés 10-ik fázisában folytatod a raktér felszerelését, amelyhez szükség lesz a 8. és a 9. számhoz mellékelt kis alkatrészek egy részére.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A raktér elülső fala
- 2 Az űrhajótest borítása BP-9
- 3 Rögzítőcsavarok (x 7, plusz tartalék)
- 4 Kétlyukú csatlakozó
- 5 Rögzítőcsavarok (x 2, plusz tartalék)
- 6 BF-11 hajótest keret
- 7 BF-13 hajótest keret
- 8 Radiális merevítő borda

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

A BERENDEZÉSI RÉSZLETEK



1

A MÁR MEGKAPOTT ELEMENK ÖSSZESZERÉSE

Ebben a számban leírjuk az előző útmutatókhoz mellékelt elemek összeszerelését, beleértve az öntőkereten lévő részleteket is. Az összeszerelés megkezdése előtt készítsd elő az alább látható részleteket.

A 8-IK SZÁMHOZ MELLÉKELTEK



A 9-IK SZÁMHOZ MELLÉKELTEK



AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSÁNAK ELEMEI



2

A 2., 6., 7. és a 8. elemet az űrhajótest alsó részének összeszerelésére fogod használni.



3

4

5

AZ ŰRHAJÓTEST KERETEI



6

7

8

A RAKTÉR AJTAJÁNAK PÁRNÁZÁSA

A Sóllyom legtöbb folyosójához hasonlóan a raktérbe vezető folyosó kör alakú ajtója is ki van kibéelve. Ennél a modellnél a párnázást különálló elemek alkotják, amelyeket a helyére kell ragasztani, mielőtt az ajtót a raktér falához illesztenéd.



Készítsd elő a 9. számhoz mellékelt 5-ik és 7-ik elemet – az ajtókeretet és az öntőkeretet a 18 darab ajtópárnákkal.



Óvatosan vágd le a párnákat az öntőkeretről.



Vágd el vagy csiszolj le minden egyenetlenséget úgy, hogy a párna minden egyes széle sima legyen.



Ugyanígy készítsd elő a 18 darab párnát. A ragasztásuk előtt érdemes próbaképpen hozzáilleszteni ezeket az ajtókerethez.



A párnák közepén van egy horony, amely illeszkedik az ajtó megfelelő belső bordájához.



Mindegyik párnának egy vonalban kell elhelyezkednie az ajtókerettel, a végeiknek a bordában lévő ütközőkhöz kell illeszkedniük.



Egy kottélpálcika segítségével vigyél fel kis csepp pillanatragasztót a borda mindkét oldalára, majd óvatosan illeszd rá a párnát.



Így járj el az ajtókeretnek ívén, amíg az összes párnát be nem szerelted.



A RAKTÉRFAL ÖSSZESZERELÉSE

A jobb oldali fő raktérfalat a 8. számmal (a 4-ik alkatrész) szállítottuk. Mielőtt a raktér padlójához rögzítenéd, fel kell szerelned az imént összeszerelt ajtókeretet, valamint a két műszerfalat, melyek a szintén a 8. számhoz mellékelt öntőkereten voltak (az 5-ik és a 6-ik elem). A következő lépésben néhány csövezeték is hozzá fogsz adni



Hasznos lehet, ha az alkatrészek beragasztása előtt „szárazon” gyakorolod az összeszerelést.




Ha a modell festése mellett döntöttél, akkor az 5. elemén lévő műszerfalat száraz ecsettel szárazra festheted. A műszerfal festését az öntőkeretről való levágás előtt célszerű elvégezni.



Óvatosan vágd le a műszerfalat az 5-dik öntőkeretről, az 01. képen látható sárga vonalak mentén.

03

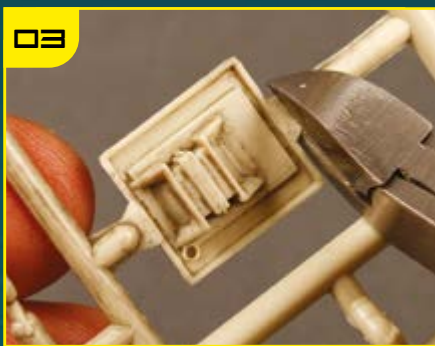


Csíptesd le a másik műszerfalat a 6-ik elemről - öntőkeretről. Ha akarod, a részleteit ecseteléssel kiemelheted.

04



Fektesd ki az alkatrészeket a raktérfal mellé, ügyelve arra, hogy a téglalap alakú műszerfal a megfelelő irányba álljon. Az egyik sarok melletti kis lyuknak jobb felül kell lennie.

05

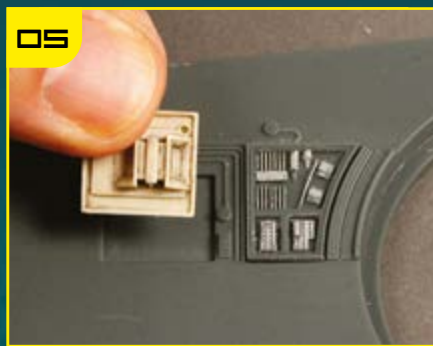

Vigyél fel egy kis pillanatragasztót a falban lévő mélyedésekbe, és nyomd mindkét műszerfalat erősen a helyére.

06



A külső ajtóbélés (a 9. számmal mellékelt 6-ik elem) illeszkedik az ajtónyílás körüli mélyedésbe. Próbaképpen illeszd be a 7-ik lépés szerint, majd egy kottélpálcika segítségével vigyél fel egy kis ragasztót.

07




Nyomd a külső ajtóbélést erősen a helyére, és tartsd a ragasztó megkötéséig.

08



Vigyél fel egy kis ragasztót a külső ajtókeret belső felületére.

09

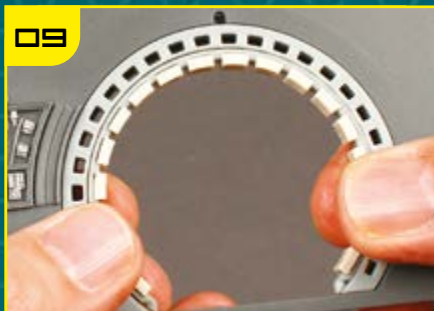

Nyomd a belső párnázott ajtókeretet a helyére, amíg meg nem köt, és ügyelj arra, hogy mindenhol egy vonalban legyen a külső béléssel.

