

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK


ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Távirányító

A jelen számhoz a távirányítót melléeltük. A Súlyom befejezéséhez tippeket is adunk.

A gyűjtemény korábbi számaihoz melléelt részletekkel fogod befejezni a modellt. Azok, akik úgy döntöttek, hogy a saját Súlyomjukat egyedi kivitelben készítik el, nézzék meg a két teljes méretű poszter közül a másodikat. Azon pontosan látható, mely részeket kell kiemelni, hogy a modell realisztikus megjelenést kapjon. Ez a munka utolsó szakasza. Később a modellt a kívánt helyre tudod elhelyezni, és a távirányítóval be- és kikapcsolhatod a világítást, valamint működtetheted a rámpát.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

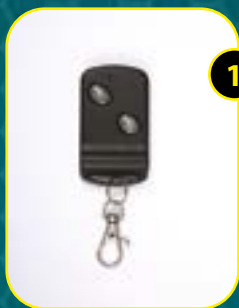

1 TÁVIRÁNYÍTÓ




AZ ŪRHAIÓTEST UTOLSÓ RÉSZLETEI

A modell befejezéséhez még 46 részletet kell hozzáadnod, amelyeket az előző szakaszokban kihagytunk. Ezek nyolc öntőkereten találhatók.

A részleteket az alábbi számokhoz az öntőkereten melléktük. Néhányat még nem használtál, másokról pedig csak néhány elemet vágta le. Ezeket a részleteket azért hagytuk ki, mert megsérülhettek volna az űrhajótest más részén végzett munkálatok során, vagy mert a felületet, amelyre fel kell helyezni ezeket, előzetesen le

kellett festeni. Ha sajátos kivitelű modellt szeretnél készíteni, kérjük, nézd át a modell festésének módját bemutató posztot, és csak azután ragaszd fel a további részleteket. Ha nem adsz hozzá további színes elemeket a modell álcázásához, akkor az összes részletet azonnal felragaszthatod.

47-es szám

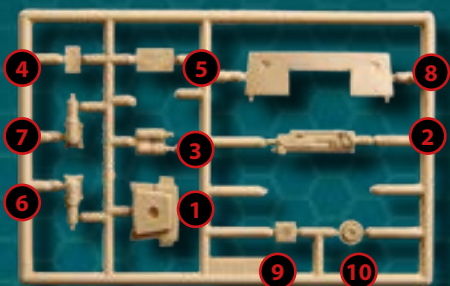

49-es szám



52-es szám



53-as szám



54-es szám



63-as szám




66-os szám



66-os szám




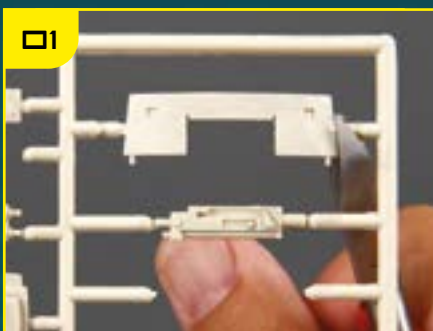

01 Kezdd a 47-es számú öntőkerettel. Ez tíz, a felső toronyhoz való részletet tartalmaz.



02 Vedd le a 71. lépésben leírtak szerint felszerelt Y alakú mágnest.

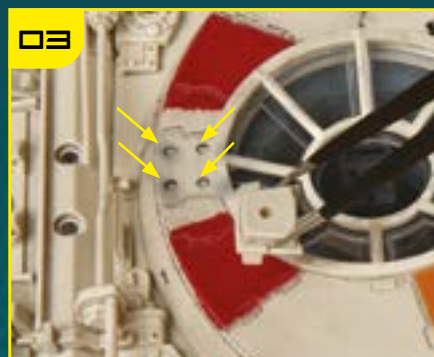

03 Ragaszd be az 1. elem csapjait a négy megjelölt lyukba.



04 A 2. elem csapjait ragaszd be a két lyukba.



05 Ragaszd be a 3. részletet a nyilakkal megjelölt két lyukba.




06 A 4. elemet ragaszd be a torony oldalán található lyukba.




07 Ragaszd be az 5. részletet a torony oldalán megadott lyukba.



08 Ragaszd be a 6. elemet a torony elülső részén lévő lyukba. A kiálló hegynek az űrhajó közepe felé kell mutatnia.

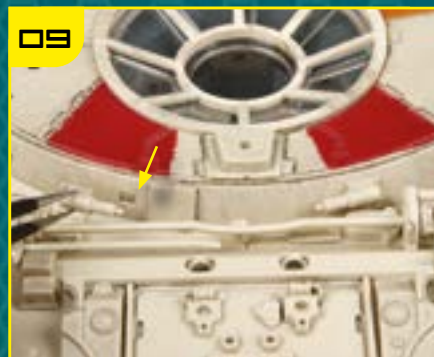

09 A 7. részletet ragaszd be a szemközti oldalon lévő megfelelő lyukba.

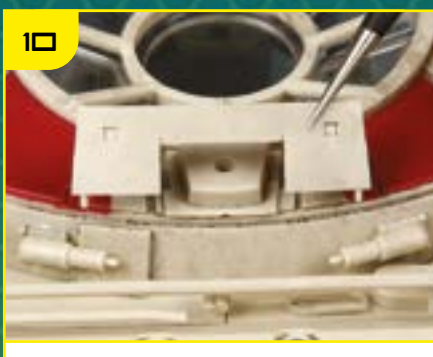

10 Ragaszd be a 8. elem csapjait a 6. és 7. részlet kiálló végei mögé, ezeknek a részleteknek a lyukaiba.



11 A 9. elemet ragaszd be a torony oldalán megjelölt lyukba.



12 Ragaszd be a 10. alkatrészt a torony hátulján lévő lyukba.

13




Most már rögzítheted a hátsó négycsöví quad lézergyűt. Fejezd be és szereld fel az űrhajótestre ugyanúgy, mint a 99. lépésben leírt ágyút.

14



Helyezd vissza a munka elején eltávolított mágneset.

01

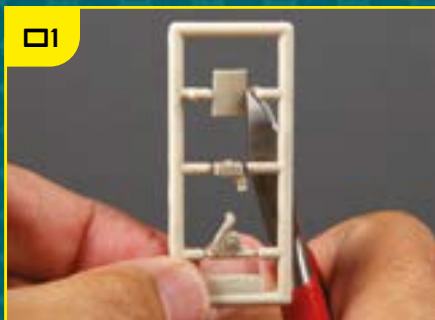

Vedd elő a 49-es számú öntőkeretet a jobb oldali folyosó tetejének három részletével.

02



Ragaszd be a 11. részletet a folyosó belső végének mélyedésébe.

03




A 12. elemet ragaszd be a folyosó fenti lyukába.


04



Ragaszd be a 13. részletet a folyosó felső részén lévő lyukba.

Íme, a munkád eredménye.

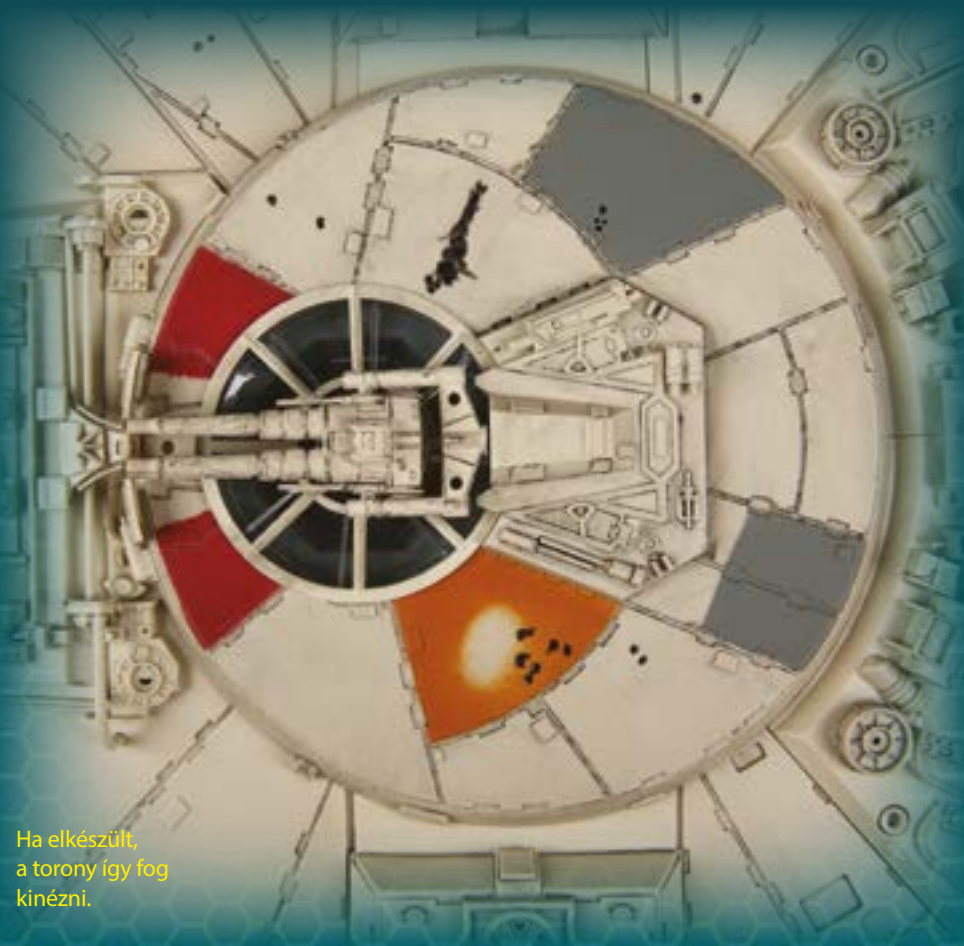

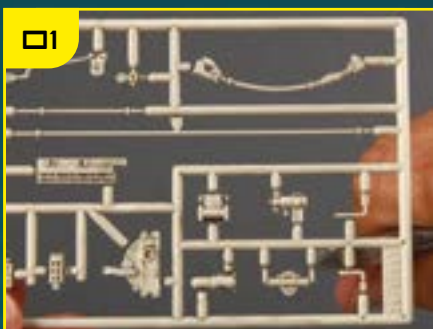

01

Az 52-es számú öntőkeret 15 alkatrészt tartalmaz. Az első hetet a jobb oldali folyosó végéhez rögzíted.



02

Ragaszd be a 14. elemet a felső úrhajótest borításának megjelölt mélyedésébe.



03

A 15. részletet ragaszd be a megadott mélyedésbe.




04

Ragaszd be a 16. elemet az úrhajótesten lévő megjelölt lyukba.



05

Ragaszd be a 32. részletet a 31. részlet mellé.

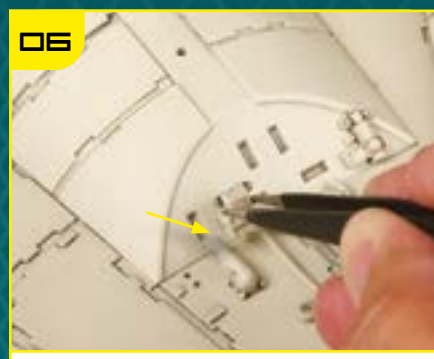

06

A 33. részletet ragaszd be a megjelölt lyukakba a jobb oldali fülke és a folyosó mellett.




07

Ragaszd be a 34. elemet az úrhajótesten és a jobb oldali fülkében lévő megadott lyukakba.




Így néz ki a fülke, miután a munka befejeződött.

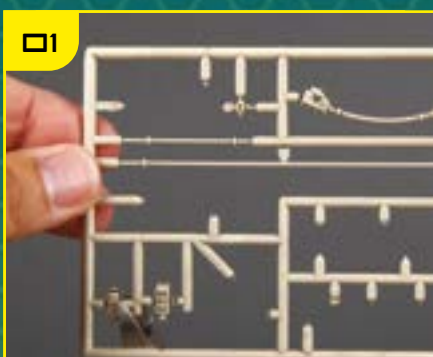


01

Készítsd elő az 54. számhoz mellékelt öntőkeretet. Három részlet van rajta.

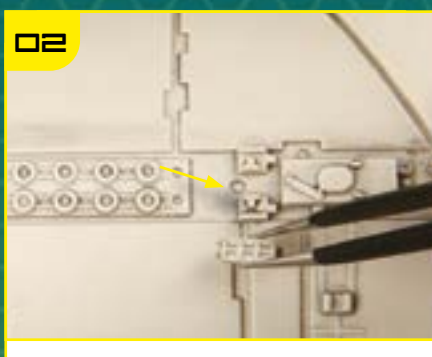

02

Ragaszd be a 35. részletet a megfelelő helyére a jobb oldali egyenirányító antenna elé.

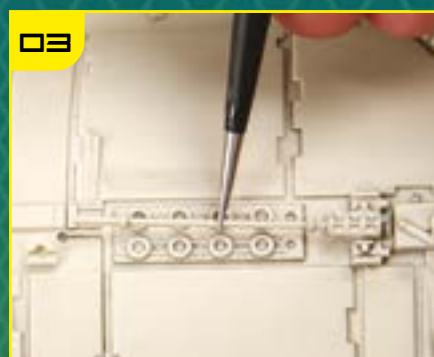

03

A 36. részletet ragaszd be a megjelölt lyukakba.


AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 100. SZAKASZA

04




Ragaszd be a 37. elemet a három lyukba.

05

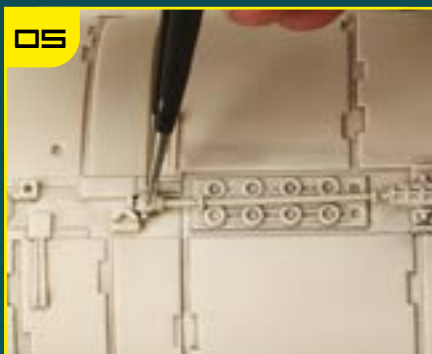

A 23. elemet ragaszd be a folyosó felső részére.

06

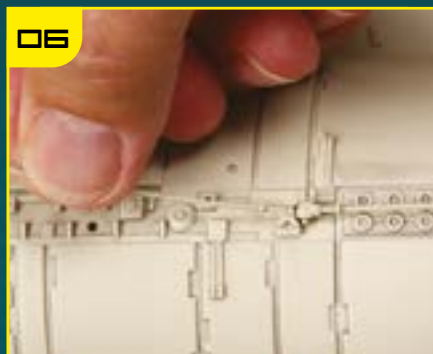


Ragaszd be a 24. részlet végét a 23. elem másik lyukába...

07



...és illeszd be a 24. részlet másik végét a 25. elem lyukába.

08

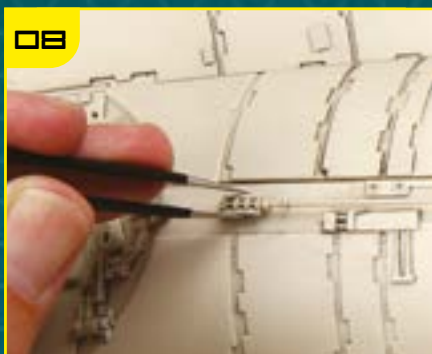

Ragaszd be a 25. részlet csapját a folyosó tetején lévő lyukba.

09




A 26. részlet végeit ragaszd be a folyosó oldalán található lyukakba.

10




Ragaszd be a 27. elemet a folyosó oldalán lévő megjelölt lyukba.

11

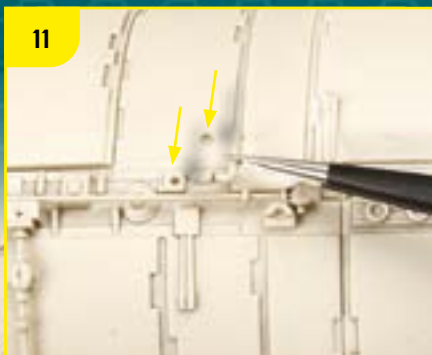

A 28. részletet ragaszd be a folyosó oldalán látható megadott lyukba.

Így fog kinézni a folyosó felső része, amikor a munka ezen szakasza befejeződik.

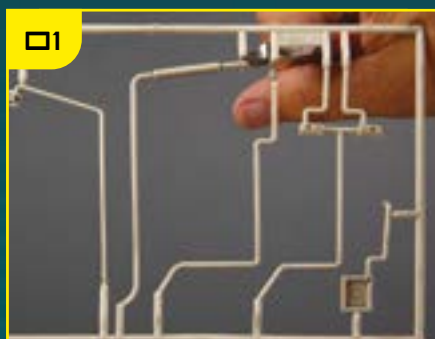

01

Vedd elő a 53. számhoz mellékelt öntőkeretet, amelyen hat részlet található.



02

Ragaszd be a 25. részletet a jobb oldali első fülke mellett.



03

Ragaszd be a 30. elemet a három lyukba.



04

A 31. részletet ragaszd be az űrhajótest és a jobb oldali fülke lyukaiba.




05

Ragaszd be a 32. részletet a 31. részlet mellé.




06

A 33. részletet ragaszd be a megjelölt lyukakba a jobb oldali fülke és a folyosó mellett.

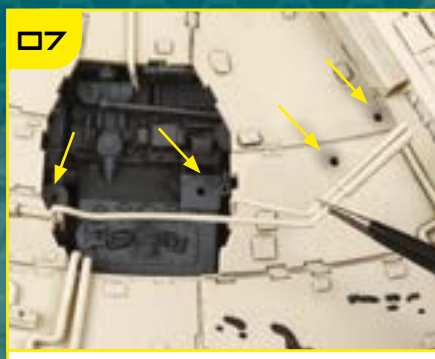


07

Ragaszd be a 34. elemet az űrhajótesten és a jobb oldali fülkében lévő megadott lyukakba.

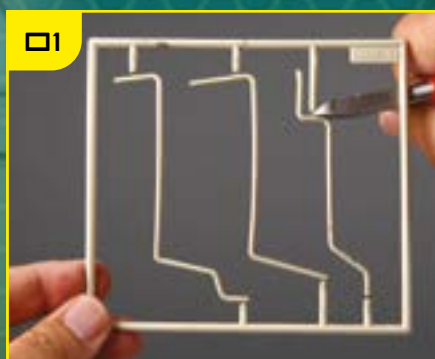


01

Készítsd elő az 54. számhoz mellékelt öntőkeretet. Három részlet van rajta.

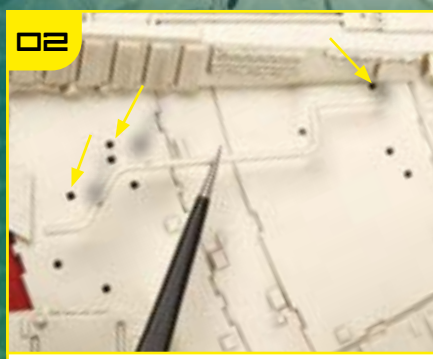

02


Ragaszd be a 35. részletet a megfelelő helyére a jobb oldali egyenirányító antenna elé.

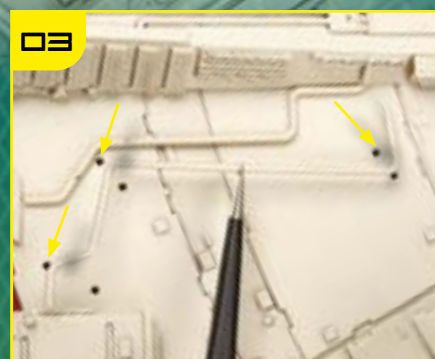

03


A 36. részletet ragaszd be a megjelölt lyukakba.

04

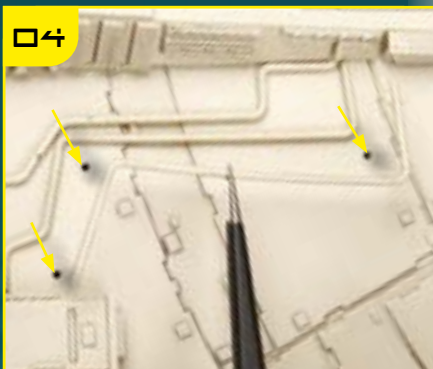

Ragaszd be a 37. elemet a három lyukba.

01

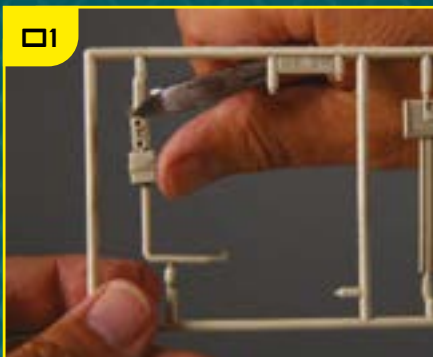

Vedd elő a 63. számból való öntőkeretet. Három részlet maradt még rajta.

02



A 38. részletet ragaszd be a megfelelő helyekre a bal hátsó fülkébe.

03



Ragaszd be a 39. részletet a fülke előtti két téglalap alakú mélyedésbe.

04



Ragaszd be a 40. részletet a mélyedésbe és a 39. elem tetején lévő lyukba.

01




Készítsd elő a 66. számhoz mellékelt két öntőkeretek közül azt, amelyen öt részlet található.

02



Ragaszd be a 41. részletet a jobb hátsó fülke megjelölt lyukaiba.


03

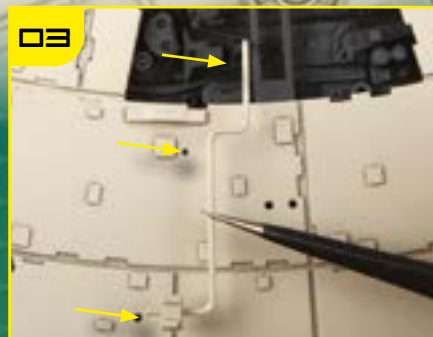

A 42. részletet ragaszd be a jobb hátsó fülke külső oldalán lévő, megadott lyukakba.

Ez a terület így fog kinézni ezen munkaszakasz után.

04

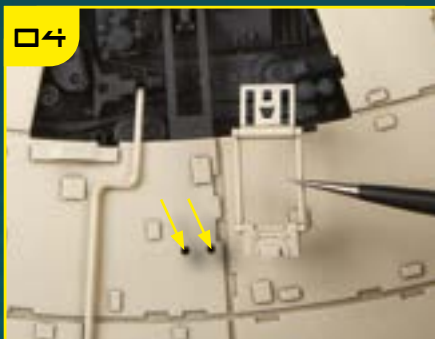

Ragaszd be a 43. részletet a jobb hátsó fülke külső oldalán lévő megjelölt lyukakba.

05



A 44. részletet ragaszd be a fülke előtti lyukba, és illeszd a végeit a fülkébe.

06



Ragaszd be a 45. részletet szimmetrikusan a fülke hátsó oldalára.

Ha elkészült, ez a rész így fog kinézni.

01



A 66-os számból való második öntőkeret tartalmazza az utolsó kis részletet.

02



ragaszd be a 46. részletet a 43. elem tetején lévő patkó alakú lyukba.

Amikor elkészül, ez a felület így fog kinézni.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A távirányító két gombot tartalmaz a világítás bekapcsolásához és a *Sólyom* rámpa aktiválásához. Helyezd be az elemet a képeken látható útmutató szerint.

Szükséged lesz egy 23AE 12 Voltos elemre. Ez egy nagy kapacitású elem, amelyet elsősorban a távirányítókban és a fényképeszeti berendezésekben használnak. Megvásárolhatod a helyi üzletekben vagy online.

Ilyen típusú elemre van szükség (a távirányítót elem nélkül mellékeljük).



01



Csavard ki a távirányító hátulján lévő két csavart.

02



Óvatosan távolítsd el a távirányító hátlapját.

03



Így helyezd be az elemet.



04



Tedd vissza a hátsó lapot, és húzd meg az 1. lépésben eltávolított csavarokat.

05



Az áram bekapcsolásához nyomd meg az űrhajótest oldalán lévő főkapcsolót.

06



A rámpa leengedéséhez illetve felemeléséhez nyomd meg az A gombot.

07



Nyomd meg a B gombot a világítás bekapcsolásához.



Ha külső tápegységet használsz az áramellátáshoz, vedd ki az elemeket a dobozból, hogy elkerüld a szivárgást. Ha inkább elemeket használsz, cseréld ki ezeket, amikor észreveszed, hogy a fények kevésbé világítanak, vagy a rámpa lassabban emelkedik illetve süllyed.

GRATULÁLUNK!

Az Ezeréves Sólyom modelled készen áll.

