

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ez a szám tartalmaz egy újabb falat a raktérhez, valamint további alkatrészeket az űrhajótest aljához, (hamarosan elkezdheted az aljzat összeszerelését). A következő oldalakon leírtakról megtanulhatod, hogyan kell felszerelni a csöveket a raktér jobb oldali falára.

Továbbra is a raktér összeállításán fogsz dolgozni. Vedd elő a 8. számhoz mellékelt kis alkatrészeket. Ne felejtse el, hogy el kell raknod a második falat és az űrhajótest alsó részeit egy biztonságos helyre - hamarosan ezeken a részen is elkezdheted dolgozni.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A raktér hátsó fala
- 2 Az űrhajótest kerete (BF-14)
- 3 Keresztirányú merevítő borda
- 4 Keresztirányú merevítő borda
- 5 Bordacsatlakozó
- 6 Rögzítőcsavarok (2 plusz tartalék)
- 7 Rögzítőcsavarok (6 plusz tartalék)
- 8 Rögzítőcsavarok (12 plusz tartalék)
- 9 Rögzítőcsavarok (4 plusz tartalék)
- 10 Az űrhajótest borítása (BP-11)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ ELEMOK




1

AZ ŰRHAJÓTEST KERETEI




2

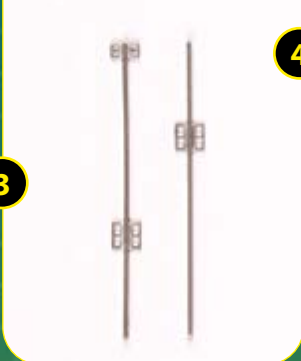

3

4

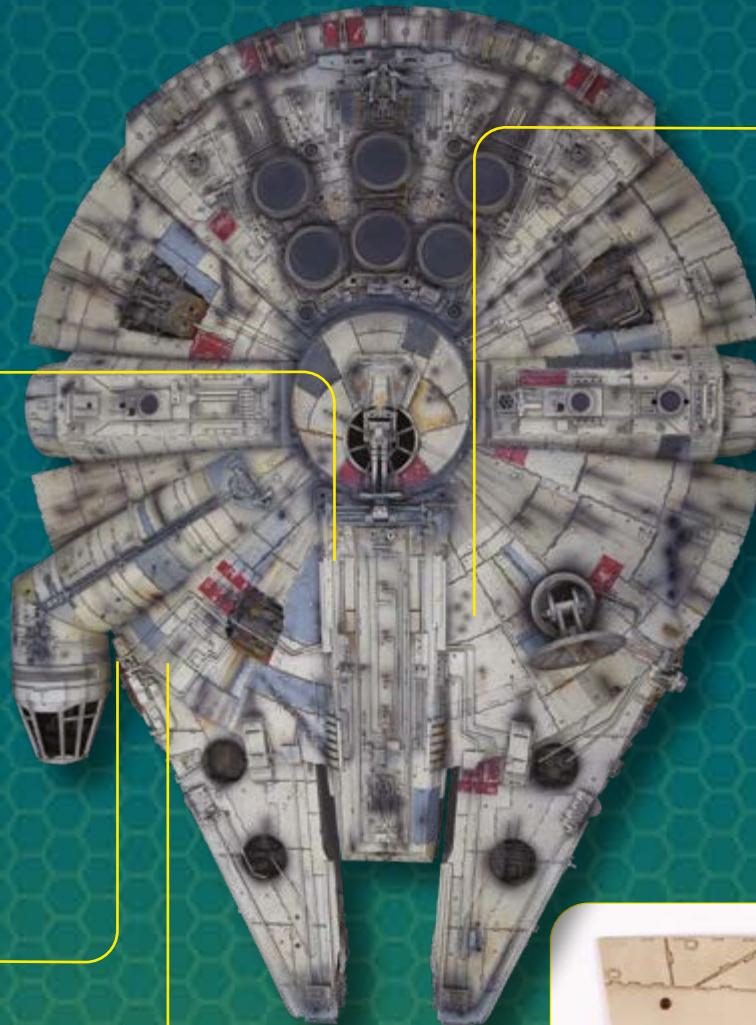

5

6

7

8

9

AZ ŰRHAJÓTEST KÜLSŐ ELEMOK



10

A 2., 6., 7. és 8. elemet az űrhajótest alsó részének összeszerelésére fogod használni.

AZ ELSŐ CSŐ ÖSSZESZERELÉSE

A Súlyom raktere tele van gondatlanul rögzített csövekkel és vezetékekkel. Az első cső két részből áll, és a 8-as számhoz mellékelt a sötétszürke öntőkereten (5. elemen) található.



01




Óvatosan vágd le a hosszabbik csődarabot és távolítsd el a felesleges műanyagot.

02



Óvatosan vágd le a kis „J” alakú elemet, vigyázz, el ne veszítsd, mert könnyen „lepontyanhat” levágáskor.

03

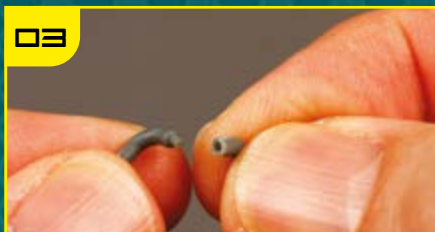


A cső végén egy csap van, és a „J”-alakú elem megtalálod az ehhez megfelelő lyukat. Próbaképpen rakd össze a csövet, ragasztó használata nélkül.

04




Győződj meg róla, hogy az összeszerelt cső illeszkedik-e az 5. pontban, és az alábbi képeken látható elemekhez. Ragaszd össze a csövet ciánakrilát ragasztóval.

05

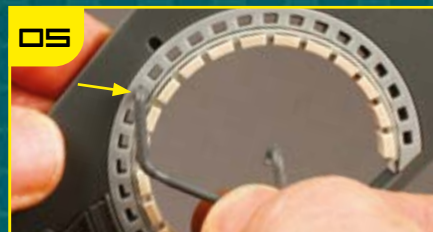

Az „A” végét illeszd be az ajtókeretben jelzett lyukba; továbbá szereld be a „B” véget az alábbi kép szerint. Ezután ragaszd a végeket a helyükre.

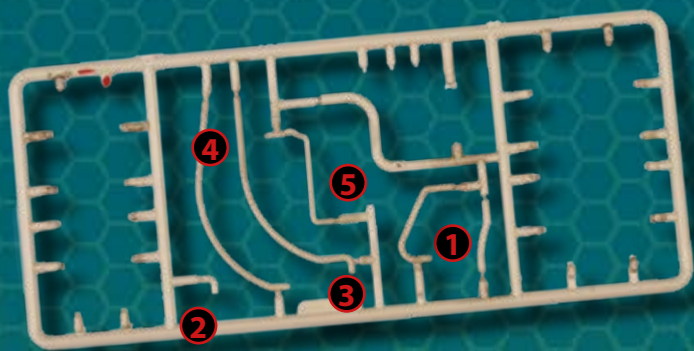

CSŐSZERELÉS

A fennmaradó csöveket a 8-as számú világosszürke színű öntőkereten (6. elemen) találod. A fenti ábra a megszámozott részletekkel segít az összeszerelésben.



Mielőtt ragasztót alkalmaznál, érdemes kipróbálni az összes alkatrészben az illesztést, és ellenőrizni, hogy az elemek illeszkednek-e egymáshoz. Ne felejtse, hogy a 3. és 4. csőnek csak a felső végét kell megragasztanod, az alsó vége úgy fog elhelyezkedni, ahogyan a 4. oldalon a 04. ponti képen látható.

01



Óvatosan vágd le az 1. részletet, és távolítsd el a felesleges műanyagot.

02




Óvatosan vágd le a rövidebb „J” alakú elemet, vigyázz, el ne veszítsd, mert könnyen „lepontyanhat” levágáskor.

03



Az első csődarab végén egy csap található, amelyet a „J” csődarabban lévő furatba kell behelyezni. Próbaképpen illeszd össze a csövet, ragasztó használata nélkül.

04

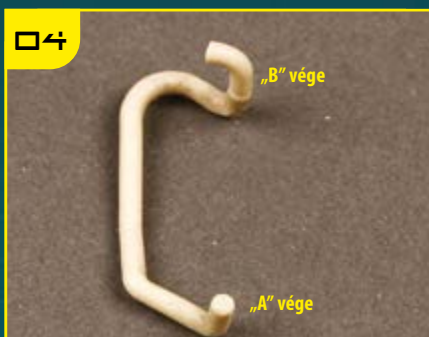

Íme az összeszerelt cső. Győződj meg róla, hogy illeszkedik-e a neki megfelelő helyre. Ragaszd össze.

05



A cső „A” végét illeszd be az ajtókeretbe, az első cső melletti lyukba. A cső másik végét szereld fel a következő pontban látható kép szerint.

06



A „B” végét helyezd közvetlenül az első cső vége fölé. Ha mindegyik rész illeszkedik egymáshoz, ragaszd a végeket a helyükre.

07




Vágd le a 3. csövet, és távolítsd el a felesleges műanyagot. Légy óvatos, ez az elem nagyon vékony és törékeny!

08



Illeszd be az ívelt végét a lyukba az átjáró fölött. Ragasztás előtt ellenőrizd, ugyanúgy néz-e ki, mint a 9. pontban lévő képen.

09

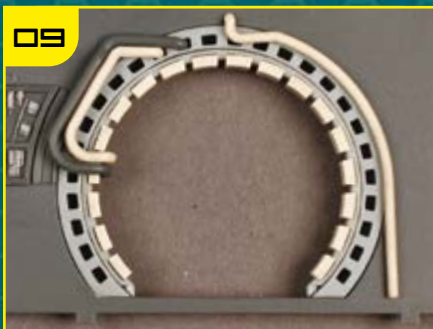

Helyezd a 3. csövet az átjáró íve mentén a raktér falára. Csak a felső végét ragaszd be.

10



Vágd le a 4. csövet, és távolítsd el a felesleges műanyagot. Légy óvatos, ez a részlet szintén vékony és törékeny!

11




A 4-es csövet futtasd végig a 3. cső mentén. Csak a cső felső végét ragaszd be.

12




Vágd le az 5. részletet, és távolítsd el a felesleges műanyagot.

13

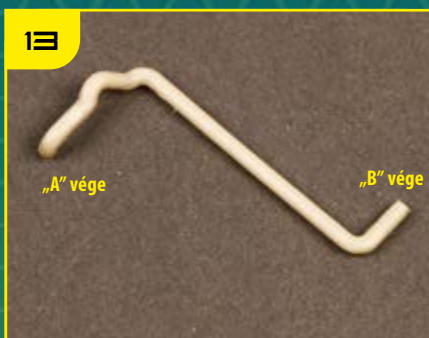

A csőnek úgy kellene kinéznie, mint a fenti képen. Az „A” végénél van egy hajlítás, ahol a rögzítőcsap van elhelyezve.


14

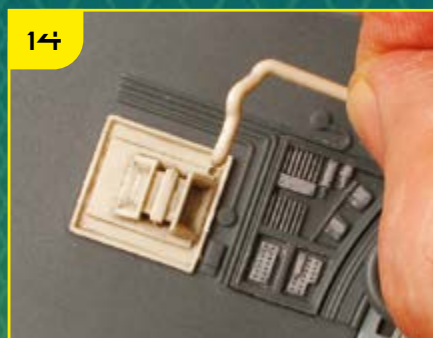


Illeszd be az „A” végén lévő csapot a világosszürke műszerfalán lévő kis furatba (a 10. szám alatt leírt munkalépés).

A RAKTÉRFAL ÖSSZESZERELÉSE


Mielőtt véglegesen összeszerelnéd a Súlyom rakterét, próbaképpen szereld össze a jobb oldali falat a padlóval. Csodáld meg a csövek kuszaságát az átjáró körül!

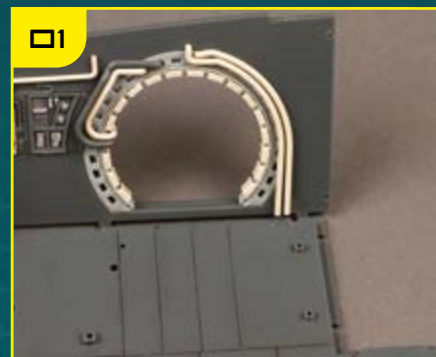

Csatlakoztasd az összeállított rakterfalat a padlóhoz a képen látható módon.

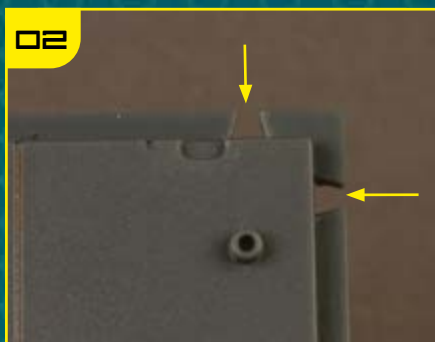

A padlószelvényen egy műanyag alap található kiképzett nyílásokkal a fal rögzítéséhez (nyilakkal jelölt).

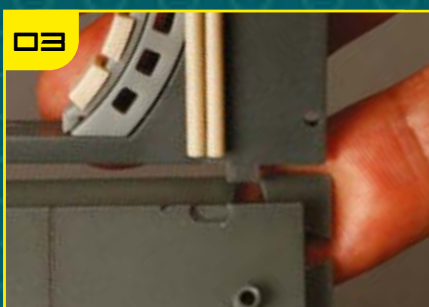

Rögzítsd a rakter falának három alsó csapját az alapon lévő lyukakhoz. Erősen hozzá kell szorítanod a falhoz, hogy a csapok rögzüljenek a megfelelő helyzetbe.



Ügyelj arra, hogy a világosszürke csövek végei a rakter padlójában lévő kör alakú kiképzésben legyenek (ezért ragasztottad be csak a felső végüket).