

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 Raktéri csőtartó
- 2 BF-12 űrhajótest keret
- 3 BF-15 űrhajótest keret t
- 4 Bordacsatlakozó
- 5 Merevítő borda
- 6 Két lyukkal ellátott csatlakozó
- 7 Rögzítőcsavarok (6 és tartalék)
- 8 Rögzítőcsavarok (4 és tartalék)
- 9 Rögzítőcsavarok (4 és tartalék)
- 10 Rögzítőcsavarok (4 és tartalék)
- 11 BP-8 Borítási lemez

Ehhez a számhoz egy másik raktér berendezési elemet is melléeltük, amelyet a kollekció következő számában található utasítások szerint tudsz majd összeállítani. Továbbá megkaptad az űrhajótest alját alkotó elemeket. Most itt az ideje, hogy összeállítsd a vázszerkezetnek az alsó részét.


Ezzel a számmal már az összes tartóelemet megkaptad, beleértve a merevítő bordákat is. Az összeállítás 12. szakasza a hat vázszerkezet összeszerelését jelenti - ezzel a kör alakú űrhajótest egyhatodát fogod létrehozni. Készítsd elő azokat az alkatrészeket, amelyek az utolsó három számhoz voltak melléelve, a következő oldalon jelzettek szerint.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ BERENDEZÉS



1

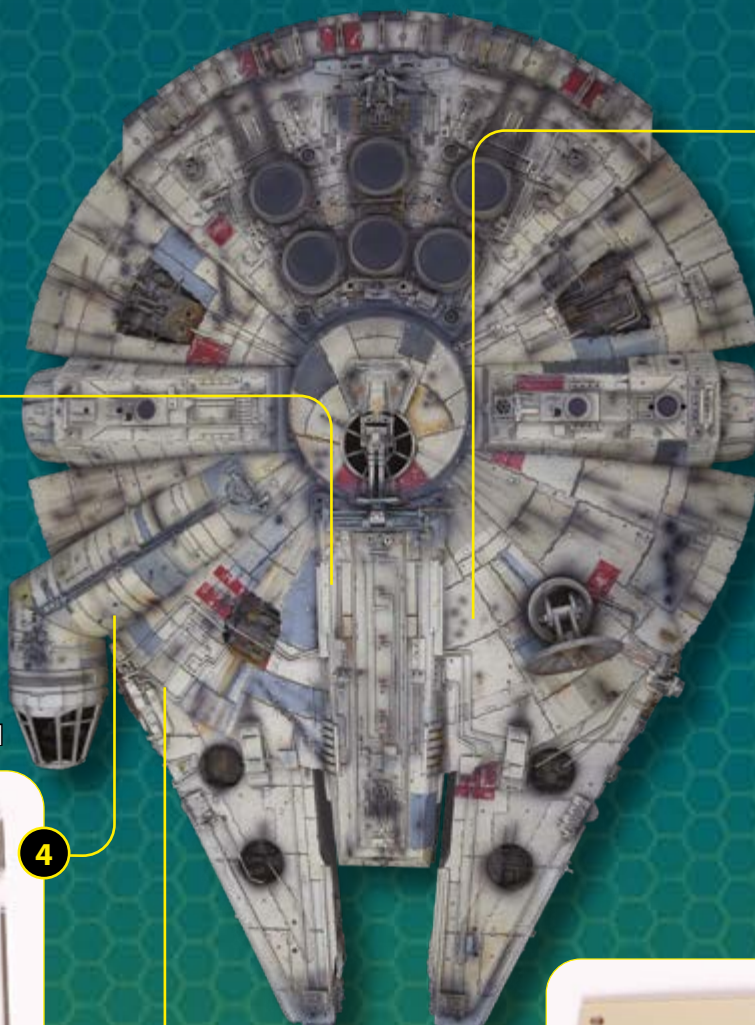

6


7

8

9

10

AZ ŪRHAJÓTEST KERETEI

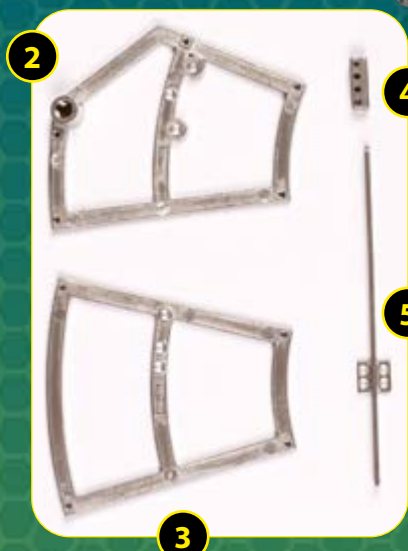

2

4

5

3

BORÍTÁSI LEMEZ




11

A 2., 4., 5. és a 11. elemet az űrhajótest alsó részének összeszerelésére fogod használni.

AZ ALSÓ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Az űrhajótest aljának nagy részét hat keretből és merevítő bordákból fogod elkészíteni.

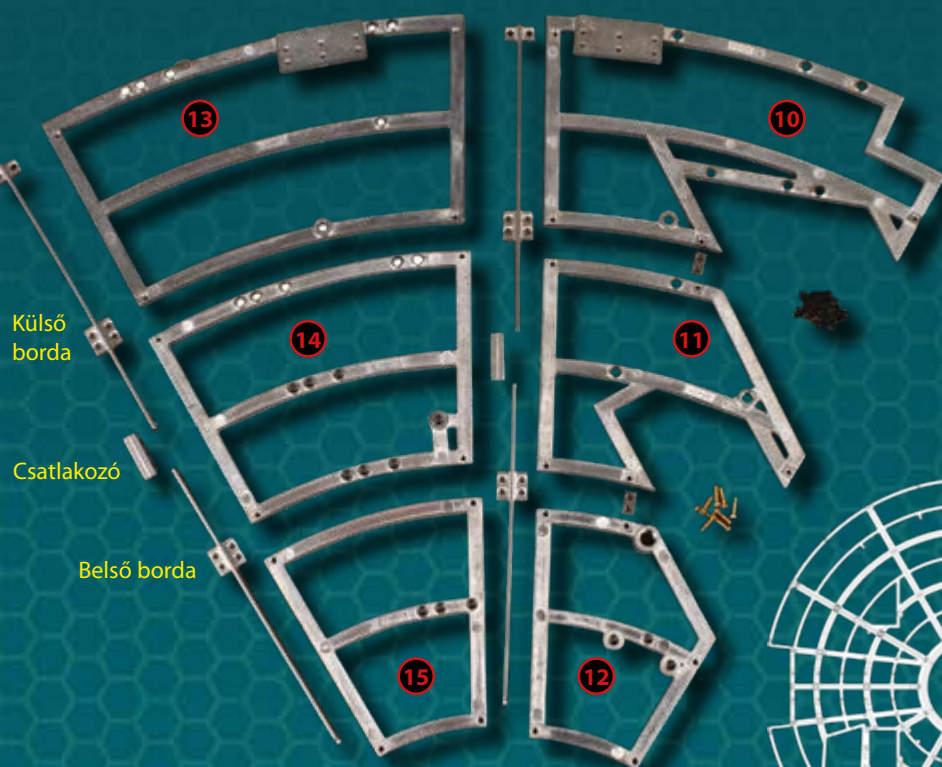

SZÍN-KÓDOLT CSAVAROK

A modell összeszereléséhez hatféle, különböző színű csavarra lesz szükséged. Fontos, hogy a megfelelő csavarokat válaszd ki.



A fekete gömbfejes csavarok a vázelemek egymáshoz rögzítését szolgálják.

A sárgaréz csavarok az ágyúk és az íves keretek összeszereléséhez használhatók.

Vedd elő az ehhez a számhoz mellékelt két alsó keretet, valamint a 9-es, 10-es és 11-es számmal kapott négy keretet. Rendezd el ezeket a képen látható módon. A jelzett részhez szükséged lesz a merevítő bordákra és a csatlakozókra is, melyek ehhez a számhoz, valamint a 10-es és 11-es számhoz voltak mellékelve. Kétféle merevítő borda létezik: a belső merevítő borda négy- és négy lyukú peremmel rendelkezik, a külső bordáknak pedig két- és négy lyukú peremük van. Használni fogod még a 19 fekete gömbfejes rövid csavart a vázelemek rögzítéséhez, és a 8 sárgaréz hosszú csavart a merevítő bordák összeszereléséhez. Mindkét csavar típus nagyítva a fenti képen látható.

A képen látható keretek piros színnel vannak jelölve. A fenti kép mutatja, hogyan kell ezeket beilleszteni; a jobb oldali kis ábra pedig azt mutatja, hogy a szerkezet adott része hol helyezkedik el az Ezeréves Súlyom tervrajzán.



01




Vedd elő a 10-es keretet és a külső merevítő bordát. Illeszd ezeket egymáshoz, a képen látható módon.

02



Helyezd be a csavart a külső (két lyukú) perembe, de ne húzd meg teljesen.

03

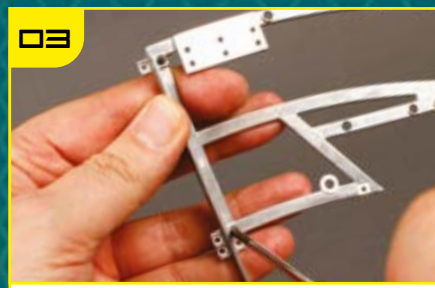


Helyezd be a csavart a belső (négy lyukú) perembe. Húzd meg erősen mindkét csavart.

04




A 13-as keretet illeszd a 10-es kerethez, a képen látható módon.

05

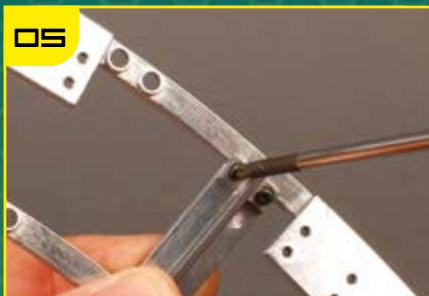


Helyezd be a csavart a külső (két lyukú) perembe, még ne húzd meg teljesen.

06

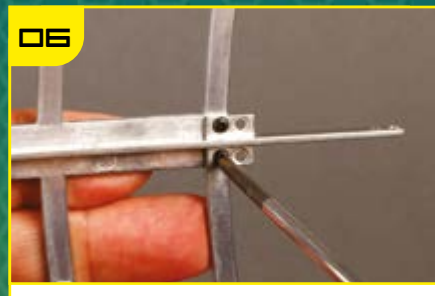

Helyezd be a csavart a belső (négy lyukú) perembe. Húzd meg erősen mindkét csavart.

07

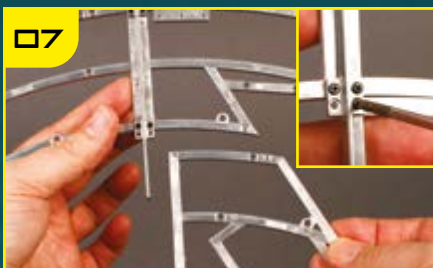


Illeszd a 11-es keretet a többi szerkezethez, a képen látható módon. Tedd be a csavart a négy lyukkal ellátott perembe.

08



Csavarod be a két lyukú csatlakozót, hogy a 10. és 11. keret két külső szélé csatlakozzon.

09

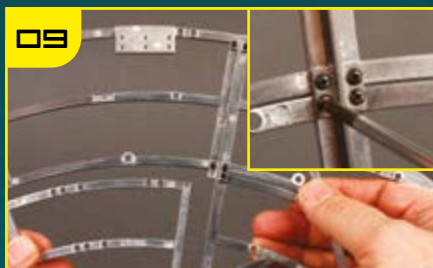

Illeszd a 14. keretet a képen látható módon. Helyezd be a csavart a négy lyukú perembe a kereten.

A PROFILOK ILLESZTÉSE

A merevítő bordák az űrhajótest megerősítésére szolgálnak.

Mindegyik borda két félre fel van osztva, amelyeket a két lyukkal ellátott csatlakozó segítségével kell összeilleszteni. Figyeld meg, hogy a csatlakozó furatai az egyik oldalon simák, a másikon pedig menetesek. A csavarokat a sima oldalról kell behelyezni úgy, hogy áthaladjanak a profilon, majd meg kell húzni.



01



A belső bordát illeszd a többi elemhez.

02



Húzd meg a négy lyukú peremet a 10. és 14. kerethez.

03



Csúsztasd rá a csatlakozót a bordafélék illesztésére.

04



Helyezd be a sárgarézcavart a csatlakozóba a sima lyukakkal rendelkező oldalon.

05



Húzd meg mind a négy sárgarézcavart.

06




Illeszd a 12-es keretet a 11-es kerethez és a belső bordához.

07



Helyezd be a csavart a négy lyukú perembe a 12. keret rögzítéséhez.

08

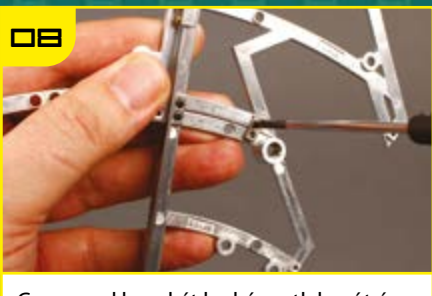

Csavarod be a két lyukú csatlakozót úgy, hogy a külső 11. és 12. külső két szélé kapcsolódjon össze.

09



Illeszd a 15. keretet a 14. kerethez és a belső bordához.




Helyezd be a csavart a négy lyukú perembe és rögzítsd a 15. keretet.




Illeszd össze a többi belső és külső merevítő bordát.




Illeszd a fennmaradó bordacsatlakozásokat a külső bordához, úgy, hogy a peremek a profil alsó végén legyenek.

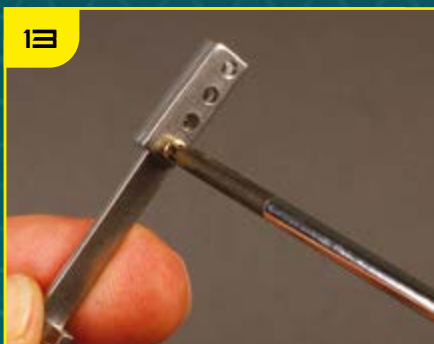


A csatlakozót egy csavarral rögzítsd a bordához, a csavart a legkülső lyukba helyezd be.

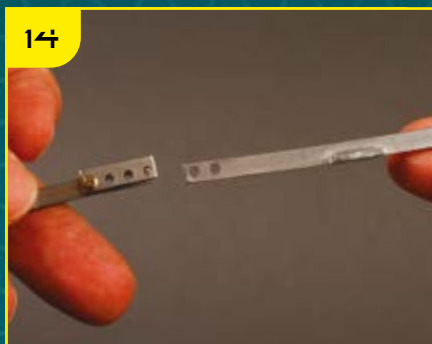

Szereld fel a belső bordát úgy, hogy a pereme a profil alsó szélére kerüljön.

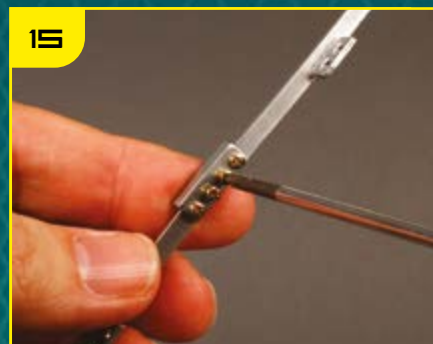

Rögzítsd a három maradék sárgarézsavart a csatlakozóban.

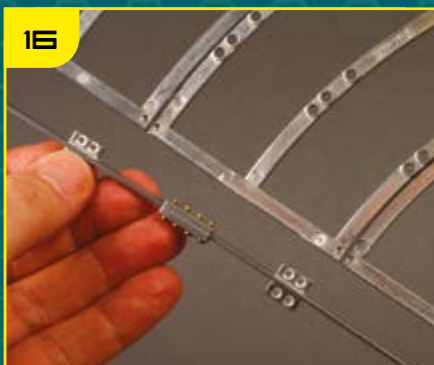


Illeszd a teljes bordát az a 13., 14. és 15. keret éleihez.



Húzd meg kissé a csavart a külső két lyukú peremben.



Húzd meg a csavarokat minden lyukban a peremeken a profil mentén.

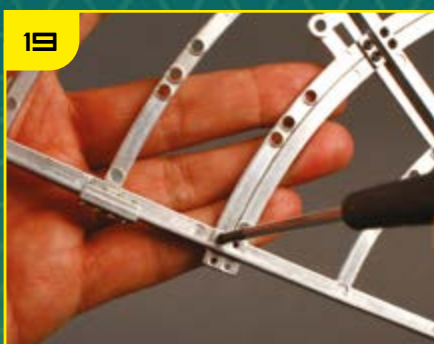


Amikor befejezted a csavarok meghúzását, ellenőrizd, hogy szorosan rögzítve vannak-e.

Ezzel ennek az összeszerelési szakasznak a végére értél.



A BORÍTÁS FELSZERELÉSE AZ ŰRHAJÓTESTRE

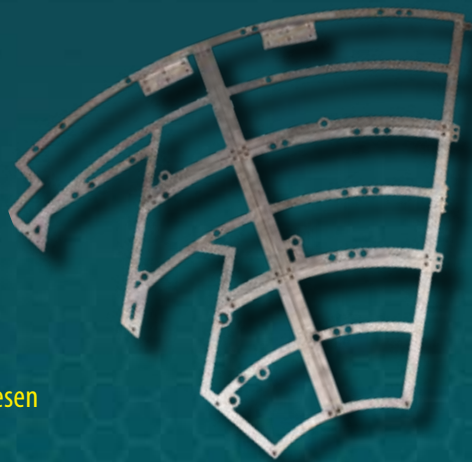

Fordítsd át az űrhajótest vázának elkészült darabját. Most már ráillesztheted a 9., 10. és a 11. számhoz mellékelt három borítási lemezt. Ezeket később véglegesen rögzítheted, egyelőre csak nyomd be a vázban lévő lyukakba.



01
Tanulmányozd a képet, és a kép szerint illeszd hozzá a vázhoz a 10. borítási lemezt (a 9. számból).



02
Rögzítsd (a 10. számmal mellékelt) 9. borítási lemezt a 10. lemez mellé, a borítási lemezek szélei átfedik egymást.



03
Szereld fel (a 11. számmal mellékelt) 11. borítási lemezt a képen látható módon. A téglalap alakú furat az egyik opcionális futóműtartó konzolnak szól.