

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz melléeltük a raktér további darabjait. A rakteret fogod összeszerelni a következő oldalakon található utasítások szerint. Kaptál még további alkatrészeket is az űrhajótest aljához – ezekre később lesz szükséged lesz.


A rakteret alkotó elemek nagy része már megvan. Ennek a számnak az utasításai segítenek neked az alkatrészek megfelelő helyre történő beszerelésében. Kezdd azzal, hogy minden eddig összeszerelt darabot és a korábbi számokban szereplő egyedi alkatrészeket is előkészíted.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A fő raktéri alsó cső
- 2 A fő raktéri felső cső
- 3 Padló melletti csövek (kettő)
- 4 Csővédő elemek (öt)
- 5 Hajótest keret (BF-16)
- 6 Rögzítőcsavarok (kettő plusz tartalék)
- 7 Borítási lemez (BP-7)
- 8 Rögzítőcsapok (kettő és egy tartalék; az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ ELEMOK

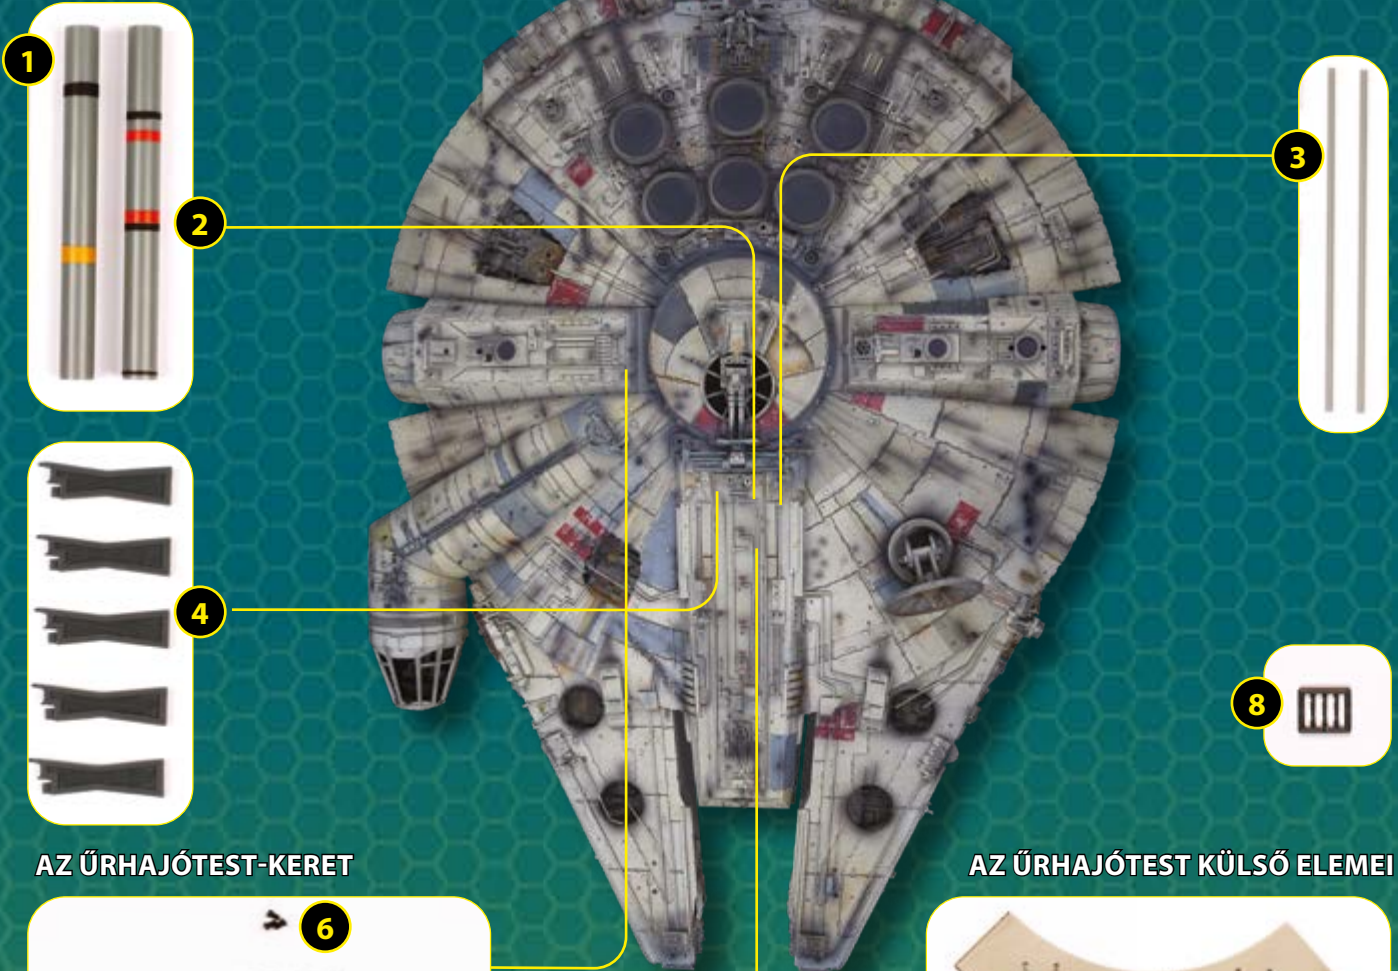


AZ ŰRHAJÓTEST-KERET

AZ ŰRHAJÓTEST KÜLSŐ ELEMEI

Az 5. és a 7. elemet az űrhajótest aljának összeszerelésére fogod használni.

A RAKTÉRFALAK ÖSSZESZERELÉSE


Megtanulod, hogyan kell összeszerelni a raktér belső elemeit, és összeállítani majdnem az összes falát.

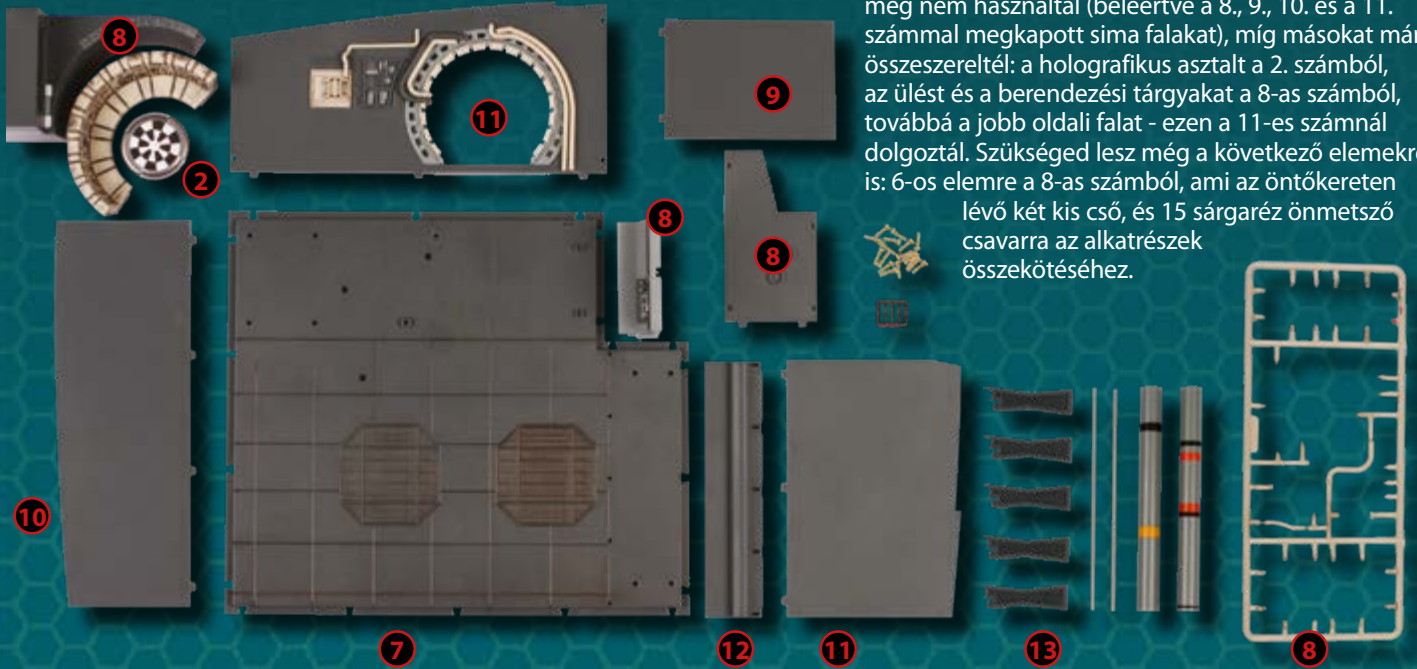

Készítsd elő a képen látható összes alkatrészt. A számok a számokra utalnak, amelyekkel az adott alkatrész lett mellékelve. Néhány elemet még nem használtál (beleértve a 8., 9., 10. és a 11. számmal megkapott sima falakat), míg másokat már összeszereltél: a holografikus asztalt a 2. számból, az ülést és a berendezési tárgyakat a 8-as számból, továbbá a jobb oldali falat - ezen a 11-es számnál dolgoztál. Szükséged lesz még a következő elemekre is: 6-os elemre a 8-as számból, ami az öntőkereten lévő két kis cső, és 15 sárgaréz önmetsző csavarra az alkatrészek összekötéséhez.

A RAKTÉR PADLÓJÁNAK FESTÉSE

A 7. számmal mellékelt raktérpadló eredeti formájában is, vagy kissé feljavítva is felszerelhető. Ez nagyon egyszerű. Hígítsd fel a rajzolótintát vízzel, és fessd be a padlóban lévő barázdákat. Gyorsan távolítsd el a felesleges tintát egy papírtörülővel, így sötét vonalak maradnak a padlón.

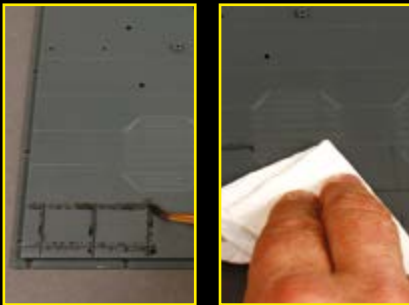

AZ ÜLÉS ÖSSZESZERELÉSE

Az ülést a 8. sz. utasításoknak megfelelően készítetted elő. Talán ideiglenesen már össze is szerelted. Most véglegesen rögzíteni fogod.



Készítsd elő az üléstartót és a raktér padlóját (a padló megjelenése kissé meglett csípve).



Helyezd az üléstartót a raktér sarkába.



Az üléstartó rögzítéséhez fordítsd el a padlót. Helyezd be az öt csavart a megfelelő lyukakba, és húzd meg ezeket.



A kész darab így néz ki.

05



Vigyél fel kevés ragasztót a három csapra, amely az ülés alján található.

06



Illeszd be a csapokat a raktérpadlón lévő lyukakba, és nyomd be az üléstartót a padlóba.

07



Ragaszd be a holografikus asztalt. Illeszd be ezt a négyzet alakú lyukba az ülés mellé. Gondoskodj arról, hogy az asztal a megfelelő irányba álljon.

Ezzel befejezted az ülés és a holografikus játékasztal összeszerelését.

A RAKTÉR FALAINAK ÖSSZESZERELÉSE

A raktérnek hat fala van (köztük két kis fal, amelyek egy falmélyedést képeznek), eddig ötöt kaptál meg belőlük. A bal oldali fal a 14-es számhoz lesz mellékelve; ezt a többi darabbal együtt kell majd összeszerelned. Az összes fal illeszkedik a padló körül futó műanyag alaphoz. A falakat úgy rakod össze, hogy felülről a formázott lyukakba illeszted ezeket.



01



Illeszd be a jobb oldali fal alján lévő füleket az raktérpadlóban lévő lyukakba. Vigyázz a csövek laza végeire - a csöveknek a padlóban lévő kör alakú kiképzésbe kell illeszkedniük (lásd a 11. szám 4. oldalát).

02



Csúsztasd be a falat felülről úgy, hogy a füleket a helyükre rögzíted. Figyeld a csövekre, és egyenletesen nyomd le a küszöböt.

03



Vedd elő a mélyedés hátsó falát, és illeszd be a füleket az alapon lévő lyukakba. Helyezd a falat a helyére.

04




Csatlakoztasd össze a falakat. Csavard be az önmetsző csavart a jobb oldali falnak a felső sarkába.

05



Szereld be egy másik csavart az alsó sarokba.

06

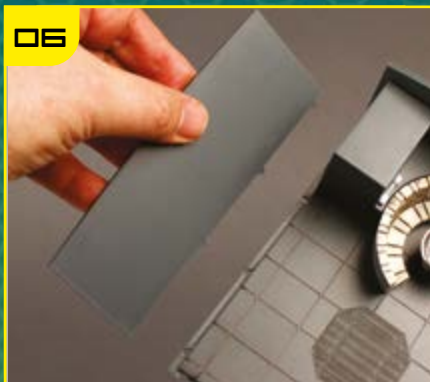

Helyezd az előlő falat a helyére.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 13. SZAKASZA

07



Rögzítsd össze a jobb oldali fal sarkait az elülső fal sarkaival két csavarral.

A raktérnek így kell kinéznie.

A CSŐTARTÓ FELSZERELÉSE

A csőtartót a 12. számmal kaptad meg, ezt a padló hátsó részébe kell felszerelni.



01




Készítsd elő a 12. füzetel együtt mellékelt csőtartót.

02




Rögzítsd az elemet alulról a raktér padlójához négy csavarral.

03

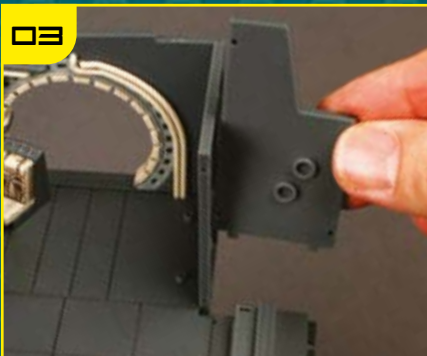

Csúsztasd a mélyedés hátsó falát a csőtartó megfelelő nyílásába.

04

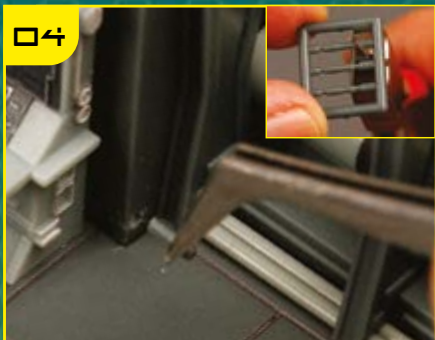

Vágj két csapot az öntőkeretről (8. elemről), és távolítsd el a felesleges műanyagot.

05



Vigyél egy-egy csepp ragasztót a csapok vékonyabbik végére és nyomd be a megfelelő lyukakba.

06



Győződj meg róla, hogy mindkét csap mélyen a lyukba került.

CSÖVEK ÖSSZESZERELÉSE


Most hat csövet fogsz felszerelni. Érdemes először csak próbaképpen összeszerelni őket. A 10-15. pontban a képeken látható csövek nincsenek beragasztva, így a raktér bal oldali falára tudod majd ezeket felszerelni (a bal oldali falat a 14-es számmal kapod meg).



01 Készítsd elő a 8-ik fűzethez csatolt öntőkeretet, és vágj le róla egy rövid csődarabot. Távolítsd el a felesleges műanyagot.




02 Helyezd el a cső mellé ezt a műszaki állomást, amelyet a 8. számban található útmutató szerint szereltél össze.

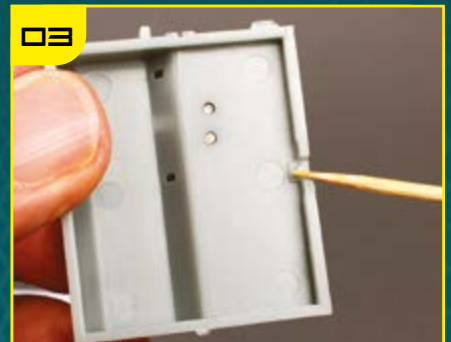


03 Tegyel egy csepp ragasztót az állomás hátsó oldalán lévő bevágásra.



04 Illeszd össze az alkatrészeket. Győződj meg róla, hogy a csapszeg illeszkedik a lyukba, és hogy a cső merőlegesen helyezkedik el a műszaki állomáshoz.

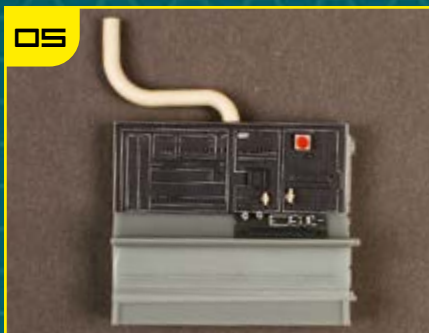

05 Így kell kinéznie az elkészült műszaki állomásnak.

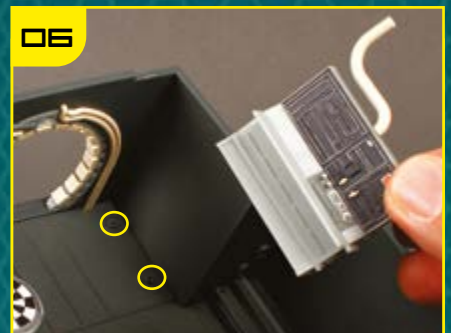

06 Ragaszd rá a műszaki állomást a két csapra a raktér padlójába.



07 Vágd ki az utolsó csövet az öntőkeretről. Távolítsd el a felesleges műanyagot, de hagyd meg a rögzítőcsapot.



08 Tegyel egy kis ragasztót a csapszegre és illeszd be az ülés aljának sarkában lévő kis lyukba.



09 Így kell kinéznie a raktér összeszerelt, jobb oldali darabjának.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 13. SZAKASZA



Fektesd le az ezzel a számmal mellékelt két vékony csövet (3. elemet) a csőtartó mentén.



A csővédő elem csapjait (4. elem) illeszd be a padlón és a tartóban lévő lyukakba, hogy a csöveket a helyükön tartsa.




Helyezd az alsó csövet (1. elemet) a tartóra. A fekete csíkkal jelölt végének be kell csúsznia a falon lévő csatlakozásra. Győződj meg róla, hogy a cső végén fekete csík van.



Ugyanígy járj el a felső csővel (2. elemmel). Győződj meg róla, hogy helyesen illesztetted be (vedd figyelembe a színes jelöléseket).



Ragaszd a megmaradt négy csővédő elemet a padlón lévő csövek fölé. Győződj meg arról, hogy a csővédők függőlegesen álljanak.

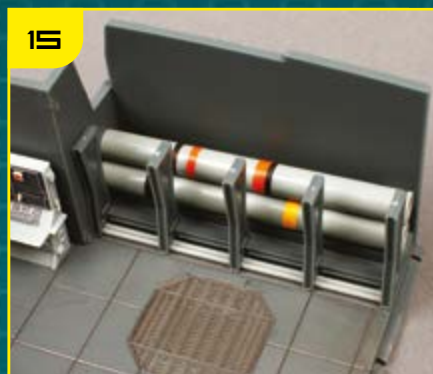

Most fejezted be a raktér hátsó falának az összeszerelését.