

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal megkaptad a raktér utolsó falát és a további részeket az űrhajótest aljához, amelyeket csak később kell beépíteni. Az alábbi leírásból megtudhatod, hogyan fejezd be a raktér összeállítását.

Tedd el biztonságos helyre az új űrhajótest keretet és az űrhajótest aljának paneljét - szükséged lesz rájuk, amikor több alkatrészt gyűjtöttél a szerkezet megerősítéséhez. A 14. lépés a raktér berendezésének összeszerelését foglalja magában. Szükséged lesz az ezzel a számmal mellékelt kis részletekre és a raktérfalra.


ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 A raktér bal oldali fala
- 2 A vezérlő ajtajának bélése
- 3 A raktéri ajtónak a kerete (belső)
- 4 A raktéri ajtónak a tokja (külső keret)
- 5 A raktéri ajtóbélésnek az elemei (18 az öntőkereten)
- 6 Az űrhajótest BP-6 borítása
- 7 Rögzítőcsavarok (négy és tartalék)
- 8 Rögzítőcsavarok (öt és tartalék)
- 9 Rögzítőcsavarok (tizenhárom és tartalék)
- 10 Merevítő profiléc
- 11 BF-17 űrhajótest keret

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI

BORÍTÁSI LEMEZ

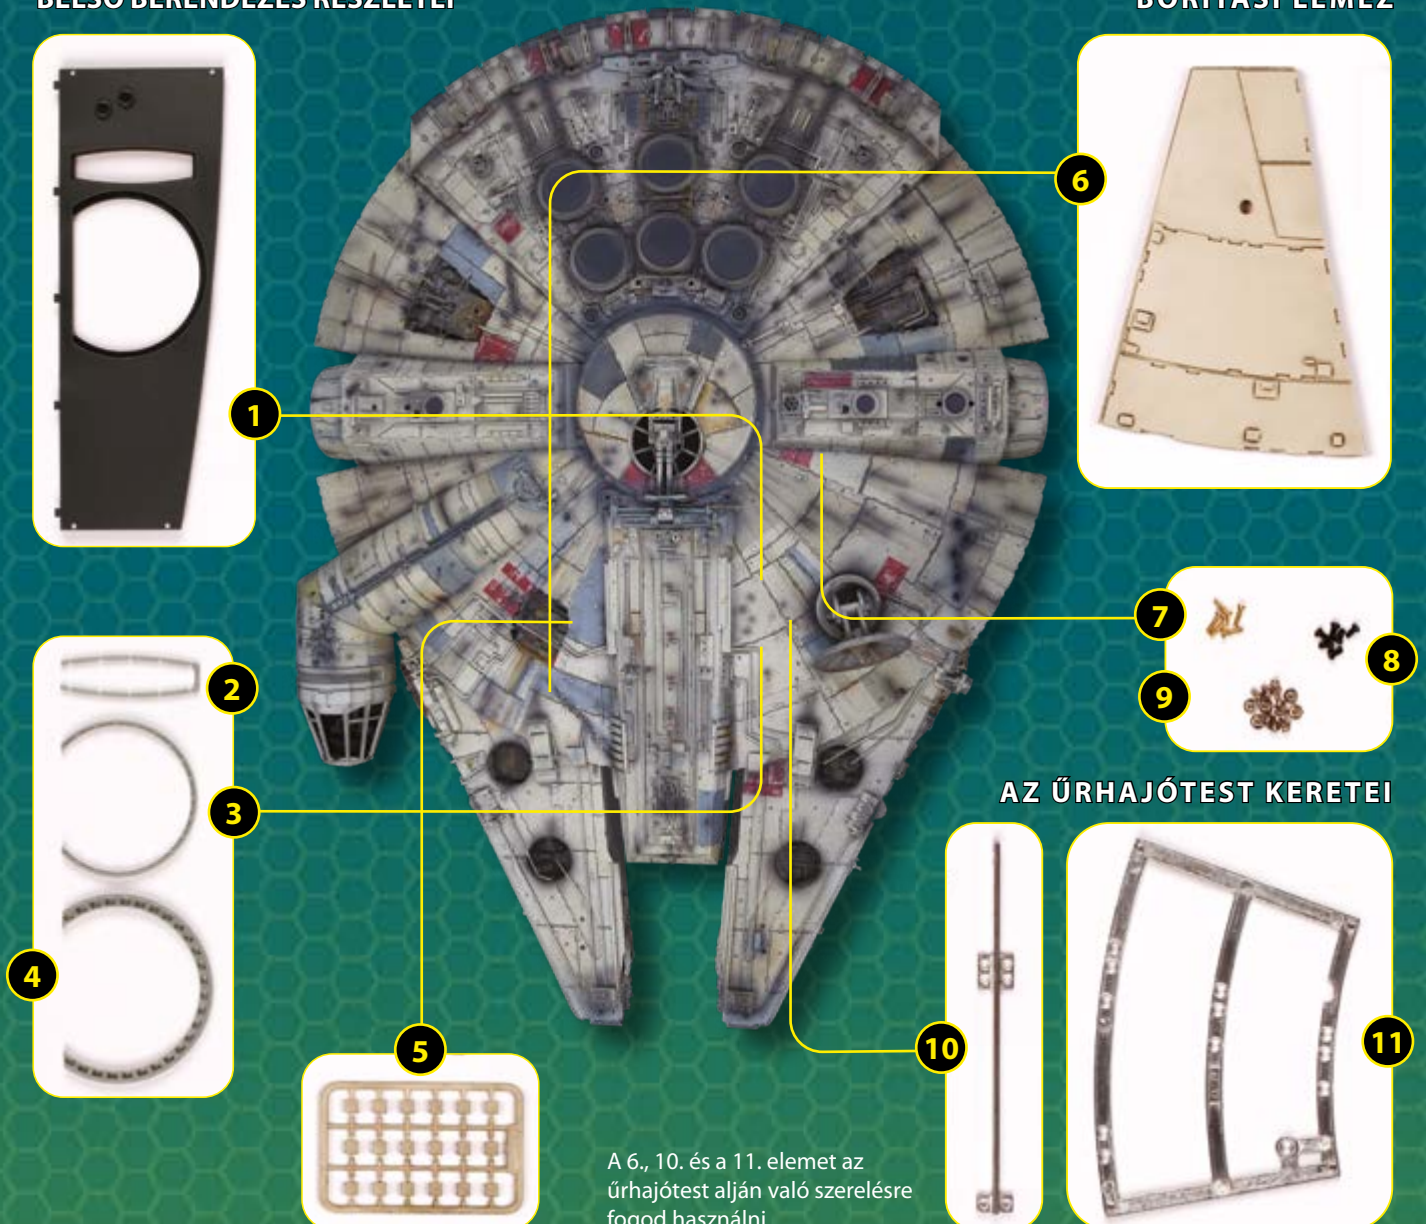

A 6., 10. és a 11. elemet az űrhajótest alján való szerelésre fogod használni.

A RAKTÉRBE VEZETŐ AJTÓ KIBÉLEELÉSE

A raktér bal oldali falában van egy kör alakú átjáró a folyosóra (a folyosó ki van béelve; a bélésről már volt szó a 10. számban).
A vezérlőhelyiségbe egy „egyardarabos” belésű ajtó vezet.



Készítsd elő ennek a számnak a 2. elemét - a vezérlő ajtajának a bélést. Az ajtóhoz az öntési nyomaival való oldallal illeszd be.



Óvatosan ragaszd be a bélés széléit
a nyílásba.



Próbaképpen helyezd be a raktéri ajtó külső keretét (4. elem) a kerek ajtónyílásba.



Ragaszd be a külső ajtókeretet a nyílásba a 10. számban a 4. oldalon leírt összeállítási útmutató szerint.



Készítsd elő a belső ajtókeretet (3. elemet) és az öntőkeretet az ajtóbélés elemeivel (5. elemet).



Vágd le az összes bélés elemet az öntőkeretről, távolítsd el a felesleges műanyagot, és ragaszd be a belső ajtókeretbe a 10. szám 3. oldalán leírtak szerint.



Ragaszd be a belső keretet az ajtónyílásba. Olvasd el a leírást a 4. oldalon a 10. számban.



A BAL OLDALI FAL FELSZERELÉSE


A raktér bal oldali falát, a többi falhoz hasonlóan, „fecskefark” csapozással kell rögzíteni a fal alsó szélé mentén.

A sarkokban pedig csavard be az önmetsző sárgarézsavarokat (7. elem).

Az összeszerelés kissé bonyolult, mert meg kell győződnöd arról, hogy a padló menti csövek megfelelően illeszkednek-e.



Illeszd a bal oldali falat a raktérhez,
amelyet a 13. számban található
utasításoknak megfelelően szereltél
össze.

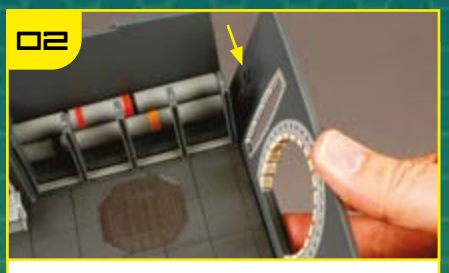


Illeszd össze a falat a raktérrel a „fecsek-fark” csapozással. Billentsd le a falat a fülke sarkában, úgy, hogy a fal, keskeny ajtó melletti csőcsatlakozások megfelelően helyezkedjenek el a csövekkel szemben.

03



Függőlegesre állítsd a falat úgy, hogy a csőcsatlakozások közvetlenül a csövekkel érintkezzenek.

04

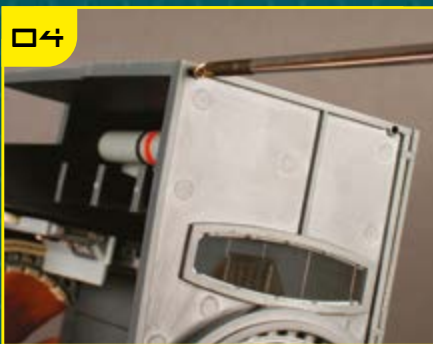

Először csavard be a felső csavart a bal oldali fal felső sarkába - ez rögzíti a csöveket.

05



Szereld be további három csavart a raktér összeállításának befejezéséhez.



A fő raktér már készen áll.
Hamarosan hozzá fogod
szerelni a folyosókat.