

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz három bélelt boltív van mellékelve, amelyek az Ezeréves Súlyom folyosóit fogják alkotni. További alsó hajótest darabokat is kapsz, így máris mekiláthatsz a fő korongrész összeszerelésének (lásd a szomszédos oldalon).

Ebben a füzetben található alkatrészek kiegészítik a teljes negyedkörös hajótestet alkotó vázak összeszereléséhez szükséges másik készletet. Kezdd a munkát a két előző számban szereplő összes elem elkészítésével.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 Az űrhajótest borítása (BP-4)
- 2 Az űrhajótest keret (BF-18)
- 3 Merevítő borda
- 4 Profilsatlakozó
- 5 Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
- 6 Rögzítőcsavarok (három plusz tartalék)
- 7 Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
- 8 Folyosó bélésének az elemei (három az öntőkereten; öntőkeretenként tizennyolc)
- 9 Folyosóívek (három)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST KÜLSŐ RÉSZEI



1



5

6

7

AZ ŰRHAJÓTEST KERETEI




2

4

3

Az 1-4. elem az űrhajótest alsó részének építésére szolgál.

FOLYOSÓ BÉLÉSÉNEK AZ ELEMEI

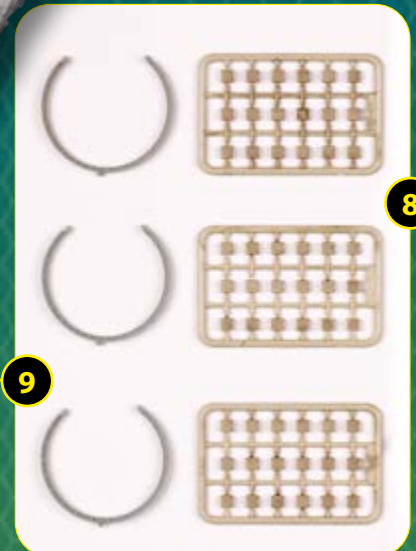


8

9

ALSÓ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Ha a 12. számú utasítás szerint összeszerelt alkatrészekhez további három keret és egy merevítő bordát adsz hozzá, akkor a törzs alsó részének egynegyede lesz meg.

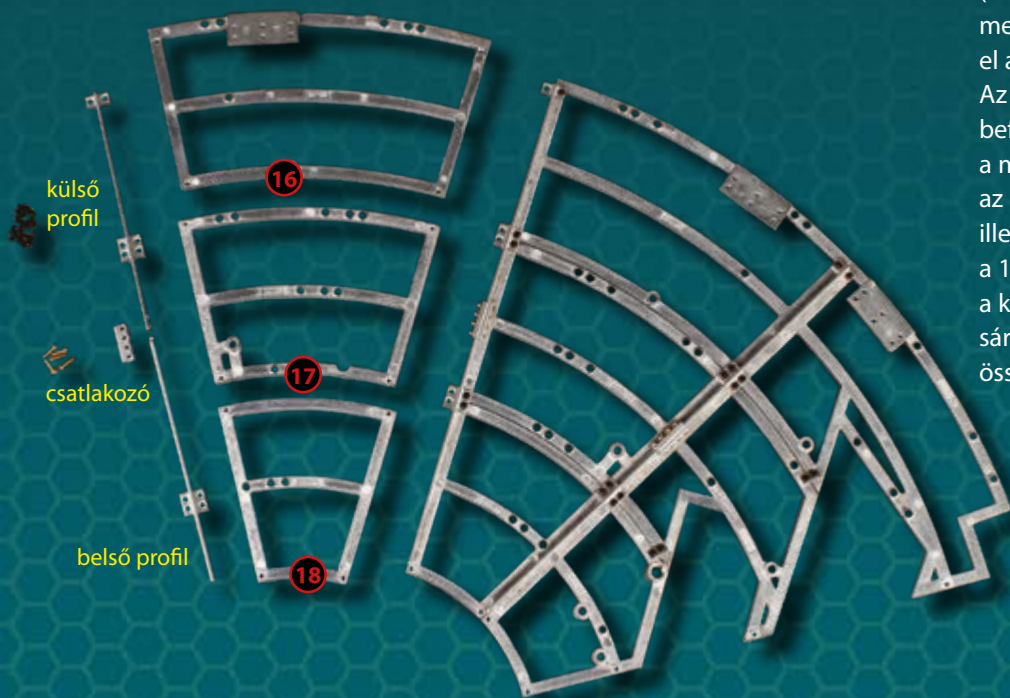

Készítsd elő ehhez a számhoz mellékelt űrhajótest keret (2. elem) és a 13. és 14. számhoz mellékelt két másik keret. Rendezd el az alkatrészeket a számozás szerint. Az űrhajótest ezen részének befejezéséhez szükség lesz a merevítő bordára és az ebben és az előző számban található illesztésekre. Végül gyűjtsd össze a 10 rövid kerekfejű fekete csavart a keretek rögzítéséhez és a 4 hosszú sárgaréz csavart a merevítő borda összekötéséhez.

A keretek meg lettek jelölve számokkal. A fenti képen látható, hogy a daraboknak hogyan kell egymáshoz illeszkedniük, a jobb oldali kis séma pedig azt mutatja, hogy a Sólóym tervén hol helyezkedik el a szerkezet ezen része.



MEREVÍTŐ BORDA FELSZERELÉSE

A merevítő bordákkal már dolgoztál a 12. számban leírt összeszerelés során. Most szereld össze a borda feleket is a csatlakozóval a jobb oldalon látható módon. Ha szükséges, térj vissza a 12. számú utasításhoz. Ne feledd, hogy a csatlakozó négy furata az egyik oldalon sima, a másikon pedig menetes. Helyezd be a csavarokat a sima oldalról úgy, hogy azok áthaladjanak a bordán, majd húzd meg őket.



A KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

A 12. számban leírtak szerint három keretdarabot rögzítesz, amelyek az úrhajótestnek körcikkét alkotják. Ezúttal az összes keretet a merevítő bordákhoz hozzá fogod csavarozni (beleértve az imént összeszerelt keretet is).



01

Illeszd hozzá a 16-os keretet a 12. számú utasítás szerint összeállított merevítő bordához.



02

Csavarozd a külső szélét a két lyukkal ellátott peremhez.



03

Csavarozd be a második csavart a négylyukú peremhez.



04

Illeszd a 15-ös keretet a merevítő bordához a képen látható módon.



05

Két csavarral rögzítsd a 15-ös keretet a merevítőbordához.



06

Csavarozd hozzá a 14-es keretet a merevítő bordán lévő további két lyukhoz.



07

Illeszd a most összeszerelt bordát a már összeállított darab széléhez.




08

Rögzítsd az illesztést csavarokkal a 14, 15 és 16-os kerethez.



BORÍTÁS - ILLESZTÉS AZ ŰRHAJÓTESTRE

Fordítsd meg az elkészült űrhajótest keretdarabot, és illeszd be próbaképpen az összes eddig kapott borító lemezt. Később véglegesen rögzíted ezeket, egyelőre csak nyomd be a váznyúlványokat a váz furataiba.

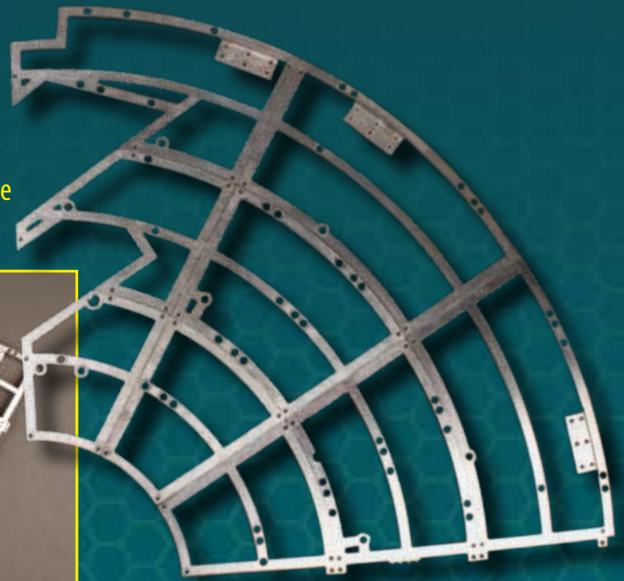

01



Helyezd vissza a megfelelő lemezeket a 12. számban leírt útmutató szerint.

02




Illeszd a 7. borítólemezt (a 13. számból) a felszerelt alkatrészek mellé - a széle kissé átfedésben a 11. lemezzel.

03




Add hozzá a 8. lemezt (a 12. számból) a munkadarabhoz. Csúsztasd az ívelt szélét a 7. lemez alá, és illeszd a hosszabbik végét a bal oldali lemezekhez.

04

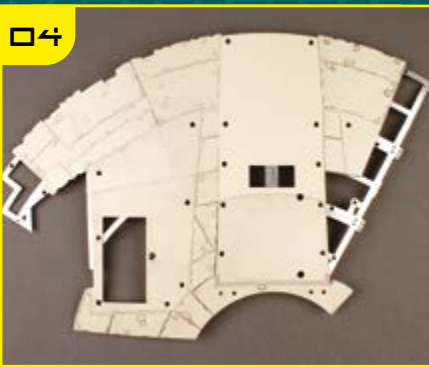

Csúsztasd a 6. lemez (a 14. számból való), hosszabbik végét a 8. lemez alá.


05

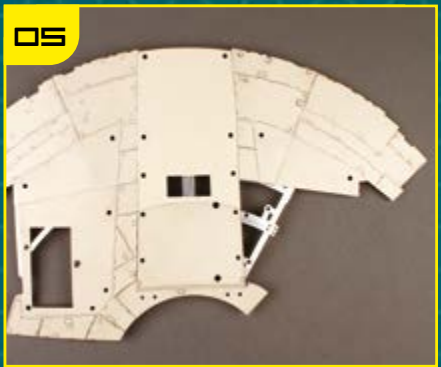

Nyomd a 4. lemez szélét (e szám 1. eleme) a 6. lemez alá.



A Sólóym űrhajótest-felépítésének megértéséhez hasonlítsd össze az imént felszerelt borítás darabjait a kész űrhajómodell aljával (balra) és az 1. számhoz mellékelt tervrajzzal (a jobb oldali rész). - Figyeld meg, hogy a felszerelt lemezek némelyike síma, és nincsenek rajta plusz alkatrészek. Ezeket a következő borító darabok (a világoskék elem a szemben lévő képen) fedik majd le. A BP-27, BP-28 és BP-29 alkatrészek az imént összeszerelt darabban lesznek. - A sötétkék téglalapok a futóműtartók helyét jelzik. Ezek közül kettő a 8. és 11. lemezen lévő lyukakba illeszkedik. Ha eltekintesz a további tartóktól, ezeket a területeket borítólemezekkel fedjük el (lásd a bal oldali modellt). A bal oldali képen lévő modellt a borítólemezek gyári színeinek kiemelése érdekében kiegészítő festéssel láttuk el. Ennek módját a későbbiekben megmutatjuk.

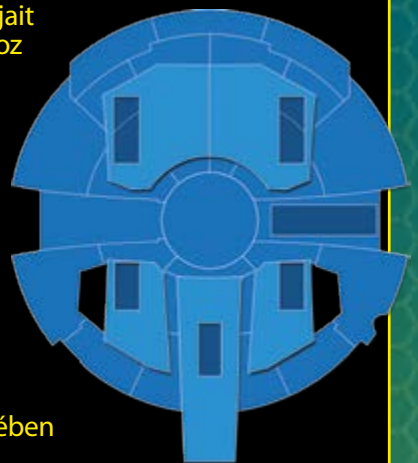

Hasonlítsd össze a felszerelt lemezeket az 1. számhoz csatolt tervrajzzal.