

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal megkaptad a fő raktérből kivezető jobb oldali folyosót. Az előző számmal három béleletlen íves tartóelemet kaptál, amelyek ennek a folyosónak az elemei. Emellett van már egy másik kereted és az űrhajótest aljának egy része is.


Befejezted a raktér építését, így máris folytathatod a belső berendezés felszerelésével. Az íves jobb oldali folyosó a raktérbe vezető átjáróhoz vezet. Két ajtónyílást tartalmaz - az egyik a folyosóra, a másik a toronyba vezető átjáróhoz nyílik.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

- 1 Az űrhajótest borítása BP-5
- 2 Jobb oldali folyosó padlója
- 3 Jobb oldali folyosó alapja
- 4 Rögzítőcsavarok (kettő és tartalék)
- 5 Rögzítőcsavarok (hat és tartalék)
- 6 Az űrhajótest keret BF-19


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSA

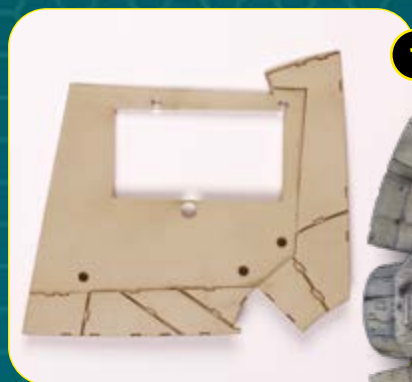

Az 1. és a 6. elem az űrhajótest aljának a részei.

BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI

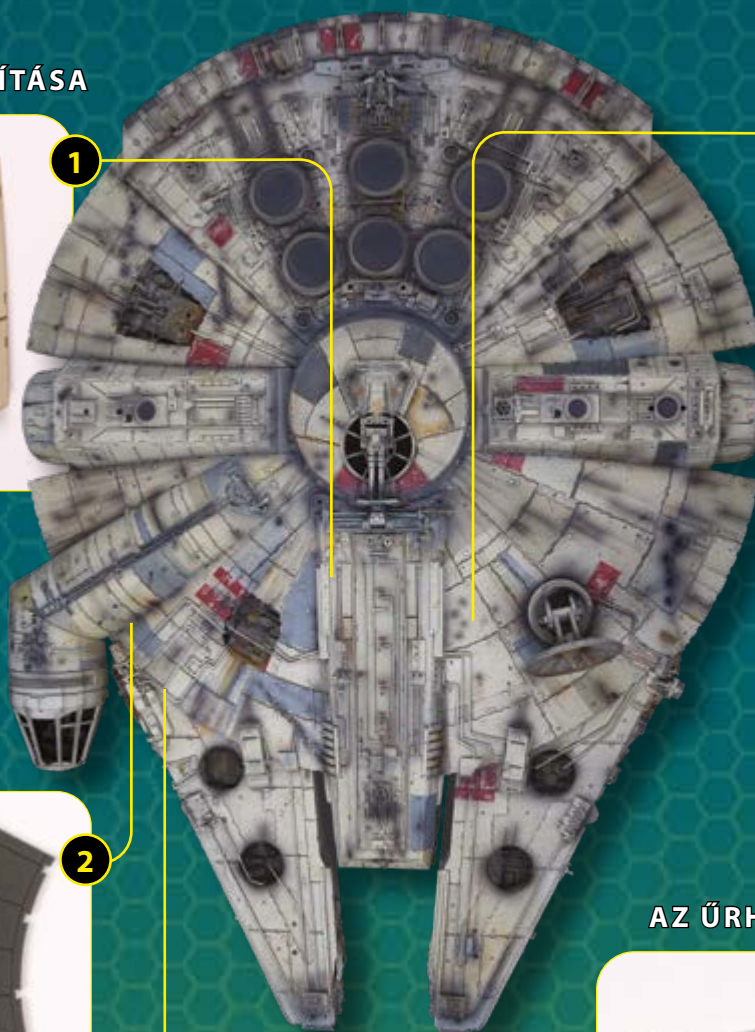

4



5



AZ ŰRHAJÓTEST KERETE



AZ ÍVES TARTÓELEM EK ÖSSZESZERELÉSE

Először szereld össze a három íves tartóelemet, amelyeket a 15-ös számhoz (9. elemként) melléktünk. Az íves tartóelemek ugyanazzal a béléssel rendelkeznek, mint a korábban elkészített ajtókeretek (lásd a 10. számú útmutatót).



Ragaszd be a párna elemeket mindhárom ívbe, mielőtt neki állsz a következő szakasznak.



A FOLYOSÓ ÖSSZESZERELÉSE

Megkaptad a fő csőfolyosó alsó darabjait. Összeszerelésükhöz hat rövidebb (4 mm) önmetsző csavarra van szükség (5. elem). A folyosó felső felét és következő belső berendezés részleteit a későbbi számokban kapod meg. A íves tartóelemeket csak ideiglenesen rögzítsd.



07



Nyomd be a második ív végeit a megfelelő helyre.

08



Rögzítsd be a harmadik ív végeit.



A KERETSZERKEZET ÉPÍTÉSE

Ha úgy döntesz, hogy a meglévő keretszerkezethez következő elemet (6. elemet, BF-19. keret) adsz hozzá, légy óvatos az összeszerelt szerkezet tárolásakor: a további keretet két csavar tartja meg addig, amíg a következő elemek meg nem merevítik. Jobb, ha vársz az összeszereléssel a 18.-ik szakaszig - akkor a három alkatrészt egyszerre adhatod hozzá, és egy teljes háromszög alakú vázszerkezetet alakítasz ki.

01



Illeszd a BF-13. keret a merevítő bordához.

02



Rögzítsd a 19-es keret: helyezd be a csavart (4. elemet) a két lyukkal ellátott perem megfelelő lyukába.

03



Helyezd be a csavart a négy lyukkal ellátott perem megfelelő lyukába.

AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSÁNAK ILLESZTÉSE

A 15. lépéshez hasonlóan fordítsd meg az elkészült vázszerkezetet. Most már a borítás újabb részét (BP-5-t) próbaképpen felszerelheted rá.

01




Itt láthatók a 15. szakaszban leírtak szerint felszerelt lemezek, a BP-5. elem helyes elhelyezésével együtt.

02



A BP-5. elemet próbaképpen beillesztheted. Még nincs teljesen megerősítve a vázszerkezettel.

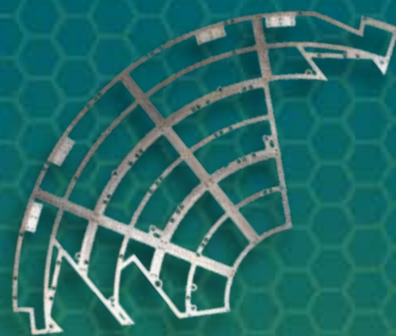

Ne nyomd meg ezeket az alkatrészeket - a BF-19. keret egyelőre csak két csavarral van rögzítve.