

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal megkaptad a következő bélelési elemeket és a jobb oldali folyosónak a felső darabját, amelyet a 16. szám utasítása szerint kezdted el összeszerelni. Most befejezheted az űrhajónak ezt a részét. Egy másik keretet melléktünk és a Súlyom alsó űrhajótestét alkotó lemezt is.

Az íves folyosó kárpit elemekkel ki van béleelve, és a tetejére egy speciális panel került felerősítésre, amely láthatóvá teszi a belső berendezés részleteit. Az összeszerelés után megtudod, hogyan lehet ezt a panelt csatlakoztatni raktár ajtajaihoz. Az űrhajótest darabjait hamarosan felhasználhatod.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Az űrhajótest borítási lemeze (BP-3)
2. A jobb oldali folyosó felső része
3. Összekötő gyűrű
4. Kétlyukú csatlakozó
5. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (öt plusz tartalék)
7. Bélelési elemek a jobb oldali folyosóhoz (tizenegy elem az öntőkereten)
8. Az űrhajótest-keret (BF-20)


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST KÜLSŐ ELEMEI



Az 1. és a 8. elem az űrhajótest aljának az alkatrészei.

AZ ŰRHAJÓTEST BELSŐ ELEMEI

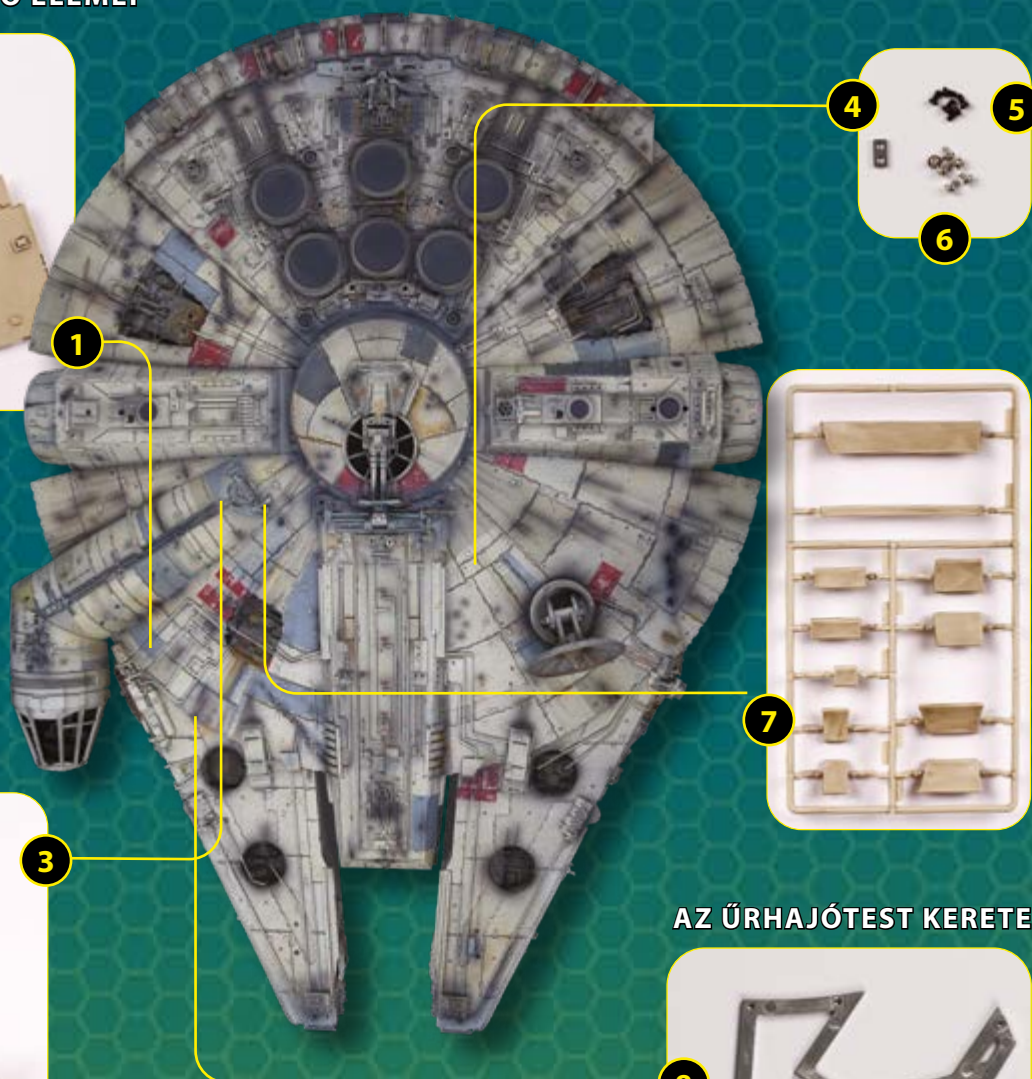

AZ ŰRHAJÓTEST KERETE




BÉLELÉS FELSZERELÉSE

A 7-es számú öntőkereten 11 bélelési elem van a folyosó kárpitozásához. Érdemes megjegyezni, hogy az elemek különböző formájúak és számokkal lettek megjelölve. A legtöbbjük ívelt, így csak egy elhelyezési formában szerelhetők fel.



01

Készítsd elő a folyosónak azt a részét, amelyet összeszereltél a 16. szakaszban leírtak szerint, továbbá a 2., 3. és a 7. elemet.

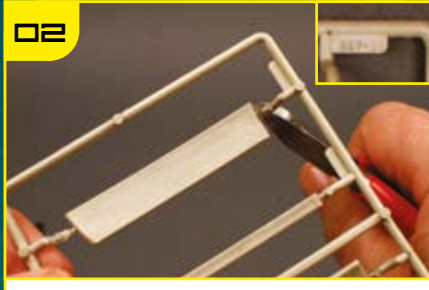


02

Vágd le a legnagyobb, 10-es jelöléssel ellátott elemet az öntőkeretről. Távolítsd el a felesleges műanyagot.



03

A párnázat hátsó oldalán két borda található, amelyek illeszkednek a folyosó falán lévő hornyokba. Próbaképpen helyezd el az elemet, majd ragaszd fel.

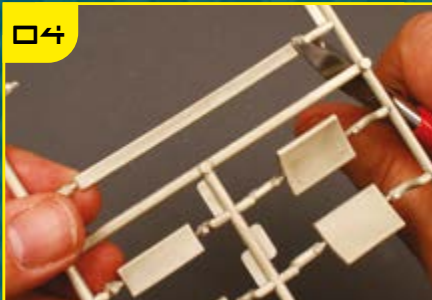


04

Vágd le a hosszú, keskeny, 11-es jelöléssel ellátott elemet az öntőkeretről.



05

Illeszd a 11-es elemet a 10-es párnázat fölé. A képen látható módon hagyjál egy kis rést a kettő között.

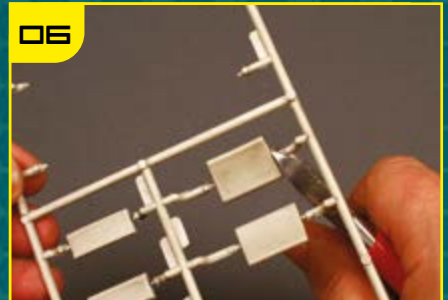


06

Vágd le az öntőkeretről a 6-os jelölésű bélelést.



07

Ennek az elemnek a külső falon lesz helye, a folyosó két íve között.

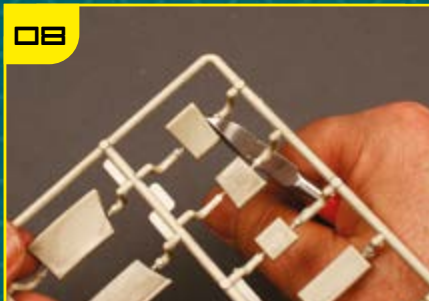


08

Vágd le az egyik, 9-es jelölésű bélelést a az öntőkeretről.



09

Ezt a részt a belső falra, a folyosó két íve közé szereld fel.

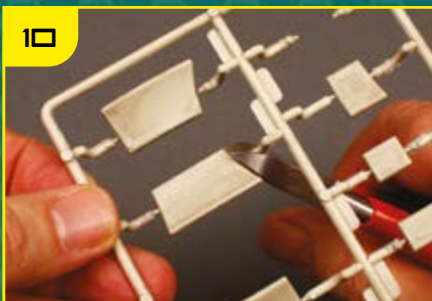


10

Vágd le a 13-as jelölésű bélelést az öntőkeretről.



11

Helyezd a belső falra a képen látható helyre.

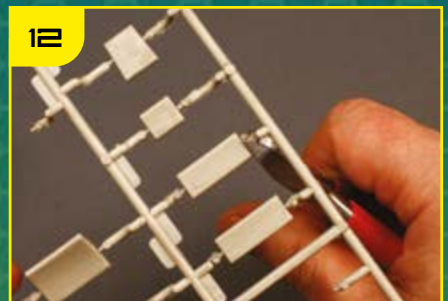

12


Vágd le a 7-es számmal jelölt bélelést az öntőkeretről.



Figyeld meg a két kiemelést, ami a bélelés hátulján található.



Illeszd be a külső falon lévő ívek közötti hornyokba, úgy, hogy a párnázat túlnyúljon a folyosó szélén a képen látható módon.

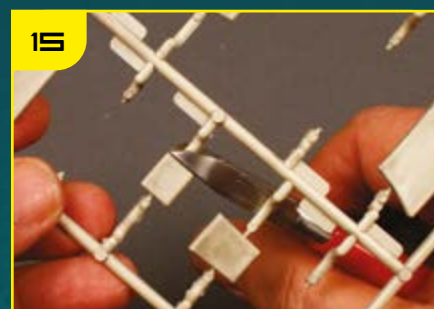

Vágd le a 8-as jelölésű bélelést az öntőkeretről.



A két ív közé oly módon helyezd az elemet, hogy az a folyosó szélé fölé nyúljon.




Vágd le a 14-es jelölésű bélelést az öntőkeretről.



Vedd figyelembe, hogy a béleléseken lévő kiemelések miatt csak egyféleképpen lehet ezeket felszerelni. A bélelés kiáll a folyosó szélé fölött.

A FOLYOSÓ FELSZŐ RÉSZÉNEK ÖSSZESZERELÉSE


Az utolsó három párnázási elemet fel kell szerelni a folyosó felső részére, amelyet ezután csatlakozhatsz az alsó részéhez. Ebben a lépésben ne ragaszd össze a folyosó két felét, mivel még össze kell állítanod az oldalsó folyosókat.

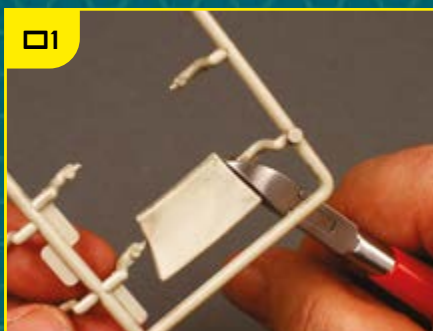

Vágd le a 12-es jelölésű bélelést az öntőkeretről.




Ragaszd fel a párnázatot a folyosó felső részére a megjelölt helyre.

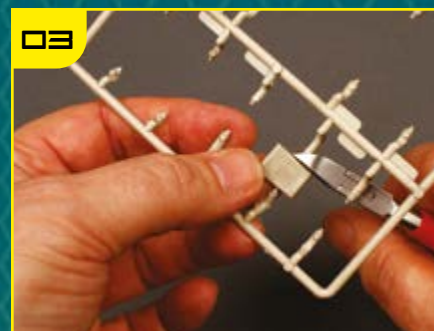

Vágd le a 9-es számmal jelölt bélelést az öntőkeretről.




Ragaszd fel a bélelést a folyosó felső részére a feltüntetett helyre.

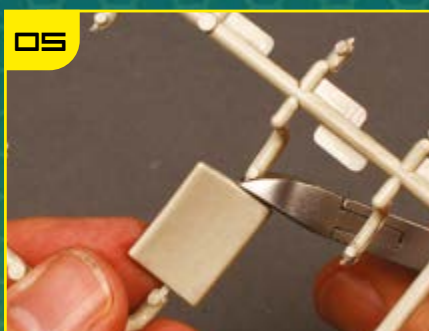

Vágd le az utolsó bélelési elemet az öntőkeretről.



Ragaszd be a folyosó megmaradt réseibe.

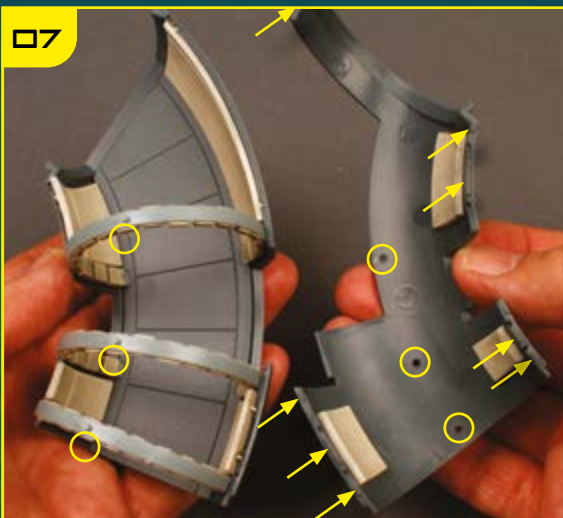

07 Ennek a munkaszakasznak a befejezése után a folyosó felének a fenti képen látható módon kell kinéznie. Figyeld meg a három rögzítőcsapot, a hozzájuk tartozó lyukakat (körökkel jelöltek) és a füleket (nyilakkal jelöltek).



08 Rakd össze a folyosó felső felét az alsó felével, a csapok és a fülek a lyukakba való illesztésével.



09 Tartsd az éppen összeszerelt folyosót.



10 Illeszd rá az összekötő gyűrűt (3. elem) a folyosó végén lévő menetre.



11 A gyűrű összeköti a folyosó két felét.



12 Próbaképpen illeszd a folyosó másik végét a raktér ajtajához.