

# A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal két béletlen ívet kaptál meg a pilótafülkébe való átjáróhoz és egy másik elemet az alsó borításból. Így képes leszel az űrhajótestnek egy teljes körcikkét befejezni. Ezen kívül a modell alátámasztásához szükséges rögzítő konzol első alkatrésze is ebbe a füzetbe került.

**A** z összeállítás ezen szakaszában már ismered a munkavégzés során alkalmazott technikákat, mivel még a keretszerkezetet és a folyosót fogod összeszerelni. Tartsd biztonságos helyen a 3. és 4. elemet - ezeket később fogod felhasználni, ahogyan a következő oldalon említettük.

## ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Folyosóívek (kettő)
2. Bélelési elemek (két, egyenként 18 részletből álló öntőkeret)
3. Csúszásgátló alátétek (kettő)
4. Rögzítőkonzol
5. Kétlyukú csatlakozó
6. Rögzítőcsavarok (három és tartalék csavar)
7. BF-21 űrhajótest keret

## AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

### BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



### RÖGZÍTŐKONZOL



A 7. elem az űrhajótest alsó részének egy része.

### AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



# AZ ŰRHAJÓTEST KERETSZERKEZETÉNEK TOLDÁSA

A 7. elem (BF-21-es keret) az űrhajótestnek egy másik körcikkét egészíti ki, és a 17. számból származó BF-20-as kerettel egyesíthető. A további munka megkezdése előtt hozzáadhatod a 16. számból származó BF-19 keretet (összeszerelését az első oldalon ismertettük).

01



Készítsd elő a vázszerkezetet (összeállított a 16. számú utasítás szerint) és a BF-20 keretet (a 17. számhoz mellékelt).

02



Illeszd a BF-20 keretet a merevítő borda két karimájához, a képen látható módon.

03



Rögzítsd a keretet egy csavarral. A csavart helyezd be a négy lyukkal ellátott perembe.

04



Rögzítsd a második sarkát. Tedd be a csavart a négylyukú perembe.

05



A 17. számhoz mellékelt kétlyukú csatlakozót a BF-19 és BF-20 keretek összekapcsolásához használd fel.

06



Két csavarral rögzítsd a csatlakozót az illesztés helyén.

07



Illeszd a BF-21 keretet az összeállított vázszerkezethez a képen látható módon.

08



Rögzítsd a keret sarkát - helyezd be a csavart a merevítő bordának a kétlyukú peremébe.

09



Ezzel a vázszerkezethez való összeszerelési munkálatok egyelőre befejeződtek.



Megépítetted a kör egyharmadát - az űrhajótest alsó részének elejét. A vázszerkezet kerületén a pilontartók rögzítési helyen négy nagy karima található.

# AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSÁNAK FELSZERELÉSE

A munka korábbi szakaszaival hasonlóan most is megfordíthatod az elkészült vázszerkezetet, és próbaképpen megnézheted, hogy illeszthető-e a borítás következő eleme (BP-3 panel a 17. számból).

01




Fordítsd meg az űrhajó összeszerelt munkadarabját. Vigyázz, ne gyakorolj nyomást rá, mert eldeformálódhat.

02



A fenti képen láthatod, hova helyezendő a BP-3 panel.

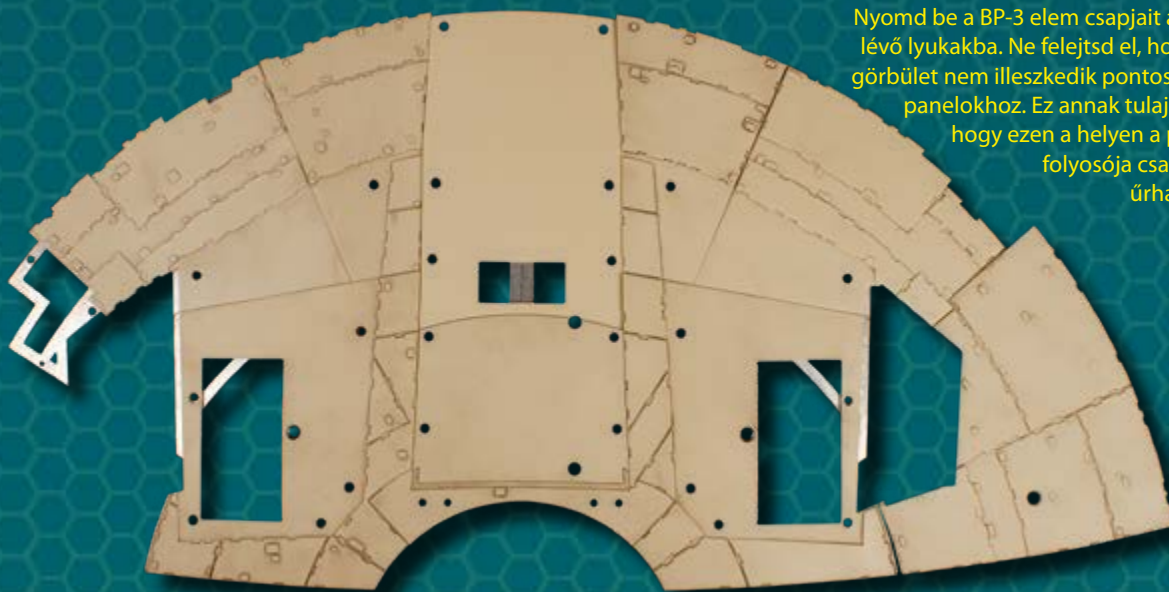

Nyomd be a BP-3 elem csapjait a keretben lévő lyukakba. Ne felejtse el, hogy a külső görbület nem illeszkedik pontosan a többi panelekhoz. Ez annak tulajdonítható, hogy ezen a helyen a pilótafülke folyosója csatlakozik az űrhajótesthez.

## A FOLYOSÓ ÍVEK FELSZERELÉSE

A két folyosóívnek ugyanaz az alakja, mint a korábban elkészített elemeknek. A 10. számú útmutatóban visszanézheted, hogy az elvégzett lépéseket felidézzed.

01



Készítsd elő ehhez a számhoz mellékelt 1. és 2. elemet.

02



Óvatosan vágd le a párnákat az öntőkeretről és távolítsd el a felesleges műanyagot.

03



Ragaszd fel a párnákat mindkét ívnek belső oldalára.

## AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 18. SZAKASZA

A 3. és 4. elem az ideiglenes konzol első részei, amelyek az űrhajótest alátámasztására szolgálnak majd az összeszerelés során (különösen a kis borítási részleteknél). A teljes tartó nyolc elemből áll. Ezek mindegyike egy-egy pár habszivacs védőbetét. Tartsd meg a mellékelt alkatrészeket, amíg meg nem kapod a konzol többi alkatrészeit.



Így néz ki a konzol elülső fele, amelynek egyes részei a hamarosan megjelenő számokhoz lesznek mellékelve. A konzol összes alkatrészét megkapod, mielőtt szükség lenne rá, hogy az összeszerelés során megtámassza az űrhajótestet.