

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal egy új szerelési eljárást mutatunk be. Az ūrhajótest-alja külső borításában két fülke található. Ezek egy fémkeretre lesznek felszerelve, amelyre először a megfelelő alkatrészeket fogod elhelyezni. Kezdd el összeszerelni a körfolyosó és a pilótafülke közötti átjárót is.


A részleteket festékekkel kiemelheted (lásd a 3. oldalt). Érdemes megtanulni a szórófesték használatát - ez nem elengedhetetlen készség, de a szórófesték alkalmazása segít kiemelni a részletek hitelességét.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Bal oldali ūrhajótest-fülke
2. Erősítő gerenda
3. Erősítő gerenda
4. Az ūrhajótest -fülke részletei (nyolc darab az öntőkereten)
5. Rögzítőcsavarok (hat plusz tartalék)
6. Folyosó ív
7. Kárpit részletei (tizennyolc darab az öntőkereten)
8. Csőfolyosó padlója
9. A csőfolyosó alja

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


AZ ŪRHAIÓTEST RÉSZLETEI

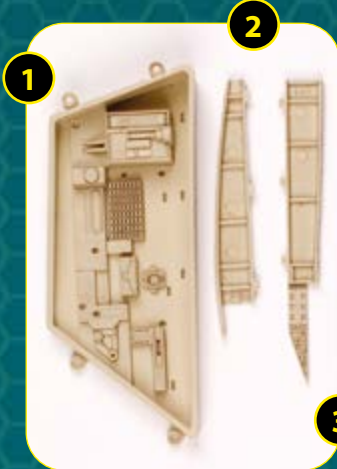

Az 1., 2., 3 és a 7. elem az ūrhajótest alját képezi.



BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI

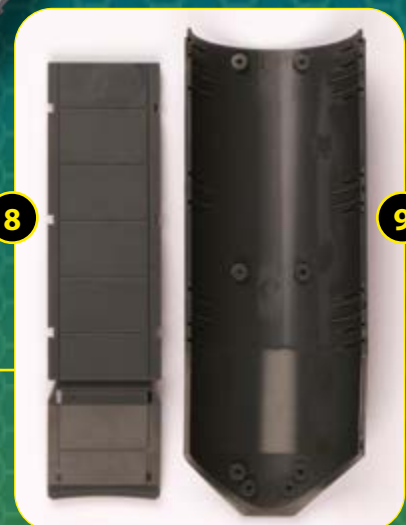

AZ ŪRHAJÓTEST-FŪLKE RÉSZLETEI


A fűlkét bonyolult, összegubancolt berendezések: a 2. és 3. elem, továbbá a hét részlet az öntőkeretről töltik ki. Néhány elem fedi egymást, ezért illesszük ezeket a megfelelő sorrendbe.



Kezdd a 3. elem rögzítésével - igazítsd a fűlket a lyukakhoz az 1. elemben.



Ragaszd a 3. elemet három csepp pillanatragasztóval.

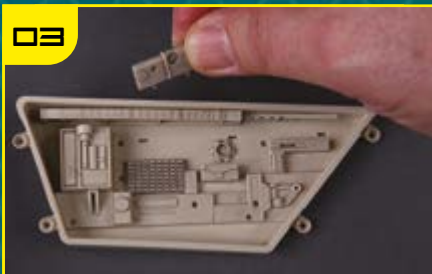

Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről. Figyeld meg, hogy az elem két csapja közül az egyik vastagabb mint a másik.



A csapokat csak egyféleképpen illesztheted be. Ragaszd be az 1. elemet a képen látható módon.



Vágd le a 2. elemet az öntőkeretről. Ragaszd be az egyik végét a képen látható mélyedésbe, a másik végével pedig az 1. elemhez tapadjon.




Vágd le a 3. elemet az öntőkeretről. Ragaszd be a csapot az egyik végén, a másik végének az 1. elemhez kell illeszkednie.




Vágd ki a 4. elemet az öntőkeretről. Helyezd a hátsó fűlét a részbe, ügyelve a részlet helyes elrendezésére.



Óvatosan vágd le a hosszú csöveket (5. részletet) a díslécről. Ragaszd be a rögzítőcsapokat a megfelelő lyukakba.

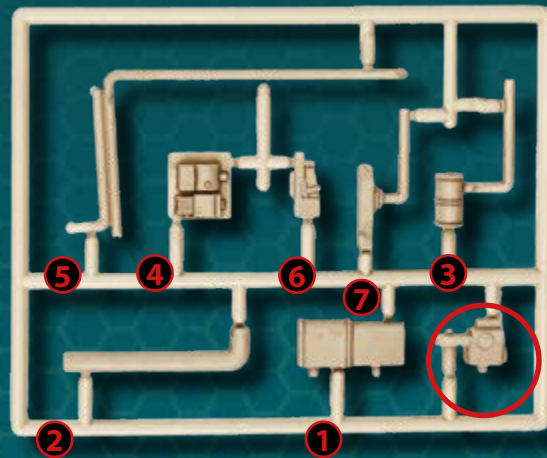

Vigyázat! Ebben a lépésben nincs szükség a körrel megjelölt részre. Ezért tárold a borításának ezt a részletét biztonságos helyen.

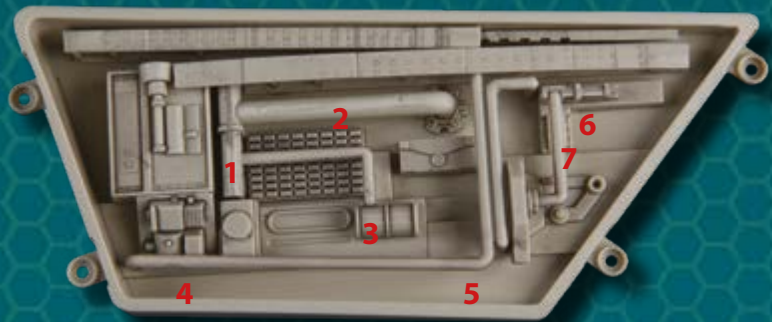

09



Helyezd el a 2. elemet a képen látható módon. Illeszd be a három fület az 1. elemben lévő lyukakba.

10



Ragaszd be a 2. elemet három csepp pillanatragasztóval.

11




Vágd le a 6. elemet az öntőkeretről. Ragaszd be a hátsó fület a megjelölt lyukba. Figyelj a részlet helyes elhelyezésére.

12



Vágd le a 7. elemet az öntőkeretről. Ragaszd be a hátsó fület a megjelölt lyukba. Az elem másik végének hozzá kell érnie a 6. részlethez.

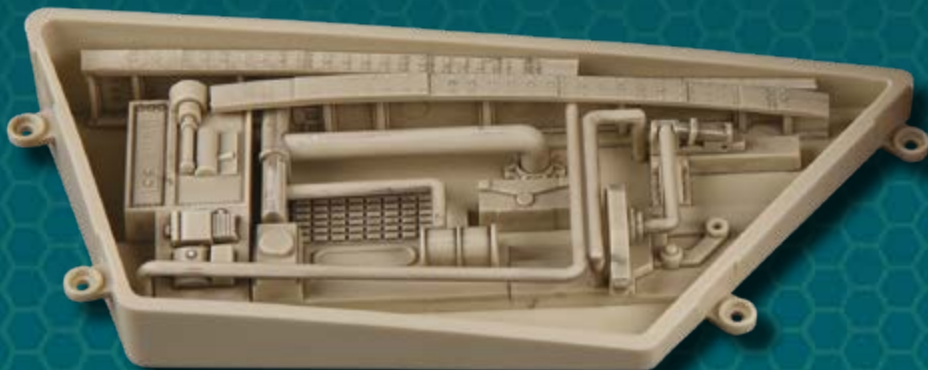

A FÜLKE FESTÉSE

A Súlyomnak ez a része nagyon piszkos - az olaj a legmélyebb mélyedésekbe is beszívargott. A mélyedéseket ecsettel is lefestheted, de egyszerűbb a szórófesték használata. Fekete, sötétszürke és világosszürke színű akril matt modellfesték sprayre lesz szükség. A spray festéket mindig a gyártó utasításainak megfelelően használd, figyeld a figyelmeztetésekre, és véd a munkaterületet festőfóliával és papírral.



01



Kezdd a matt feketével. Rázd fel a palackot, hogy a festéket felkeverd, és 20-30 cm távolságból fújd be a darabot.

02



Ne vigyél fel túl sok festéket. Amennyiben a gyártó javasolja, hagyd a darabot 15-30 percig száradni, majd vigyél fel egy következő réteget, hogy a festék az összes mélyedésbe bejusson.

03



Vigyél fel egy vékony réteg sötétszürke festéket a felületre, szögletesen tartva a szórófejet. A festék csak a kiálló részeket fedje le; a mélyedések maradjanak feketék.

04



Ismételd meg a folyamatot a világosszürke festékkel. Csak az elem kiálló részeit festd le. A színt takarékosan vidd fel. Ha túl sok festéket viszel fel, nem fogod elérni a megfelelő eredményt.

A festett darabnak úgy kell kinéznie, ahogy a lenti képen látható. A fülke széleit a beépítése után a külső borítás le fogja fedni.



AZ ÁTJÁRÓ ÖSSZESZERELÉSE

Az átjáró összeszerelése hasonló a folyosó összeszereléséhez. Szükség lesz a 18. szám útmutatója szerint összeállított két ívre és az ebben a füzetben található elemre.



01

Illeszd össze a 8. és 9. részeket egymással (a folyosó padlóját az aljával).



02

Győződj meg róla, hogy a padló az aljával egy síkban végződik.



03

A padló végének rögzítéséhez csavarj be két 4 mm-es önmetsző sárgarézcsavart az alap szélétől távolabb lévő lyukakba.



04

További négy csavarral rögzítsd a padló többi részét az alaphoz.



05

Készítsd elő a két összeállított ívet és az e számhoz mellékelt ívet is.



06

Illeszd az első ív végeit a folyosó széléhez legközelebb eső fecskefarkú lyukakhoz.



07

Illeszd a második ívet ugyanúgy, mint az elsőt.



08

Add hozzá a harmadik ívet a folyosó ezen szakaszának befejezéséhez.

